MDA-7755R

FM/MW/LW/RDS MD Receiver

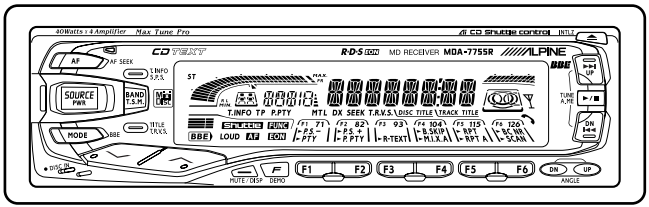

- OWNER'S MANUAL
  Please read this manual to maximize your enjoyment of the outstanding performance and feature capabilities of the equipment, then retain the manual for future reference.
- MODE D'EMPLOI
  Veuillez lire ce mode d'emploi pour tirer pleinement profit des excellentes performances et fonctions de cet appareil, et conservez-le pour toute référence future.
- MANUAL DE OPERACIÓN
  Lea este manual, por favor, para disfrutar al máximo de las excepcionales prestaciones y posibilidades funcionales que ofrece el equipo, luego guarde el manual para usarlo como referencia en el futuro.

⚠ WARNING

English

The exclamation point within an equilateral triangle and "WARNING" are intended to alert the user to the presence of important operating instructions.
Failure to heed the instructions will result in severe injury or death.

DO NOT DISASSEMBLE OR ALTER. Doing so may lead to accident, fire or electric shock.

KEEP SMALL ARTICLES OUT OF THE REACH OF CHILDREN. If swallowed, consult a physician immediately.

USE THE CORRECT AMPERE RATING WHEN REPLACING FUSES. Failure to do so may result in fire or electric shock.

⚠ AVERTISSEMENT

Français

Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral et la mention "AVERTISSEMENT" sont destinés à attirer l'attention de l'utilisateur sur la présence d'instructions importantes.
Le non respect de ces instructions peut provoquer de graves blessures, voir la mort.

NE PAS DEMONTER NI MODIFIER. Il y a risque d'accident ou de choc électrique.

NE PAS LAISSER DE PETITES PIECES A PORTEE DES ENFANTS. En cas d'ingestion, consultez immédiatement un médecin.

UTILISEZ DES FUSIBLES DE L'AMPERAGE APPROPRIE. Sinon il y a risque d'incendie ou de choc électrique.

⚠ ADVERTENCIA

Español

El símbolo de exclamación dentro del triángulo y "ADVERTENCIA", tienen como fin alertar al usuario de la presencia de instrucciones de operación importantes.
El hacer caso omiso de las instrucciones podría resultar en heridas graves o la muerte.

NO DESMONTE O ALTERE. Si lo hace, podrá ocasionar un accidente, incendio o descarga eléctrica.

MANTENGA LOS OBJETOS PEQUEÑOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. Si tragasen algo, consulte a un médico inmediatamente.

UTILICE EL AMPERAJE CORRECTO CUANDO CAMBIE FUSIBLES. De lo contrario, podrá ocasionar un incendio o descarga eléctrica.

⚠ WARNING

English

HALT USE IMMEDIATELY IF A PROBLEM APPEARS. When problems occur such as a lack of sound or video, foreign objects inside the unit, smoke coming out, or noxious odors, stop use immediately and contact the dealer where you bought the equipment. Failure to do so may result in an accident or injury.

DO NOT OPERATE THE EQUIPMENT OR LOOK AT THE SCREEN WHILE DRIVING THE VEHICLE. Operating the equipment may distract the driver from looking ahead of the vehicle and cause accident. Always stop the vehicle in a safe location before operating this equipment.

DO NOT RAISE THE VOLUME EXCESSIVELY. Keep the volume at a level where you can still hear outside noises while driving. Driving while unable to hear outside noises could be the cause of accident.

⚠ AVERTISSEMENT

Français

ARRETEZ-VOUS IMMEDIATEMENT EN CAS DE PROBLEME. Si un problème se présente, absence du son ou de l'image, objets tombés dans l'appareil, dégagement de fumée ou d'odeurs nocives, arrêtez-vous immédiatement et contactez le revendeur où vous avez acheté l'appareil. Il y a risque d'accident et de blessure.

NE PAS FAIRE DE REGLAGES OU REGARDER L'ECRAN PENDANT LA CONDUITE. Votre attention sera détournée de la route et vous risquez un accident. Avant de faire fonctionner l'appareil, arrêtez-vous et garez-vous dans un lieu sûr.

NE PAS TROP AUGMENTER LE VOLUME. Réglez le volume de manière à pouvoir entendre les bruits extérieurs pendant la conduite. Si vous ne pouvez pas entendre les bruits extérieurs quand vous conduisez, vous risquez un accident.

⚠ ADVERTENCIA

Español

DEJE DE USARLO INMEDIATAMENTE SI APARECE ALGUN PROBLEMA. Cuando ocurran problemas tales como falta de sonido o vídeo, caiga algún objeto dentro de la unidad, el aparato despida humo u olores nocivos, deje de usarlo inmediatamente y póngase en contacto con el distribuidor al que haya comprado el equipo. En caso contrario podrá ocasionar un accidente o heridas.

NO OPERE EL EQUIPO NI MIRE A LA PANTALLA MIENTRAS ESTE CONDUCIENDO EL VEHICULO. La operación del equipo podrá distraer al conductor de su atención en la carretera y ocasionar un accidente. Pare siempre el vehículo en un lugar seguro antes de operar el equipo.

NO SUBA EL VOLUMEN EXCESIVAMENTE. Mantenga el volumen a un nivel que no le impida escuchar los sonidos del exterior mientras conduce. El conducir sin poder escuchar los ruidos del exterior puede ocasionar un accidente.

⚠ WARNING

English

DO NOT USE THIS EQUIPMENT FOR PURPOSES OTHER THAN STATED FOR THE VEHICLE. Failure to do so may result in electric shock or injury.

DO NOT PLACE FOREIGN OBJECTS IN INSERTION SLOTS OR GAPS. Do not insert hands, fingers or foreign objects in the disc or cassette insertion slots, or in gaps during monitor startup/storage. Doing so may result in personal injury or damage to the equipment.

DO NOT MIX NEW BATTERIES WITH OLD BATTERIES. INSERT WITH THE CORRECT BATTERY POLARITY. When inserting the batteries, be sure to observe proper polarity (+ and –) as instructed. Rupture or chemical leakage from the battery may cause fire or personal injury.

⚠ AVERTISSEMENT

Français

NE PAS UTILISER L'APPAREIL DANS D'AUTRES BUTS QUE CEUX ENONCES. Il y a risque de choc électrique ou de blessure.

NE PAS INSERER D'OBJETS ETRANGERS DANS LES FENTES D'INSERTION OU ORIFICES. Ne pas mettre les mains, les doigts ou des objets étrangers dans les fentes d'insertion de disque ou de cassette, ou dans les orifices pendant la mise en marche/rangement de l'appareil. Vous pourriez vous blesser ou endommager l'appareil.

NE PAS UTILISER EN MEME TEMPS DES PILES USEES ET DES PILES NEUVES. RESPECTEZ AUSSI LA POLARITE DES PILES. Quand vous insérez les piles, veillez à respecter la polarité (+) et (–), comme indiqué. Une rupture ou une fuite des piles peuvent causer un incendie ou des blessures corporelles.

⚠ ADVERTENCIA

Español

NO UTILICE ESTE EQUIPO CON OTROS FINES A LOS INDICADOS PARA EL VEHICULO. De lo contrario, podrá ocasionar una descarga eléctrica o heridas.

NO INTRODUZCA OBJETOS EXTRAÑOS EN LAS RANURAS DE INSERCION O EN LAS ABERTURAS. No introduzca las manos, los dedos ni objetos extraños en las ranuras de inserción de discos o cintas, o en las aberturas cuando prepare/guarde el monitor. Si lo hiciera, podrá sufrir heridas personales u ocasionar daños al equipo.

NO MEZCLE PILAS NUEVAS CON VIEJAS. INSERTELAS CON LAS POLARIDADES CORRECTAMENTE ORIENTADAS. Cuando las inserte en su compartimento, cerciórese de colocarlas con las polaridades (+ y –) como se indica. La rotura o la fuga de sustancias químicas de la batería podrá ocasionar un incendio o heridas personales.

⚠ CAUTION

English

The exclamation point within an equilateral triangle and "CAUTION" are intended to alert the user to the presence of important operating instructions.
Failure to heed the instructions can result in injury or material damage.

DO NOT BLOCK VENTS OR RADIATOR PANELS. Blocking them may cause heat to build up inside and may result in fire.

STOP THE VEHICLE IF UNIT OPERATION MIGHT INTERFERE WITH DRIVING.

⚠ ATTENTION

Français

Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral et la mention "ATTENTION" sont destinés à attirer l'attention de l'utilisateur sur la présence d'instructions importantes.
Le non respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages de matériels.

NE PAS OBSTRUER LES SORTIES D'AIR NI LES PANNEAUX DU RADIATEUR. Une surchauffe interne peut se produire et provoquer un incendie.

ARRETEZ LE VEHICULE SI LE FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL GENE LA CONDUITE.

⚠ PRUDENCIA

Español

El símbolo de exclamación dentro del triángulo y "PRUDENCIA", tienen como fin alertar al usuario de la presencia de instrucciones de operación importantes.
El hacer caso omiso de las instrucciones podría ocasionar heridas o daños materiales.

NO BLOQUEE LOS ORIFICIOS DE VENTILACION O LOS PANELES DEL RADIADOR. Si los bloquea el calor se acumulará en el interior y podría producirse un incendio.

PARE EL VEHICULO SI LA OPERACIONE DE LA UNIDAD PUEDE INTERFERIE CON LA CONDUCCION.

English

Contents

Page

Precautions 9

Basic Operation
- Detaching the Front Panel 12
- Attaching the Front Panel 13
- Initial System Start-Up 14
- Turning Power On and Off 15
- Adjusting Volume/Bass/Treble/Balance (Between Left and Right)/Fader (Between Front and Rear) 16
- Subwoofer On and Off 17
- Non Fading Pre-Out (N.F.P.) On and Off 19
- Setting Bass Frequency 21
- Sound (Beep) Guide Function 22
- Changing Lighting Colour 23
- Changing Display Pattern of Audio Level 24
- Dimmer Control 25
- Audio Mute Function 26
- Sound Position Selector (S.P.S.) 27
- Selecting BBE Mode 28
- Turning Mute Mode On/Off 29
- Demonstration 31
- Adjusting Source Signal Level 32
- Display Angle Adjustment 33
- Turning Scroll Display On or Off 34

Radio Operation
- Manual Tuning 36
- Automatic Seek Tuning 37
- Manual Storing of Station Presets 38
- Automatic Memory of Station Presets 39
- Tuning to Preset Stations 40
- Auto Station Search While Travelling 41

RDS Operation
- Setting RDS Reception Mode and Receiving RDS Stations ... 42
- Recalling Preset RDS Stations 44
- Receiving RDS Regional (Local) Stations 46
- Receiving Traffic Information 47
- PTY (Programme Type) Tuning 49
- Receiving Traffic Information While Playing MD or Radio ... 51
- Priority PTY (Programme Type) 53
- Turning Emengency Alarm On or Off 55
- Displaying Radio Text 56

MD Player Operation
- Opening and Closing of the Movable Display ... 58
- Normal Play and Pause 60
- Music Sensor (Skip) 61
- Fast Forward and Backward 61
- Repeat Play 62
- M.I.X. (Random Play) 63
- Scanning Programmes 64
- To Display MD titles 65

Controlling CD/CD Shuttle (Optional) 66

Controls on Remote Control (RUE-4185 supplied) 81

What is an MD 85
In Case of Difficulty 87
Specifications 96
Index 99

• US and foreign patents licensed from Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Contenu

Page

Précautions 9

Fonctionnement de base
- Retrait du panneau avant 12
- Pose du panneau avant 13
- Mise en service de l'appareil 14
- Mise sous et hors tension 15
- Réglage du volume/graves/aigus/balance droite-gauche/balance avant-arrière 16
- Mise en et hors service du subwoofer 17
- Mise en et hors service de sortie préampli sans fader (N.F.P.) 19
- Réglage de la fréquence de transition des basses 21
- Guide sonore (bip) 22
- Changement de la couleur de l'éclairage 23
- Changement de la manière d'afficher le niveau des sons 24
- Commande d'éclairage 25
- Silencieux (fonction MUTE) 26
- Sélecteur de position sonore (S.P.S.) 27
- Sélection du mode BBE 28
- Mise en et hors service de la fonction Mute 29
- Démonstration 31
- Réglage du niveau du signal de source 32
- Réglage de l'angle de l'affichage 33
- Mise en ou hors service de l'affichage défilant 34

Fonctionnement de la radio
- Accord manuel 36
- Accord par recherche automatique 37
- Mémorisation manuelle des stations 38
- Mémorisation automatique des stations 39
- Accord d'une station préréglée 40
- Utilisation du mode de recherche en voyage 41

Fonctionnement RDS
- Réglage du mode de réception RDS et réception des stations RDS 42
- Rappel des stations RDS préréglées 44
- Réception des stations RDS régionales (locales) 46
- Réception d'informations routières 47
- Accord PTY (Type de programme) 49
- Réception des informations routières pendant la lecture MD ou l'écoute de la radio 51
- PTY (Programme type) prioritaire 53
- Mise en ou hors service de l'alarme d'urgence 55
- Affichage alphanumérique 56

Fonctionnemt du lecteur MD
- Ouverture et fermeture de l'affichage mobile 58
- Lecture normale et pause 60
- Détecteur de plage (Saut) 61
- Recherche rapide vers l'avant ou l'arrière 61
- Lecture répétée 62
- M.I.X. (Lecture aléatoire) 63
- Balayage des plages 64
- Pour afficher (Display) les titres du MD 65

Commande d'un CD/changeur CD (optionnel) 66

Commandes sur la télécommande (RUE-4185 fournie) 81

Qu'est-ce qu'un MD 85
En cas de problème 87
Spécifications 97
Index 100

- Dolby Laboratories Licensing Corporation autorise une license d'exploitation de ses brevets d'invention américains et étrangers.

Indice

Página

Precauciones 9

Operación básica
- Extracción del panel frontal 12
- Fijación del panel frontal 13
- Puesta en funcionamiento inicial del sistema 14
- Conexión y desconexión de la alimentación 15
- Ajuste del volumen/los graves/los agudos/el equilibrio entre los altavoces derechos e izquierdos/el equilibrio entre los altavoces delanteros y traseros 16
- Activación y desactivación del altavoz de subgraves ... 17
- Activación y desactivación de la no difuminación en la salida de preamplificación (N.F.P.) 19
- Ajuste de la frecuencia de los graves 21
- Función de guía acústica (pitido) 22
- Cambio del color de iluminación 23
- Cambio del patrón de visualización del nivel de audio 24
- Control de illuminación 25
- Función de silenciamiento de audio 26
- Selector de posición de sonido (S.P.S.) 27
- Selección del modo BBE 28
- Activación/desactivación del modo de silenciamiento 29
- Demonstración 31
- Adjuste del nivel de señal de la fuente 32
- Ajuste del ángulo de la consola 33
- Encendido o apagado del avance de la visualización 34

Operación de la radio
- Sintonía manual 36
- Sintonía con búsqueda automática 37
- Almacenamiento manual de emisoras 38
- Almacenamiento automático de emisoras 39
- Sintonía de emisoras memorizadas 40
- Empleo de la búsquedo en viaje 41

Operación RDS
- Establecimiento del modo del sistema RDS y recepción de emisoras RDS 42
- Invocación de emisoras de RDS memorizadas 44
- Recepción de emisoras de RDS regionales (locales) 46
- Recepción de información sobre el tráfico 47
- Sintonia por tipo de programa (PTY) 49
- Recepción de información sobre el tráfico durante la reproducción de un MD o le escucha de la radio 51
- Prioridad del tipo de programa (PTY) 53
- Activación/desactivacion de la alarma de emergencia 55
- Visualización de radiotexto 56

Operación del reproductor de discos compactos
- Apertura y cierre de la consola abatible 58
- Reproducción y pausa normales 60
- Sensor de música (Salto) 61
- Avance rápido o retroceso 61
- Reproducción con repetición 62
- M.I.X. (Reproducción aleatoria) 63
- Escaneo de programas 64
- Cómo visualizar títulos de MD 65

Cómo controlar el CD/Shuttle CD (opcional) 66

Controles del controlador remoto (RUE-4185, suministrado) 81

¿Qué es un MD? 85
En caso de dificultad 87
Especificaciones 98
Índice alfabético 101

- Las patentes EE.UU. y extranjeras han sido otorgadas por Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Precautions

English

Thermal Protection Circuit

Be sure the temperature inside the vehicle is between +60°C (+140°F) and –10°C (+14°F) before attempting to play a disc. If the temperature is over +60°C (+140°F), the protection circuit functions to stop the MD player, and "High Temp" is displayed.

Maintenance

If you have problems, do not attempt to repair the unit yourself. Return it to your Alpine dealer or the nearest Alpine Service Station for servicing.

Fuse Replacement

When replacing the fuse(s), the replacement must be of the same amperage as shown on the fuse holder. If the fuse blows more than once, carefully check all electrical connections for shorted circuitry. Also have your vehicle's voltage regulator checked.

Précautions

Français

Circuit de protection thermique

Vérifier que la température à l'intérieur du véhicule est comprise entre +60°C (+140°F) et –10°C (+14°F) avant de reproduire un disque. Si la température dépasse +60°C (+140°F), le circuit de protection se déclenche pour arrêter le lecteur MD et l'indication "High Temp" est affichée.

Entretien

En cas de problème n'essayez pas de réparer la panne vous-même, Rapportez l'appareil à votre revendeur Alpine, ou à défaut apportez-le dans un centre de réparation Alpine.

Remplacement du fusible

Vous devez remplacer le(s) fusible(s) par un fusible de même ampérage (inscrit sur la douille du fusible). Si le fusible saute plusieurs fois de suite, vérifiez les branchements électriques et regardez s'il n'y a pas un court-circuit. Faites contrôler également le régulateur de tension de votre véhicule.

Precauciones

Español

Circuito termoprotector

Cerciórese de que la temperatura del interior del vehículo esté comprendida entre +60°C (+140°F) y –10°C (+14°F) antes de intentar reproducir un disco. Si la temperatura fuese superior a +60°C (+140°F), se activaría el circuito termoprotector a fin de detener el reproductor de MD, y se visualizaría "High Temp".

Mantenimiento

Si tiene algún problema, no intente reparar la unidad usted mismo. Devuélvala a su proveedor o al centro de servicio técnico Alpine más cercano para que se la reparen.

Reemplazo de fusibles

Cuando reemplace fusibles, los nuevos deberán ser del mismo amperaje que el indicado en el portafusibles. Si un fusible se quema más de una vez, compruebe todas las conexiones eléctricas para ver si hay algún cortocircuito. Además, haga que sea comprobado el regulador de tensión de su vehículo.

Precautions

English

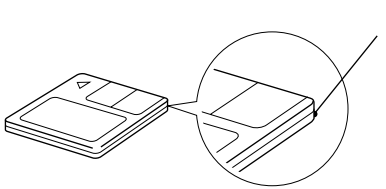

New Discs

— MD —

Before inserting an MD

Never install warped or irregular shaped MD into this unit. Use your finger to feel around the outer edge of the MD to make sure there are no irregularities. Inserting defective or damaged MD could severely damage the mechanism.

Using an MD

Check and ensure the following:
Under no circumstances should you open the MD's shutter and touch the inside of the disc. Do not expose the MD to direct sunlight. Place only 1 label in its proper position. Make sure the MD is clean before inserting into the player.

Précautions

Français

Disques neufs

— MD —

Avant d'introduire un MD

Ne jamais insérer des MD voilés ou aux formes irrégulières dans cet appareil. Passez le doigt sur le pourtour du MD pour vous assurer que le bord n'est pas irrégulier. L'insertion de MD irréguliers ou endommagés peut endommager le mécanisme.

Utilisation d'un MD

Vérifier et s'assurer de ce qui suit:
En aucune circonstance le volet de fermeture de la disquette du MD ne peut être ouvert ni l'intérieur du disque touché. Ne pas exposer le MD aux rayons directs du soleil. Placer seulement une étiquette dans la position adéquate. S'assurer que le MD soit propre avant de l'introduire dans le lecteur.

Precauciones

Español

Discos nuevos

— MD —

Antes de insertar un MD

No cargue nunca MDs alabeados o de forma irregular en este aparato. Sienta el borde del MD con su dedo para asegurarse de que no tiene irregularidades. Si inserta un MD defectuoso o dañado, podrá dañar seriamente el mecanismo.

Uso de un MD

Compruebe y asegúrese de lo siguiente:
Bajo ninguna circunstancia abra el obturador del MD ni toque el interior del disco. No exponga el MD a la luz directa del sol. Pegue sólo una etiqueta en la posición apropiada. Asegúrese de que el MD esté limpio antes de insertarlo en el reproductor.

Precautions

English

Moisture Condensation

You may notice the MD playback sound wavering due to condensation. If this happens, remove the disc from the player and wait about an hour for the moisture to evaporate.

Sound Skips

Playing an MD while driving on a very bumpy road may result in skips, but this will not damage the player.

Installation Location

Make sure the MDA-7755R will not be exposed to:

- Direct sun and heat
- High humidity
- Excessive dust
- Excessive vibrations

Handling the Detachable Front Panel

- Do not expose to rain or water.
- Do not drop or apply shock.

Précautions

Français

Condensation d'humidité

Si le son vacille pendant la lecture d'un MD, l'humidité s'est probablement condensée. Dans ce cas, enlever le disque du lecteur et attendre environ une heure pour que l'humidité s'évapore.

Sauts de son

L'écoute d'un MD sur une route très cahoteuse peut provoquer des sauts de son, mais ne risque pas d'endommager le lecteur.

Emplacement de montage

Ne pas installer le MDA-7755R dans un endroit:

- exposé au soleil et à la chaleur
- très humide
- très poussiéreux
- exposé à des vibrations excessives

Manipulation du panneau avant détachable

- Protégez-le de la pluie et de l'eau.
- Ne le laissez pas tomber et ne le soumettez pas à des chocs.

Precauciones

Español

Condensación de humedad

Usted puede notar fluctuaciones en el sonido de reproducción de un MD debido a la condensación de humedad. Cuando suceda esto, extraiga el disco del reproductor y espere aproximadamente una hora hasta que se evapore la humedad.

Saltos de sonido

La reproducción de un MD al conducir por una carretera muy accidentada puede hacer que el sonido experimente saltos, pero el reproductor no se dañará.

Ubicación de instalación

Cerciórese de que el MDA-7755R no quede expuesto a:

- La luz solar directa ni el calor
- Gran humedad
- Polvo excesivo
- Vibraciones excesivas

Manejo del panel frontal desmontable

- No lo exponga a la lluvia ni al agua.
- No lo deje caer ni lo golpee.

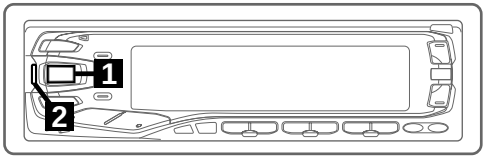

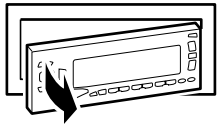

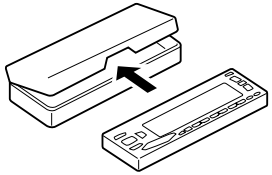

English

Detaching the Front Panel

1

Press and hold the PWR (Power) button for at least **3** seconds to turn off the power.

2

Press the RLS (Release) button until the front panel pops out.

3

Grasp the left side of the front panel and pull it out.

Notes:
- The front panel may become hot with normal use (especially the connector terminals on the back of the front panel). This is normal and should not be a concern.
- Protect the front panel by placing it in the supplied carrying case after removing.

Français

Retrait du panneau avant

Appuyez pendant au moins **3** secondes sur la touche PWR (alimentation) pour mettre l'appareil hors tension.

Appuyez sur la touche RLS (libération) jusqu'à ce que le panneau avant se désenclenche.

Saisissez le côté gauche du panneau avant et tirez pour l'enlever.

Remarques:
- Le panneau avant peut devenir chaud, surtout au niveau des bornes de connecteur au dos du panneau. C'est normal et ne doit pas vous inquiéter.
- Après avoir enlevé le panneau, avant mettez-le dans l'étui fourni pour le protéger.

Español

Extracción del panel frontal

Mantenga presionado el botón PWR (alimentación) durante **3** segundos por lo menos para desconectar la alimentación.

Presione el botón RLS (liberación) situado hasta que el panel frontal salga hacia fuera.

Sujete la parte izquierda del panel frontal y tire de él hacia afuera.

Notas:
- El panel delantero podrá calentarse con el uso normal (especialmente los terminales del conector de la parte posterior del panel delantero). Esto es normal y no deberá ser motivo de preocupación.
- Proteja el panel delantero metiéndolo en la funda de transporte suministrada cuando lo extraiga.

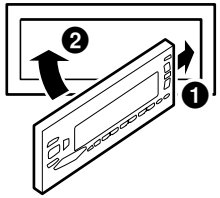

English

Attaching the Front Panel

1

1. First, insert the right side of the front panel into the main unit. Align the groove on the front panel with the projections on the main unit.
2. Push the left side of the front panel until it locks firmly into the main unit.

Note: Before attaching the front panel, make sure that there is no dirt or dust on the connector terminals and no foreign object between the front panel and the main unit.

Français

Pose du panneau avant

1. Insérez d'abord le côté droit du panneau avant dans l'appareil.
   Alignez la rainure du panneau avant sur les saillies de l'appareil principal.
2. Poussez sur le côté gauche du panneau avant jusqu'à ce qu'il s'enclenche à fond dans l'appareil.

Remarque: Avant de mettre le panneau avant, vérifiez qu'il n'y a pas de poussière ni saleté sur les bornes du connecteur et qu'aucun objet ne se trouve entre le panneau avant et l'appareil.

Español

Fijación del panel frontal

1. En primer lugar, inserte la parte derecha del panel frontal en la unidad principal. Alinee la ranura del panel frontal con los salientes de la unidad principal.
2. Empuje la parte izquierda del panel frontal hasta que se bloquee firmemente en la unidad principal.

Nota: Antes de fijar el panel frontal, cerciórese de que no haya suciedad ni polvo en los terminales del conector, y de que no existan objetos extraños entre el panel frontal y la unidad principal.

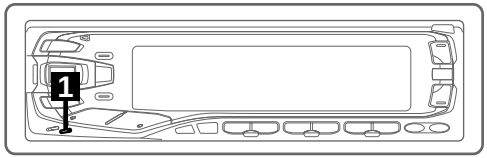



English

Initial System Start-Up

1

Immediately after installing or applying power to the unit, it should be initialized. Press the RESET button at lower left corner of the front panel.

Français

Mise en service de l'appareil

Immédiatement après l'installation ou la mise sous tension, l'appareil doit être initialisé. Appuyez sur la touche RESET dans le coin inférieur gauche du panneau avant.

Español

Puesta en funcionamiento inicial del sistema

En cuanto se instale o conecte la alimentación de la unidad, ésta deberá inicializarse. Presione el botón RESET en la esquina inferior izquierda del panel frontal.

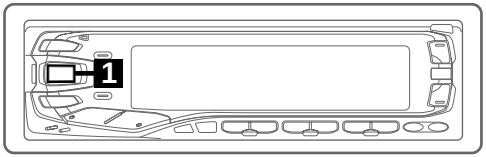

English

Turning Power On and Off

1

Press the PWR (Power) button to turn on the unit.

Note: The unit can be turned on by pressing any other button except the eject ⏏ button.

The volume level gradually increases to the previous level you were listening to before the unit was turned off.

Press and hold the PWR button for at least **3** seconds.

Français

Mise sous et hors tension

Appuyez sur la touche PWR (alimentation) pour mettre l'appareil sous tension.

Remarque: Vous pouvez également mettre l'appareil sous tension en appuyant sur n'importe quelle touche excepté la touche ⏏ (éjection).

Le niveau de volume augmente graduellement jusqu'au niveau réglé avant la mise hors tension de l'appareil.

Appuyez pendant au moins **3** secondes sur la touche PWR.

Español

Conexión y desconexión de la alimentación

Para conectar la PWR (alimentación) de la unidad, presione el botón PWR.

Nota: La alimentación de la unidad podrá conectarse presionando cualquier botón, excepto el de extracción ⏏.

El nivel del volumen aumentará gradualmente hasta el existente antes de haber desconectado la alimentación de la unidad.

Mantenga presionado el botón PWR durante **3** segundos por lo menos.

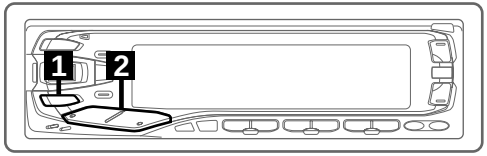

English

Adjusting Volume/Bass/Treble/Balance (Between Left and Right)/Fader (Between Front and Rear)

1

Press the MODE button repeatedly to choose the desired mode.

Each press changes the modes as follows:

VOL → BAS → TRE → FAD ← BAL ←

Notes:
- If the ∨ or ∧ button is not pressed within 5 seconds after selecting the BASS, TREBLE, BALANCE, or FADER mode, the unit automatically sets in the VOLUME mode.
- When the BBE mode is set to ON, the BBE level can be adjusted.

2

Press the ∨ or ∧ button until the desired sound is obtained in each mode.

Note: The settings of the Bass and Treble will be individually memorized for each source (FM, MW (LW) and MD) until the setting is changed. Depending on the connected devices, some functions and display indications do not work.

Français

Réglage du volume/graves/aigus/balance droite-gauche/balance avant-arrière

Appuyez de façon répétée sur le bouton MODE pour choisir le mode souhaité.

A chaque pression les modes changent de la façon suivante:

VOL → BAS → TRE → FAD ← BAL ←

Remarques:
- Si vous ne appuyez pas le bouton ∨ ou ∧ dans les 5 secondes qui suivent la sélection du mode BASS, TREBLE, BALANCE ou FADER, l'appareil revient automatiquement au mode VOLUME.
- Quand le mode BBE est réglé sur ON, le niveau BBE peut être ajusté.

Appuyez le bouton ∨ ou ∧ jusqu'à ce que vous obteniez le son souhaité dans chaque mode.

Remarque: Les réglages des graves et des aigus sont mémorisés séparément pour chaque source (FM, PO (GO) et MD) et conservés jusqu'à qu'ils soient modifiés. Selon l'appareil raccorde, certaines fonctions n'apparaissent pas sur l'affichage.

Español

Ajuste del volumen/los graves/los agudos/el equilibrio entre los altavoces derechos e izquierdos/el equilibrio entre los altavoces delanteros y traseros

Presione repetidamente el botón MODE para elegir el modo deseado.

Cada vez que presione los modos cambiarán como sigue:

VOL → BAS → TRE → FAD ← BAL ←

Notas:
- Si después de seleccionar el modo BASS, TREBLE, BALANCE o FADER no presione el botón ∨ o ∧ antes de 5 segundos, la unidad retornará automáticamente al modo VOLUME.
- Cuando el modo BBE esté activado (ON), podrá ajustar el nivel BBE.

Presione el botón ∨ o ∧ hasta obtener el sonido deseado en cada modo.

Nota: Los ajustes de los graves y los agudos se memorizarán individualmente para cada fuente (FM, MW (LW) y MD) hasta que los cambie. Dependiendo de los dispositivos conectados, algunas funciones e indicaciones del visualizador no trabajarán.

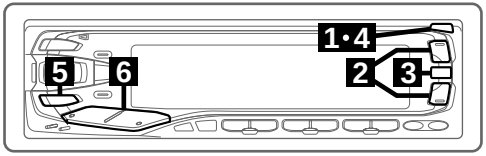

English

Subwoofer On and Off

If an Ai-NET compatible processor with Subwoofer output is connected, its settings can be changed from the MDA-7755R.

1

Press and hold the INTLZ button for at least **3** seconds.

2

Press the ▶▶I UP button repeatedly to select "SUBW." Each press of the ▶▶I UP button changes the modes as shown:

→ FM-LV → REG → PTY31 → AMBER → DIM →
BC ← SCR ← MUTE ← BEEP ← SUBW ← SUB-W ←

Note: If you press the DN I◀◀ button the display scrolls in reverse sequence.

3

Press the TUNE button to toggle mode between SUB-W ON and SUBW OFF.

When the subwoofer is ON:
Press the UP ▶▶I button repeatedly to select "SUBW NOR." Press the TUNE button to toggle mode between SUBW NOR (NORMAL 0°) or SUBW REV (REVERSE 180°).

➡ next page

Français

Mise en et hors service du subwoofer

Si un processeur compatible Ai-NET à sortie subwoofer est raccordé, les réglages pourront être changés sur le MDA-7755R.

Appuyez pendant au moins **3** secondes sur la touche INTLZ.

Appuyez de façon répétée sur la touche ▶▶I UP pour sélectionner "SUBW." A chaque pression sur la touche ▶▶I UP, les modes changent de la façon suivante:

→ FM-LV → REG → PTY31 → AMBER → DIM →
BC ← SCR ← MUTE ← BEEP ← SUBW ← SUB-W ←

Remarque: Si vous appuyez sur la touche DN I◀◀, l'affichage défile dans le sens inverse.

Appuyez sur la touche TUNE pour sélectionner le mode souhaité. A chaque pression, les modes SUB-W ON et SUBW OFF sont permutés.

Lorsque le subwoofer est activé:
Appuyez de façon répétée sur la touche UP ▶▶I pour sélectionner le mode "SUBW NOR". Appuyez sur la touche TUNE pour passer du mode SUBW NOR (NORMAL 0°) au mode SUBW REV (REVERSE 180°) et inversement.

➡ page suivante

Español

Activación y desactivación del altavoz de subgraves

Si conecta un procesador con salida de Subwoofer compatible con Ai-NET, podrá cambiar sus ajustes desde el MDA-7755R.

Mantenga presionado el botón INTLZ durante **3** segundos por lo menos.

Presione repetidamente el botón ▶▶I UP para seleccionar "SUBW". Cada vez que presione el botón ▶▶I UP, cambiará el modo como se muestra en la figura de la siguiente forma:

→ FM-LV → REG → PTY31 → AMBER → DIM →
BC ← SCR ← MUTE ← BEEP ← SUBW ← SUB-W ←

Nota: Si presiona el botón DN I◀◀ el cambio de modo se realizará a la inversa.

Presione el botón TUNE para seleccionar el modo deseado. Cada vez que presione, el modo cambiará entre los modos SUB-W ON y SUBW OFF.

Cuando el altavoz de subgraves esté activado:
Presione repetidamente el botón UP ▶▶I para seleccionar el mode "SUB NOR". Presione el botón TUNE para combiar los modos entre SUBW NOR (NORMAL 0°) o SUBW REV (REVERSO 180°).

➡ página siguiente

English

4

Press and hold the INTLZ button for at least **3** seconds after setting the SUB-W ON.

5

Press the MODE button repeatedly to select the subwoofer mode.



6

Press the ∨ or ∧ button to adjust the subwoofer output level.
The setting is displayed for 5 seconds and then memorized.

Français

Appuyez pendant au moins **3** secondes sur la touche INTLZ après avoir activé le mode SUB-W ON.

Appuyez de façon répétée sur la touche MODE pour sélectionner le mode du subwoofer.



Appuyez sur la touche ∨ ou ∧ pour ajuster le niveau de sortie du subwoofer.
Le réglage est indiqué pendant 5 secondes puis mémorisé.

Español

Mantenga presionado el botón INTLZ durante **3** segundos por lo menos después de activar el altavoz de SUB-W ON.

Presione repetidamente el botón MODE para seleccionar el modo de subgraves.

Presione el botón ∨ o ∧ para ajustar el nivel de salida del altavoz de subgraves.
El ajuste se visualizará durante 5 segundos y luego se memorizará.

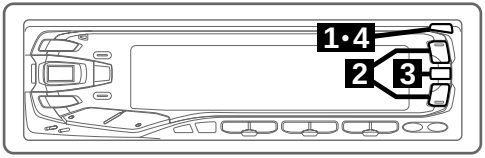

English

Non Fading Pre-Out (N.F.P.) On and Off

Use the N.F.P. On mode when a non-fading signal would be most effective. For example, to drive an amplifier with a low-pass filter for the subwoofer.

1 Press and hold the INTLZ button for at least **3** seconds.

2 Press the ▶▶| UP button repeatedly to select "NFP." Each press of the ▶▶| UP button changes the modes as shown:

→ FM-LV → REG → PTY31 → AMBER → DIM →
← BC ← SCR ← MUTE ← BEEP ← NFP ←

Note: If you press the DN |◀◀ button the display scrolls in reverse sequence.

Français

Mise en et hors service de sortie préampli sans fader (N.F.P.)

Utilisez le mode N.F.P. On si le signal est plus efficace sans fader. Par exemple, pour entraîner un amplificateur avec un filtre passe-bas pour le subwoofer.

Appuyez pendant au moins **3** secondes sur la touche INTLZ.

Appuyez de façon répétée sur la touche ▶▶| UP pour sélectionner "NFP." A chaque pression sur la touche ▶▶| UP, les modes changent de la façon suivante:

→ FM-LV → REG → PTY31 → AMBER → DIM →
← BC ← SCR ← MUTE ← BEEP ← NFP ←

Remarque: Si vous appuyez sur la touche DN |◀◀ , l'affichage défile dans le sens inverse.

Español

Activación y desactivación de la no difuminación en la salida de preamplificación (N.F.P.)

Utilice el modo N.F.P. activado cuando lo más efectivo sea una señal sin desvanecimiento. Por ejemplo, para accionar un amplificador con filtro de pasabajos para el altavoz de subgraves.

Mantenga presionado el botón INTLZ durante **3** segundos por lo menos.

Presione repetidamente el botón ▶▶| UP para seleccionar "NFP". Cada vez que presione el botón ▶▶| UP, cambiarán los modos como sigue:

→ FM-LV → REG → PTY31 → AMBER → DIM →
← BC ← SCR ← MUTE ← BEEP ← NFP ←

Nota: Si presiona el botón DN |◀◀ el cambio de modo se realizará a la inversa.

➡ next page ➡ page suivante ➡ página siguiente

English

3

Press the TUNE button to toggle mode between NFP ON and NFP OFF.

N.F.P. ON: In this position, the Front Pre-Output will not be affected by the fader. This is ideal for driving a subwoofer amplifier.
N.F.P. OFF: Returns to normal fader mode.

Notes:
- Initial mode is "NFP OFF."
- Set the NFP to OFF unless the subwoofer is used.

4

Press and hold the INTLZ button for at least **3** seconds to set the selected mode.

Français

Appuyez sur la touche TUNE pour sélectionner le mode souhaité. A chaque pression, les modes NFP ON et NFP OFF sont permutés.

N.F.P. ON: Dans cette position, la sortie pré-ampli avant n'est pas affectée par le fader. Cette position est idéale pour entraîner un amplificateur de subwoofer.
N.F.P. OFF: Retour au mode normal avec balance avant-arrière (fader).

Remarques:
- Le mode initial est "NFP OFF".
- Réglez le NFP sur OFF si vous n'utilisez pas le subwoofer.

Appuyez pendant au moins **3** secondes sur la touche INTLZ pour valider le mode sélectionné.

Español

Presione el botón TUNE para seleccionar el modo deseado. Cada vez que presione, el modo cambiará entre los modos NFP ON y NFP OFF.

N.F.P. ON: En esta posición, la salida de preamplificación delantera no se verá afectada por el difuminador. Esto será ideal a fin de excitar un amplificador para subgraves.
N.F.P. OFF: Retorna al modo normal con difuminador.

Notas:
- El modo inicial es "NFP OFF".
- Ponga NFP en OFF a menos que esté utilizando un altavoz de subgraves.

Mantenga presionado el botón INTLZ durante **3** segundos por lo menos para elegir el modo seleccionado.

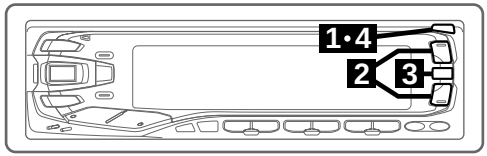

English

Setting Bass Frequency

The bass control centre frequency can be set at 60, 70, 80 or 100 Hz.

1

Press and hold the INTLZ button for at least **3** seconds.

2

Press the ▶▶I UP button repeatedly until the display shows "BC."
Each press of the ▶▶I UP button scrolls the modes as follows:

→ FM-LV → REG → PTY31 → AMBER → DIM →
BC ← SCR ← MUTE ← BEEP ← NFP ←

Note: When you press the DN I◀◀ button, the display scrolls in the reverse sequence.

3

Press the TUNE button to select the desired Bass centre frequency. Each press changes the centre frequency to: 60Hz, 70Hz, 80Hz and 100Hz.

4

Press and hold the INTLZ button for at least **3** seconds to set the selected frequency.

Français

Réglage de la fréquence de transition des basses

La fréquence centrale des basses peut être réglée sur 60, 70, 80 ou 100 Hz.

Appuyez pendant au moins **3** secondes sur la touche INTLZ.

Appuyez de façon répétée sur la touche ▶▶I UP jusqu'à ce que "BC" apparaisse sur l'afficheur.
A chaque pression sur la touche ▶▶I UP, les modes changent de la façon suivante:

→ FM-LV → REG → PTY31 → AMBER → DIM →
BC ← SCR ← MUTE ← BEEP ← NFP ←

Remarque: Quand vous appuyez sur la touche DN I◀◀, les modes changent dans le sens inverse.

Appuyez sur la touche TUNE pour sélectionner la fréquence centrale des basses souhaitée. A chaque pression, la fréquence centrale des basses change de la façon suivante: 60 Hz, 70 Hz, 80 Hz et 100 Hz.

Appuyez pendant au moins **3** secondes sur la touche INTLZ pour valider la fréquence sélectionnée.

Español

Ajuste de la frecuencia de los graves

La frecuencia central de los graves puede ajustarse a 60, 70, 80 ó 100 Hz.

Mantenga presionado el botón INTLZ durante **3** segundos por lo menos.

Presione repetidamente el botón ▶▶I UP hasta que aparezca "BC" en el visualizador. Cada vez que presione el botón ▶▶I UP el modo cambiará de la siguiente forma:

→ FM-LV → REG → PTY31 → AMBER → DIM →
BC ← SCR ← MUTE ← BEEP ← NFP ←

Nota: Si presiona el botón DN I◀◀, la visualización de los modos cambiará en sentido inverso.

Presione el botón TUNE para seleccionar la frecuencia central de los graves deseada. Cada vez que lo presione, la frecuencia central de los graves cambiará de la siguiente forma: 60Hz, 70Hz, 80Hz y 100Hz.

Mantenga presionado el botón INTLZ durante **3** segundos por lo menos para establecer la frecuencia seleccionada.

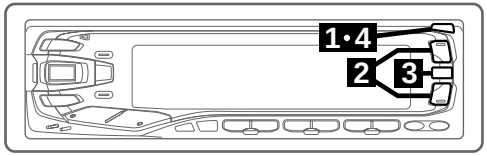

English

Sound (Beep) Guide Function

This function will give audible feedback with varying tones depending upon the button pressed.

1

Press and hold the INTLZ button for at least **3** seconds.

2

Press the ▶▶I UP button repeatedly to select "BEEP." Each press of the ▶▶I UP button changes the modes as shown:

→ FM-LV → REG → PTY31 → AMBER → DIM →
← BC ← SCR ← MUTE ← BEEP ← NFP ←

Note: If you press the DN I◀◀ button the display scrolls in reverse sequence.

3

Press the TUNE button to toggle mode between BEEP ON and BEEP OFF.

Note: The initial setting at the factory is BEEP ON.

4

Press and hold the INTLZ button for at least **3** seconds to set the selected mode.

Français

Guide sonore (bip)

Grâce à cette fonction l'opération que vous effectuez est confirmée par des tonalités qui diffèrent selon la touche sur laquelle vous appuyez.

Appuyez pendant au moins **3** secondes sur la touche INTLZ.

Appuyez de façon répétée sur la touche ▶▶I UP pour sélectionner "BEEP." A chaque pression sur la touche ▶▶I UP, les modes changent de la façon suivante:

→ FM-LV → REG → PTY31 → AMBER → DIM →
← BC ← SCR ← MUTE ← BEEP ← NFP ←

Remarque: Si vous appuyez sur la touche DN I◀◀, l'affichage défile dans le sens inverse.

Appuyez sur la touche TUNE pour sélectionner le mode souhaité. A chaque pression, les modes BEEP ON et BEEP OFF sont permutés.

Remarque: Le réglage initial est BEEP ON.

Appuyez pendant au moins **3** secondes sur la touche INTLZ pour valider le mode sélectionné.

Español

Función de guía acústica (pitido)

Esta función ofrecerá retroalimentación audible con tonos variables dependiendo del botón presionado.

Mantenga presionado el botón INTLZ durante **3** segundos por lo menos.

Presione repetidamente el botón ▶▶I UP para seleccionar "BEEP". Cada vez que presione el botón ▶▶I UP, cambiará el modo como se muestra en la figura de la siguiente forma:

→ FM-LV → REG → PTY31 → AMBER → DIM →
← BC ← SCR ← MUTE ← BEEP ← NFP ←

Nota: Si presiona el botón DN I◀◀ el cambio de modo se realizará a la inversa.

Presione el botón TUNE para seleccionar el modo deseado. Cada vez que presione, el modo cambiará entre los modos BEEP ON y BEEP OFF.

Nota: El ajuste inicial de fábrica es BEEP ON.

Mantenga presionado el botón INTLZ durante **3** segundos por lo menos para elegir el modo seleccionado.

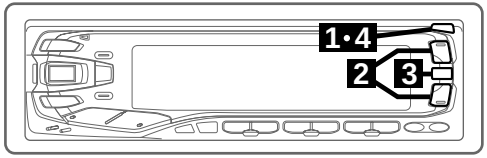

English

Changing Lighting Colour

1

Press the INTLZ button for at least **3** seconds.

2

Press the ▶▶I UP button to select "AMBER."
Each press of the ▶▶I UP button scrolls the modes as follows:

→ FM-LV → REG → PTY31 → AMBER → DIM →
← BC ← SCR ← MUTE ← BEEP ← NFP ←

Note: If you press the DN I◀◀ button the display scrolls in reverse sequence.

3

Press the TUNE button to change the lighting colour between AMBER OFF (blue) and AMBER ON (amber).

4

Press and hold the INTLZ button for at least **3** seconds to set the lighting colour.

Français

Changement de la couleur de l'éclairage

Appuyez pendant au moins **3** secondes sur la touche INTLZ.

Appuyez sur la touche ▶▶I UP pour sélectionner "AMBER".
A chaque pression sur la touche ▶▶I UP, les modes changent de la façon suivante:

→ FM-LV → REG → PTY31 → AMBER → DIM →
← BC ← SCR ← MUTE ← BEEP ← NFP ←

Remarque: Quand vous appuyez sur la touche DN I◀◀, les modes changent dans le sens inverse.

Appuyez sur la touche de TUNE pour changer la couleur de l'affichage el choisir ANBER OFF (bleu) ou AMBER ON (orange).

Appuyez pendant au moins **3** secondes sur la touche INTLZ pour valider la couleur de l'affichage.

Español

Cambio del color de iluminación

Mantenga presionado el botón INTLZ durante **3** segundos por lo menos.

Presione el botón ▶▶I UP para seleccionar "AMBER".
Cada vez que presione el botón ▶▶I UP, el modo cambiará de la siguiente forma:

→ FM-LV → REG → PTY31 → AMBER → DIM →
← BC ← SCR ← MUTE ← BEEP ← NFP ←

Nota: Si presiona el botón DN I◀◀, la visualización de los modos cambiará en sentido inverso.

Presione el botón de TUNE para cambiar el color de iluminación entre AMBER OFF (azul) y AMBER ON (ámbar).

Mantenga presionado el botón INTLZ durante **3** segundos por lo menos para establecer el color de iluminación.

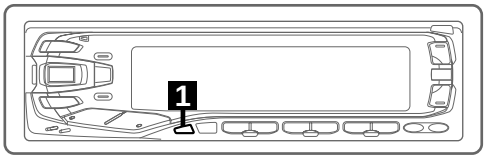

Level Indicator

English

Changing Display Pattern of Audio Level

1

Press and hold the DISP button for at least **3** seconds to change the display patterns (level indicators).

- **OLI 1:** The level indicator bars at the left side light up repeatedly in accordance with the musical signal strength.
- **OLI 2:** The level indicator bars at the left side light up starting from the left side repeatedly in accordance with the musical signals. The level indicator bars at the right side light up starting from the right side repeatedly in accordance with the musical signals.
- **OLI 3:** The left side operates the same as OLI1. The right side level indicator bars light up starting from the maximum values on the left side.
- **OFF:** In this position, the display shows the audio level patterns for the MD player or CD Shuttle.

Français

Changement de la manière d'afficher le niveau des sons

Appuyez pendant au moins **3** secondes sur la touche DISP pour changer la manière d'affichage (indicateurs de niveau).

- **OLI 1:** Les barres indicatrices de niveau s'éclairent à gauche, de manière répétée, et en fonction du signal musical.
- **OLI 2:** Les barres indicatrices de niveau à gauche s'éclairent depuis la gauche, de manière répétée, et en fonction du signal musical. Les barres indicatrices de niveau à droite s'éclairent depuis la droite, de manière répétée, et en fonction du signal musical.
- **OLI 3:** Le côté gauche fonctionne de la même façon que OLI1. Les barres indicatrices de niveau du côté droit s'allument à partir des valeurs maximales du côté gauche.
- **OFF:** Dans cette position, le niveau audio du lecteur MD ou du changeur de CD est indiqué.

Español

Cambio del patrón de visualización del nivel de audio

Mantenga presionado el botón DISP durante **3** segundos por lo menos para cambiar los patrones de visualización (indicadores de nivel).

- **OLI 1:** Las barras indicadoras de nivel se encienden repetidamente y en el lado izquierdo de acuerdo con las señales musicales.
- **OLI 2:** Las barras indicadoras de nivel en el lado izquierdo se encienden repetidamente del lado izquierdo de acuerdo con las señales musicales. Las barras indicadoras de nivel en el lado derecho se encienden repetidamente del lado derecho de acuerdo con las señales musicales.
- **OLI 3:** El lado izquierdo funciona lo mismo que OLI1. Las barras indicadoras de nivel del lado derecho se encienden desde los valores máximos del lado izquierdo.
- **OFF:** En esta posición, la consola muestra los patrones de nivel de audio para el reproductor de MD o Shuttle de CD.

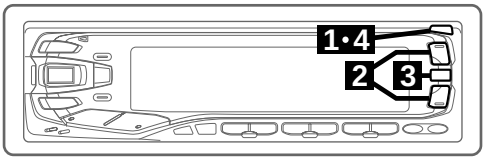

English

Dimmer Control

Set the DIMMER control to AUTO to decrease the illumination brightness of the unit with the head lights of the vehicle ON. This mode is useful if you feel the unit's backlighting is too bright at night.

1

Press and hold the INTLZ button for at least **3** seconds.

2

Press the ▶▶| UP button repeatedly to select "DIM." Each press of the ▶▶| UP button scrolls the modes as shown:

→ FM-LV → REG → PTY31 → AMBER → DIM →
← BC ← SCR ← MUTE ← BEEP ← NFP ←

Note: If you press the DN |◀◀ button the display scrolls in reverse sequence.

3

Press the TUNE button to select the Dimmer mode.
Each press toggles between DIM AUTO and DIM MANU (Manual).

4

Press and hold the INTLZ button for at least **3** seconds to activate the normal mode.

Français

Commande d'éclairage

Réglez la commande DIMMER sur AUTO pour réduire la luminosité de l'éclairage de l'appareil lorsque les phares du véhicule sont allumés. Ce mode est utile si le rétroéclairage vous paraît trop lumineux lorsque vous conduisez la nuit.

Appuyez pendant au moins **3** secondes sur la touche INTLZ.

Appuyez de façon répétée sur la touche ▶▶| UP pour sélectionner "DIM". A chaque pression sur ▶▶| UP, les modes changent de la façon suivante:

→ FM-LV → REG → PTY31 → AMBER → DIM →
← BC ← SCR ← MUTE ← BEEP ← NFP ←

Remarque: Si vous appuyez sur la touche DN |◀◀, l'affichage défile dans le sens inverse.

Appuyez sur la touche TUNE pour sélectionner le mode éciairage.
A chaque pression, DIM AUTO et DIM MANU (manuel) sont successivement sélectionnés.

Appuyez pendant au moins **3** secondes sur la touche INTLZ pour activer le mode normal.

Español

Control de iluminación

Ajuste el control DIMMER en AUTO para reducir la luz de la iluminación del aparato cuando el automóvil lleve encendidos los faros. Este modo es útil para cuando sienta que la iluminación del aparato es demasiado brillante por la noche.

Mantenga presionado el botón INTLZ durante **3** segundos por lo menos.

Presione repetidamente el botón ▶▶| UP para seleccionar "DIM". Cada vez que presione el botón ▶▶| UP cambiará el modo como se muestra en la figura de la siguiente forma:

→ FM-LV → REG → PTY31 → AMBER → DIM →
← BC ← SCR ← MUTE ← BEEP ← NFP ←

Nota: Si presiona el botón DN |◀◀ el cambio de modo se realizará a la inversa.

Presione el botón TUNE para seleccionar el modo iluminación.
Cada vez que presione cambiará entre DIM AUTO y DIM MANU (Manual).

Para activar el modo normal mantenga presionado el botón INTLZ durante **3** segundos por lo menos.

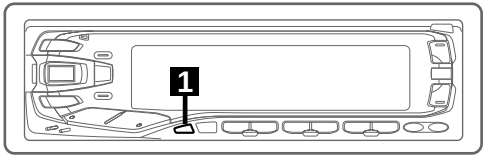

English

Audio Mute Function

Activating this function will instantly lower the volume level by 20 dB.

1

Press the MUTE button to activate the MUTE mode. The audio level will decrease by about 20 dB.
Pressing the MUTE button again will bring the audio back to its previous level.

Français

Silencieux (fonction MUTE)

Quand vous activez cette fonction, le niveau du volume est automatiquement réduit de 20 dB.

Appuyez sur la touche MUTE pour activer le mode MUTE (silencieux). Le niveau sonore est réduit de 20 dB environ.
Une nouvelle pression sur la touche MUTE rétablit le niveau antérieur.

Español

Función de silenciamiento de audio

Si activa esta función el nivel de sonido se reducirá instantáneamente en 20 dB.

Presione el botón MUTE para activar el modo MUTE. El nivel de audio se reducirá en unos 20 dB.
Cuando vuelva a presionar el botón MUTE el nivel de audio volverá al mismo nivel anterior.

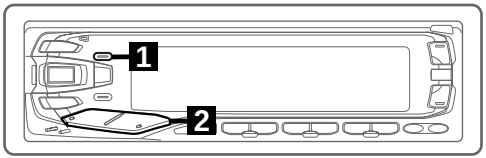

English

Sound Position Selector (S.P.S.)

This feature allows you to adjust the volume of the 4 main speakers to provide the ideal sound stage for each listener in the car. The staging can be optimized for the front passenger, driver, front passenger and driver, or front and rear passengers and driver.

1 Press the S.P.S. button for at least **2** seconds.

2 Press the ∨ or ∧ button within 5 seconds of above operation to select the preferable position.

Note: The SPS will turn off when the BALANCE or FADER is adjusted after setting SPS-1 to SPS-4.

Français

Sélecteur de position sonore (S.P.S.)

Cette fonction donne à l'utilisateur la possibilité d'ajuster le volume des 4 enceintes principales afin de fournir l'étage sonore idéal pour chaque auditeur dans la voiture. La séparation d'étage peut être optimisée pour le passager avant, le conducteur, le passager avant et le conducteur, ou les passagers avant et arrière et le conducteur.

Appuyer sur la touche S.P.S. pendant au moins **2** secondes.

Appuyer sur la touche ∨ ou ∧ dans les 5 secondes après la position antérieure pour sélectionner une position préférée.

Remarque: Le SPS s'éteindra si BALANCE ou FADER est réglé après le réglage SPS-1 à SPS-4.

Español

Selector de posición de sonido (S.P.S.)

Esta función da al usuario la posibilidad de ajustar el volumen de los 4 altavoces principales a fin de ofrecer una etapa de sonido ideal para cada pasajero del automóvil. La etapa de sonido puede ser optimizada para las siguientes posiciones de audición: pasajero delantero, conductor, pasajero delantero y conductor, o pasajeros delantero y traseros y conductor.

Presione el botón S.P.S. durante al menos **2** segundos.

Presione el botón ∨ o ∧ en el transcurso de 5 segundos de la operación arriba descrita para seleccionar la posición de su preferencia.

Nota: El SPS se apagará cuando se ajuste BALANCE o FADER después de haber ajustado SPS-1 a SPS-4.

SPS-1
Front right seat
Siège avant droit
Asiento delantero derecho

SPS-2
Front left seat
Siège avant gauche
Asiento delantero izquierdo

SPS-3
Front seats
Sièges avant
Asientos delanteros

SPS-4
All seats
Tous les sièges
Todos los asientos

SPS OFF (NORMAL)
(OFF)
(Eteint)
(Apagado)

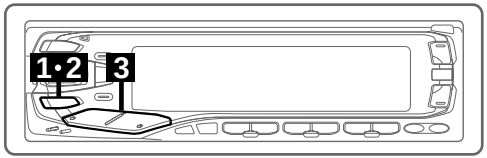

English

Selecting BBE Mode

The BBE (Barcus Berry Electronics) processor installed in this unit is designed to correct the phase distortion inherent in most loudspeaker designs. Ensuring the phase integrity of the signal driving the speakers improves the accurate reproduction of the sound.

1

Press and hold the BBE button for at least **2** seconds to turn on the BBE mode.
Each press toggles between the BBE on and off modes.

2

Press the BBE button to select BBE adjusting mode. Each press changes the adjusting mode.

3

To change to a desired BBE level, press the ∧ or ∨ button.
The BBE level can be changed from +1 to +3.

Français

Sélection du mode BBE

Le processeur BBE (Barcus Berry Electroncs) installé dans cette unité a été conçu pour corriger la distorsion de phase inhérente à la plupart des haut-parleurs. En assurant l'intégrité de phase du signal commandant les haut-parleurs, améliore la reproduction exacte du son.

Appuyez pendant au moins **2** secondes sur le bouton BBE pour mettre le mode BBE en service.
A chaque pression, le mode BBE est mis en ou hors service.

Appuyez sur la bouton BBE pour sélectionner le mode de réglage BBE. A chaque pressison, le mode de réglage change.

Pour changer le niveau BBE, appuyez le bouton ∧ ou ∨.
Le niveau BBE peut être changé de +1 à +3.

Español

Selección del modo BBE

El procesador BBE (Barcus Berry Electronics) instalado en esta unidad ha sido concebido para corregir la distorsión de fase natural en la mayoría de los modelos de altavoz. Asegurando la integridad de fase de la señal que comanda los altavoces, mejora la reproducción precisa del sonido.

Mantenga presionado el botón BBE durante **2** segundos por lo menos para activar el modo BBE.
Cada vez que lo presione, el modo BBE cambiará entre activado y desactivado.

Presione el botón BBE para seleccionar el mode de ajuste de BBE. Cada vez que lo presione cambiará el mode de ajuste.

Para cambiar a un nivel BBE deseado, presione el botón ∧ o ∨.
El nivel BBE puede cambiarse de +1 a +3.

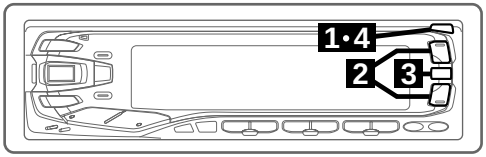

English

Turning Mute Mode On/ Off

With a cellular phone or navigation system connected, audio will be interrupted whenever a call is received. This function can be manually turned ON or OFF from the head unit by following procedure below.

1

Press and hold the INTLZ button for at least **3** seconds.

2

Press the ▶▶I UP button to select the MUTE mode. Each press changes the modes as shown:

→ FM-LV → REG → PTY31 → AMBER → DIM →
← BC ← SCR ← MUTE ← BEEP ← NFP ←

Note: If you press the DN I◀◀ button the display scrolls in reverse sequence.

Français

Mise en et hors service de la fonction Mute

Si un téléphone cellulaire ou système de navigation est raccordé, le son est coupé dès qu'un appel est reçu. Cette fonction peut être manuellement mise en et hors service à partir de l'appareil principal de la façon suivante.

Appuyez sur la touche INTLZ pendant au moins **3** secondes.

Appuyez sur la touche ▶▶I UP pour sélectionner le mode MUTE. A chaque pression, les modes changent de la façon suivante:

→ FM-LV → REG → PTY31 → AMBER → DIM →
← BC ← SCR ← MUTE ← BEEP ← NFP ←

Remarque: Si vous appuyez sur la touche DN I◀◀, l'affichage défile dans le sens inverse.

Español

Activación/desactivación del modo de silenciamiento

Con un teléfono celular o sistema de la navegación conectado, el sonido se interrumpirá cada vez que se reciba una llamada. Esta función podrá manualmente activar o activarse desde la unidad principal realizando el procedimiento siguiente.

Mantenga presionado el botón INTLZ durante **3** segundos por lo menos.

Presione el botón ▶▶I UP para seleccionar el modo "MUTE".
Cada vez que lo presione el modo cambiará como se muestra en la figura de la siguiente forma:

→ FM-LV → REG → PTY31 → AMBER → DIM →
← BC ← SCR ← MUTE ← BEEP ← NFP ←

Nota: Si presiona el botón DN I◀◀ el cambio de modo se realizará a la inversa.

➡ next page ➡ page suivante ➡ página siguiente

English

3

Press the TUNE button to turn on or off the Mute mode.
Each press toggles between the MUTE ON and OFF modes.

Notes:
- The initial setting at the factory is "MUTE ON."
- When the interrupt signal is received, the indicator illuminates in the display.

4

Press and hold the INTLZ button for at least **3** seconds again to return to normal operation.

Français

Appuyez sur la touche TUNE pour mettre le mode MUTE en ou hors service.
A chaque pression, le mode MUTE est mise en (ON) ou hors (OFF) service.

Remarques:
- En usine le silencieux a été mis en service (réglage "MUTE ON").
- Lorsque le signal d'interruption est reçu, l'indicateur s'allume sur l'afficheur.

Appuyez pendant au moins **3** secondes sur la touche INTLZ pour activer le mode normal.

Español

Presione el botón TUNE para activar o desactivar el modo de silenciamiento.
Cada vez que lo presione cambiará entre los modos activado (MUTE ON) y desactivado (OFF).

Notas:
- La unidad sale de fábrica con este ajuste en "MUTE ON".
- Cuando se reciba la señal interrumpida, el indicador se iluminará en el visualizador.

Para activar el modo normal mantenga presionado el botón INTLZ durante **3** segundos por lo menos.

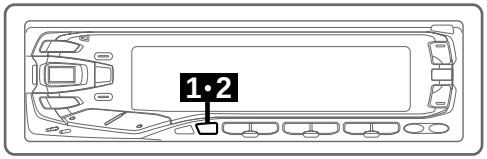

English

Demonstration

In the Demonstration (DEMO) mode, most functions of the external unit(s) (Audio Processor etc.) which are connected via Ai-NET, will be demonstrated.

1

Press and hold the DEMO button for at least **3** seconds to activate the DEMO mode.
The unit automatically starts the demonstration of each function on the external unit(s) connected.

2

To end the DEMO mode, press and hold the DEMO button for at least **3** seconds.

Notes:
- The demonstration can be performed only when an external unit is connected via Ai-NET.
- Depending on the external unit connected to the MDA-7755R, not all functions or display indications will operate as described. For details, consult your Alpine dealer.

Français

Démonstration

Dans le mode DEMO, vous pouvez avoir un aperçu de toutes les fonctions des autres appareils (processeur de son, etc.) raccordés au MDA-7755R par une liaison Ai-NET.

Appuyez pendant au moins **3** secondes sur la touche DEMO pour activer le mode DEMO.
La démonstration de chaque fonction des appareils raccordés commence automatiquement.

Pour sortir du mode DEMO, appuyez pendant au moins **3** secondes sur la touche DEMO.

Remarques:
- La démonstration n'est possible que si les ou les appareils sont raccordés par le système Ai-NET.
- Selon l'appareil raccordé au MDA-7755R, toutes les fonctions ou les affichages ne seront pas tel que décrit. Pour les détails, consultez votre revendeur Alpine.

Español

Demostración

En el modo de demostración (DEMO), la unidad hace una demostración de cada función de la unidad(es) externa (Procesador de audio, etc.) conectada al MDA-7755R mediante conexión Ai-NET.

Mantenga presionado el botón DEMO durante **3** segundos por lo menos para activar el modo DEMO.
La unidad comenzará automáticamente la demostración de cada función de la unidad(es) externa conectada.

Para finalizar el modo DEMO, mantenga presionado el botón DEMO durante **3** segundos por lo menos.

Notas:
- La demostración sólo se podrá realizar cuando la conexión de la unidad externa sea Ai-NET.
- Dependiendo de la unidad externa conectada al MDA-7755R, no todas las funciones o indicaciones del visualizador funcionarán de la forma descrita. Para más detalles, consulte a su distribuidor Alpine.

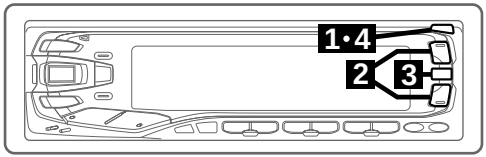

English

Adjusting Source Signal Level

If the difference in volume level between the MD player and FM radio is too great, adjust the FM signal level as follows.

1

Press and hold the INTLZ button for at least **3** seconds.

2

Press the ▶▶I UP button repeatedly to select "FM-LV."
Each press of the ▶▶I UP button scrolls the modes as follows:

→ FM-LV → REG → PTY31 → AMBER → DIM →
← BC ← SCR ← MUTE ← BEEP ← NFP ←

Note: When you press the DN I◀◀ button, the display scrolls in the reverse sequence.

3

Press the TUNE button to select the FM signal level mode. Each press toggles between "FM-LV HI" (High) and "FM-LV LO" (Low).

4

Press and hold the INTLZ button for at least **3** seconds to activate the normal mode.

Français

Réglage du niveau du signal de source

Si la différence de niveau de volume entre le lecteur de MD et la radio FM est trop importante, réglez le niveau du signal FM de la manière suivante.

Appuyez pendant plus de **3** secondes sur la touche INTLZ.

Appuyez de façon répétée sur la touche ▶▶I UP pour sélectionner "FM-LV". A chaque pression sur ▶▶I UP, les modes changent de la façon suivante:

→ FM-LV → REG → PTY31 → AMBER → DIM →
← BC ← SCR ← MUTE ← BEEP ← NFP ←

Remarque: Si vous appuyez sur la touche DN I◀◀, l'affichage défile dans le sens inverse.

Appuyez sur la touche TUNE pour sélectionner le niveau du signal FM. A chaque pression le niveau change entre "FM-LV HI" (élevé) et "FM-LV LO" (faible).

Appuyez pendant au moins **3** secondes sur la touche INTLZ pour activer le mode normal.

Español

Ajuste del nivel de señal de la fuente

Si la diferencia de volumen entre el reproductor de MD y el sintonizador de FM es demasiado grande, ajuste el nivel de la señal de FM de la forma siguiente.

Mantenga presionado el botón INTLZ durante al menos **3** segundos.

Presione repetidamente el botón ▶▶I UP para seleccionar "FM-LV". Cada vez que presione el botón ▶▶I UP cambiará el modo como se muestra en la figura de la siguiente forma:

→ FM-LV → REG → PTY31 → AMBER → DIM →
← BC ← SCR ← MUTE ← BEEP ← NFP ←

Nota: Si presiona el botón DN I◀◀ el cambio de modo se realizará a la inversa.

Presione el botón TUNE para seleccionar el modo de nivel de señal FM. Cada vez que lo presione cambiará entre "FM-LV HI" (alto) y "FM-LV LO" (bajo).

Para activar el modo normal mantenga presionado el botón INTLZ durante **3** segundos por lo menos.

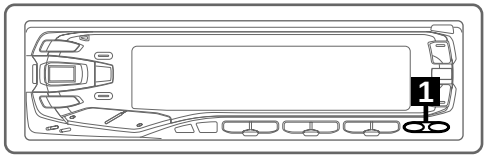

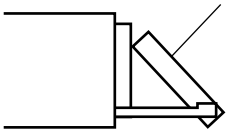

Movable display/
Affichage mobile/
Visualizador abatible

English

Display Angle Adjustment

The movable display may be adjusted to 3 different angles depending upon user preference.

1

Press the DN or UP button to adjust the angle of the movable display.

Notes:
- The display will close when the ignition key is turned to the OFF position.
- The adjusted angle of the display is stored in memory. There is no need to re-adjust the angle when the power is turned back on.

Caution:
Keep hands (or any other object) away from the display while it is opening or closing to avoid damage or injury. The back of the movable display will get very warm under normal operating conditions. This is not a malfunction. Do not touch.

Français

Réglage de l'angle de l'affichage

L'écran mobile peut être réglé sur 3 angles différents selon ses préférences.

Appuyez sur la touche DN ou UP pour ajuster l'angle de l'affichage mobile.

Remarques:
- L'affichage se ferme lorsque le contact est coupé.
- L'angle de l'affichage est mémorisé. Vous n'aurez pas à le réajuster à la prochaine mise sous tension.

Attention:
N'approchez pas les mains (ni aucun autre objet) de l'afficheur lorsque vous l'ouvrez ou le fermez afin d'éviter toute blessure. Le dos de l'afficheur devient très chaud lorsque l'appareil fonctionne. C'est normal. Ne le touchez pas.

Español

Ajuste del ángulo de la consola

El visualizador extraíble podrá ajustarse en 3 ángulos diferentes según prefiera el usuario.

Para ajustar el ángulo de la consola abatible, presione el botón DN o UP.

Notas:
- La consola se cerrará cuando la llave de arranque sea puesta en la posición OFF.
- El ángulo ajustado para la consola se guarda en la memoria. Cuando se vuelva a conectar la alimentación no será necesario volver a ajustar el ángulo.

Precaución:
Mantenga las manos (u otros objetos) alejadas del visualizador mientras se esté abriendo o cerrando para evitar causar daños o heridas. La parte posterior del visualizador extraíble se calentará mucho en condiciones de operación normal. Esto no es un malfuncionamiento. No lo toque.

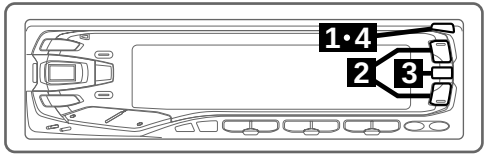

English

Turning Scroll Display On or Off

You can switch the text scrolling between automatic and manual modes.

1

Press and hold the INTLZ button for at least **3** seconds.

2

Press the ▶▶| UP button repeatedly to select "SCR." Each press of the ▶▶| UP button changes the modes as shown:

→ FM-LV → REG → PTY31 → AMBER → DIM →
← BC ← SCR ← MUTE ← BEEP ← NFP ←

Note: If you press the DN |◀◀ button the display scrolls in reverse sequence.

3

Press the TUNE button to toggle mode between SCR AUTO and SCR MANU.

- SCROLL AUTO: the display of text is scrolled continuously.
- SCROLL MANUAL: the display is scrolled only when a disc is loaded or when a track is changed and the text information exceeds 8 digits.

➡ next page

Français

Mise en ou hors service de l'affichage défilant

Vous pouvez changer de mode de défilement de l'écran et choisir le défilement automatique ou manuel.

Appuyez pendant au moins **3** secondes sur la touche INTLZ.

Appuyez de façon répétée sur la touche ▶▶| UP pour sélectionner "SCR." A chaque pression sur la touche ▶▶| UP, les modes changent de la façon suivante:

→ FM-LV → REG → PTY31 → AMBER → DIM →
← BC ← SCR ← MUTE ← BEEP ← NFP ←

Remarque: Si vous appuyez sur la touche DN |◀◀, l'affichage défile dans le sens inverse.

Appuyez sur la touche TUNE pour passer du mode SCR AUTO ou SCR MANU.

- SCROLL AUTO: L'affichage du texte défile continuellement.
- SCROLL MANUAL: L'affichage défile seulement quand un disque est chargé ou quand une plage est changée et le texte dépasse 8 caractères.

➡ page suivante

Español

Encendido o apagado del avance de la visualización

Se puede cambiar entre los modos de avance de texto automático o manual.

Mantenga presionado el botón INTLZ durante **3** segundos por lo menos.

Presione repetidamente el botón ▶▶| UP para seleccionar "SCR". Cada vez que presione el botón ▶▶| UP, cambiará el modo como se muestra en la figura de la siguiente forma:

→ FM-LV → REG → PTY31 → AMBER → DIM →
← BC ← SCR ← MUTE ← BEEP ← NFP ←

Nota: Si presiona el botón DN |◀◀ el cambio de modo se realizará a la inversa.

Presione el botón TUNE para cambiar entre el modo SCR AUTO y SCR MANU.

- SCROLL AUTO: la visualización del texto se desplazará continuamente.
- SCROLL MANUAL: la visualización se desplazará solamente cuando se cargue un disco o cuando se cambie una canción cuyo texto informativo exceda los 8 dígitos.

➡ página siguiente

English

4

When the setting is completed, press and hold the INTLZ button for at least **3** seconds to return to the normal mode.

Notes:
- Initial mode is "SCR MANU".
- When a CD changer with text compatible feature is connected to the unit, the unit scrolls the texts.

Français

Quand le réglage est terminé, appuyez pendant au moins **3** secondes sur la touche INTLZ pour revenir au mode normal.

Remarques:
- Le mode initial est "SCR MANU".
- Lorsqu'un changeur CD compatible avec la fonction d'affichage de texte est raccordé à l'appareil, le texte défile.

Español

Cuando haya completado el ajuste, mantenga presionado el botón INTLZ durante **3** segundos por lo menos para volver al modo normal.

Notas:
- El modo inicial es "SCR MANU".
- Cuando se haya conectado a la unidad un cambiador de CD compatible con la función de texto, se visualizará el texto.

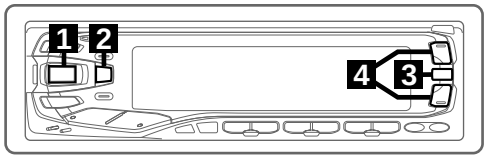

English

Manual Tuning

1 Press the SOURCE button until a radio frequency appears in the display.

2 Press the BAND button repeatedly until the desired radio band is displayed. Each press changes the band:

→ F1 → F2 → F3 → MW → LW →

3 Press the TUNE button repeatedly until "DX SEEK" and "SEEK" disappear from the display.

Note: The initial mode is DX SEEK.

4 Press the DN ⏮ or ⏭ UP button to move downward or upward one step respectively until the desired station frequency is displayed.

Note: The ST indicator appears on the display when a Stereo FM station is tuned in. If the stereo FM signal becomes weak, the ST indicator disappears and the unit automatically switches the mode from stereo to monaural to reduce the noise. When the signal becomes strong enough, the unit automatically switches back to the stereo mode.

Français

Accord manuel

Appuyez sur la touche SOURCE jusqu'à ce que une fréquence radio apparaisse sur l'affichage.

Appuyez plusieurs fois sur la touche BAND jusqu'à ce que la gamme souhaitée soit affichée. A chaque pression, la gamme radio change de la façon suivante:

→ F1 → F2 → F3 → MW → LW →

Appuyez de façon répétée sur la touche TUNE jusqu'à ce que "DX SEEK" et "SEEK" disparaissent de l'afficheur.

Remarque: Le mode initial est DX SEEK.

Appuyez sur la touche DN ⏮ ou ⏭ UP pour descendre ou monter l'échelle des fréquences d'un incrément jusqu'à ce que la fréquence de la station souhaitée soit affichée.

Remarque: L'indicateur ST apparaît sur l'affichage quand une station FM stéréo est accordée. Si le signal FM stéréo faiblit, l'indicateur ST disparaît et l'appareil passe automatiquement du mode stéréo au mode monaural afin de réduire les parasites. Quand le signal est de nouveau assez puissant, l'appareil revient automatiquement au mode stéréo.

Español

Sintonía manual

Presione el botón SOURCE hasta que en el visualizador aparezca una frecuencia de radio.

Presione repetidamente el botón BAND hasta que se visualice la banda deseada. Cada vez que presione el botón la banda de radio cambiara como sigue:

→ F1 → F2 → F3 → MW → LW →

Presione repetidamente el botón TUNE hasta que "DX SEEK" y "SEEK" desaparezca del visualizador.

Nota: El modo inicial es DX SEEK.

Presione el botón DN ⏮ o ⏭ UP para moverse, respectivamente, un paso hacia adelante o hacia atrás, hasta que se visualice la frecuencia de la emisora deseada.

Nota: Cuando se sintonice una emisora de FM estéreo, en el visualizador aparecerá el indicador ST. Si la señal de FM estéreo se debilita, el indicador ST desaparecerá del visualizador y la unidad cambiará automáticamente del modo estéreo al monoaural para reducir el ruido. Cuando la señal vuelva a ser suficientemente intensa, la unidad volverá automáticamente al modo estéreo.

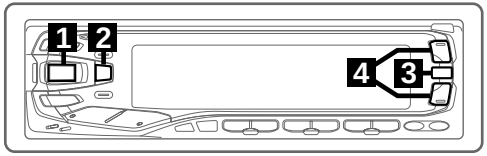

English

Automatic Seek Tuning

1

Press the SOURCE button until a radio frequency appears in the display.

2

Press the BAND button repeatedly until the desired radio band is displayed. Each press changes the band:

F1 → F2 → F3 → MW → LW

3

Press the TUNE button to illuminate the DX and SEEK indicators in the display. With the DX mode activated, both strong and weak stations will be tuned in the Auto-Seek operation.
Press again to return to the local mode. The DX indicator will turn off and the SEEK indicator will remain illuminated. Now, only strong stations will be tuned.

4

Press the DN ⏮ or ⏭ UP button to automatically seek a station downward or upward respectively.
The unit will stop at the next station it finds.
Press the same button again to seek next station.

Français

Accord par recherche automatique

Appuyez sur la touche SOURCE jusqu'à ce que une fréquence radio apparaisse sur l'affichage.

Appuyez plusieurs fois sur la touche BAND jusqu'à ce que la gamme souhaitée soit affichée. A chaque pression, la gamme radio change de la façon suivante:

F1 → F2 → F3 → MW → LW

Appuyez sur la touche TUNE pour allumer les indicateurs DX et SEEK sur l'affichage. Quand le mode DX est en service, toutes les stations à signal puissant ou faible sont accordées lors de la recherche automatique.
Appuyez une nouvelle fois sur la touche pour revenir au mode local. L'indicateur DX s'éteint et l'indicateur SEEK reste allumé. Seules les stations puissantes seront accordées.

Appuyez sur la touche DN ⏮ ou ⏭ UP pour activer la recherche automatique de station vers le bas ou le haut. L'appareil s'arrête sur la prochaine station qu'il trouve.
Appuyez de nouveau sur la même touche pour poursuivre la recherche de station.

Español

Sintonía con búsqueda automática

Presione el botón SOURCE hasta que en el visualizador aparezca una frecuencia de radio.

Presione repetidamente el botón BAND hasta que se visualice la banda deseada. Cada vez que presione el botón la banda de radio cambiara como sigue:

F1 → F2 → F3 → MW → LW

Presione el botón TUNE para que en el visualizador aparezcan los indicadores DX y SEEK. Como el modo DX activado, con la operación de búsqueda automática podrán sintonizarse emisoras de señal intensa y débil.
Vuelva a presionarlo para regresar al modo local. El indicador DX desaparecerá y el indicador SEEK seguirá iluminado. Ahora solamente se sintonizarán las emisoras de señal intensa.

Presione el botón DN ⏮ o ⏭ UP para buscar automática y progresiva o regresivamente una emisora, respectivamente.
La unidad se parará en la siguiente emisora que encuentre.
Para buscar la emisora siguiente, vuelva a presionar el mismo botón.

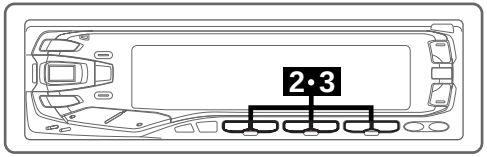

English

Manual Storing of Station Presets

1 Select the radio band and tune in a desired radio station you wish to store in the preset memory.

2 Press and hold any one of the F1 through F6 buttons for at least **2** seconds until the station frequency on the display blinks.

3 Press the preset button into which you wish to store the station while the frequency display is blinking (within 5 seconds).
The display stops blinking once the station has been memorized. The display shows the band, preset No. with a triangle (☰) and station frequency memorized.

4 Repeat the procedure to store up to 5 other stations onto the same band.
To use this procedure for other bands, simply select the band desired and repeat the procedure.

A total of 30 stations can be stored in the preset memory (6 stations for each band; F1, F2, F3, MW and LW).

Note: If you store a station in a preset memory which already has a station, the current station will be cleared and replaced with the new station.

Français

Mémorisation manuelle des stations

Sélectionnez la gamme d'ondes et accordez la station que vous voulez mémoriser.

Appuyez sur une des touches F1 à F6 pendant au moins **2** secondes jusqu'à ce que la fréquence de la station clignote sur l'affichage.

Appuyez sur la touche de préréglage sur laquelle vous voulez mémoriser la station pendant que la fréquence affichée clignote (dans les 5 secondes). L'affichage cesse de clignoter lorsque la station a été mémorisée. L'affichage indique la gamme, le numéro de préréglage avec un triangle (☰) et la fréquence de la station mémorisée.

Répétez la procédure pour mémoriser 5 autres stations de la même gamme au maximum. Pour mémoriser des stations d'une autre gamme, il suffit de sélectionner une autre gamme et de répéter la même procédure.

Vous pouvez mémoriser 30 stations au total (6 stations sur chaque gamme: F1, F2, F3, MW et LW).

Remarque: Si vous mémorisez une station sur un préréglage qui a déjà été utilisé pour une autre station, cette station sera effacée et remplacée par la nouvelle.

Español

Almacenamiento manual de emisoras

Seleccione la banda y sintonice la emisora que desee almacenar en la memoria.

Presione los botones F1 a F6 durante **2** segundos por lo menos hasta que en el visualizador parpadee la frecuencia de la emisora.

Presione el botón de memorización en el que desee almacenar la emisora mientras esté parpadeando la indicación de la frecuencia (antes de 5 segundos). Después de haberse memorizado la emisora, la visualización dejará de parpadear. El visualizador mostrará la banda, el número de memorización con un triángulo (☰), y la frecuencia de la emisora almacenada.

Repita el procedimiento para almacenar hasta otras 5 emisoras de la misma banda. Para utilizar este procedimiento en otras bandas, seleccione simplemente la banda deseada y repita el procedimiento.

En la memoria podrá almacenar un total de 30 emisoras (6 de cada banda, F1, F2, F3, MW y LW).

Nota: Si almacena una emisora en un número de memorización en el que ya exista una emisora, la emisora anterior será reemplazada por la nueva.

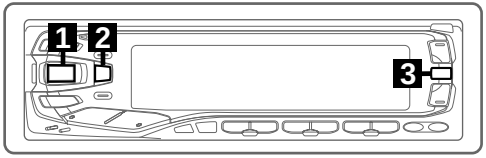

English

Automatic Memory of Station Presets

1

Press the SOURCE button to select the radio mode.

2

Press the BAND button repeatedly until the desired radio band is displayed.

3

Press and hold the A.ME button for at least **2** seconds. The frequency on the display continues to change while the automatic memory is in progress.
The tuner will automatically seek and store 6 strong stations in the selected band onto the F1 through F6 buttons in order of signal strength.
When the automatic memory has been completed, the tuner goes to the station stored in the preset location No. 1.

Note: If no stations are stored, the tuner will return to the original station you were listening to before the auto memory procedure began.

Français

Mémorisation automatique des stations

Appuyez sur la touche SOURCE pour sélectionner le mode radio.

Appuyez plusieurs fois sur la touche BAND jusqu'à ce que la gamme souhaitée soit affichée.

Appuyez sur la touche A.ME pendant au moins **2** secondes. La fréquence change continuellement sur l'affichage pendant que la mémorisation automatique est en cours.
Les 6 stations les plus puissantes de la gamme sélectionnée sont automatiquement localisées et mémorisées sur les touches F1 à F6 en fonction de la puissance du signal.
Quand la mémorisation automatique est terminée, le tuner revient à la station mémorisée sur la touche de préréglage 1.

Remarque: Si aucune station n'est mémorisée, le tuner revient à la station que vous écoutiez avant que la mémorisation automatique ne commence.

Español

Almacenamiento automático de emisoras

Presione el botón SOURCE para seleccionar el modo de radio.

Presione repetidamente el botón BAND hasta que se visualice la banda deseada.

Mantenga presionado el botón A.ME durante **2** segundos por lo menos.
Durante el proceso de almacenamiento automático, la frecuencia del visualizador cambiará continuamente.
El sintonizador buscará y almacenará automáticamente 6 emisoras de señal intensa de la banda seleccionada en los botones F1 a F6 por el orden de intensidad de su señal.
Cuando finalice el almacenamiento automático, el sintonizador volverá a la emisora almacenada en la ubicación de memorización 1.

Nota: Si no hay emisoras almacenadas, el sintonizador volverá a la emisora original que estaba escuchando antes de haber iniciado el procedimiento de almacenamiento automático.

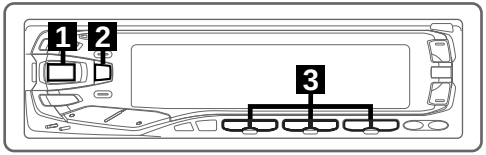

English

Tuning to Preset Stations

1 Press the SOURCE button to select the radio mode.

2 Press the BAND button repeatedly until the desired band is displayed.

3 Press the F1 through F6 buttons that have your desired radio station in memory. The display shows the band, preset number with a triangle and frequency of the station selected.

Français

Accord d'une station préréglée

1 Appuyez sur la touche SOURCE pour sélectionner le mode radio.

2 Appuyez plusieurs fois sur la touche BAND jusqu'à ce que la gamme souhaitée soit affichée.

3 Appuyez sur les touches F1 à F6 sur laquelle la station souhaitée est préréglée. L'affichage indique la gamme, le numéro de préréglage avec un triangle et la fréquence de la station sélectionnée.

Español

Sintonía de emisoras memorizadas

1 Presione el botón SOURCE para seleccionar el modo de radio.

2 Presione repetidamente el botón BAND hasta que se visualice la banda deseada.

3 Presione los botones F1 a F6 que contenga la emisora de radio deseada. El visualizador mostrará banda, el número de memorización con un triángulo, y la frecuencia de la emisora seleccionada.

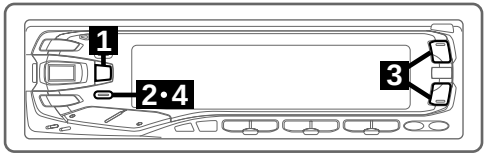

English

Auto Station Search While Travelling

This function will automatically search for up to 12 stations receivable in the region you are in and store them in temporary memory.
Use this function when you are travelling in a region away from home.

1

Press the BAND button repeatedly until the desired radio band is displayed.
Each press changes the radio bands as follows:

→ F1 → F2 → F3 → MW → LW →

2

Press and hold the T.R.V.S. button for at least **3** seconds to activate the Travel Search mode. The unit will automatically search and store up to 12 stations (max.) receivable in the region you are travelling.

3

To recall a station stored, press the DN ⏮ or ⏭ UP button.

4

To deactivate the Travel Search mode, press the T.R.V.S button.

Notes:
- If no stations are stored, the display shows "NO MEMORY."
- When the radio band is changed, the stations stored in memory using this function will be erased.

Français

Utilisation du mode de recherche en voyage

Cette fonction permet de rechercher jusqu'à 12 stations pouvant être captées dans la région où vous vous trouvez et de les prérégler en mémoire.
Utilisez cette fonction quand vous voyagez dans une région différente de votre région d'origine.

Appuyez plusieurs fois sur la touche BAND jusqu'à ce que la gamme souhaitée soit affichée. A chaque pression, la gamme radio change de la façon suivante:

→ F1 → F2 → F3 → MW → LW →

Appuyez pendant au moins **3** secondes sur la touche T.R.V.S. pour activer le mode de recherche en voyage. L'appareil recherche automatiquement jusqu'à 12 stations (maximum) pouvant être reçues dans la région que vous traversez.

Pour accorder une station mémorisée, appuyez sur la touche DN ⏮ ou ⏭ UP.

Pour désactiver le mode de recherche en voyage, appuyez sur la touche T.R.V.S.

Remarques:
- Si aucune station n'est mémorisée, "NO MEMORY" est affiché.
- Si vous changez de gamme radio, les stations mémorisées à l'aide de cette fonction seront effacées.

Español

Empleo de la búsqueda en viaje

Esta función buscará automáticamente 12 emisoras que puedan recibirse en la provincia donde se encuentre actualmente y las almacenará en la memoria.
Utilice esta función cuando viaje en una provincia que no sea la suya.

Presione repetidamente el botón BAND hasta que se visualice la banda deseada. Cada vez que presione el botón la banda de radio cambiara como sigue:

→ F1 → F2 → F3 → MW → LW →

Mantenga presionado el botón T.R.V.S. para activar el modo búsqueda en viaje durante **3** segundos por lo menos. La unidad buscará y almacenará automáticamente hasta 12 emisoras (máximo) que puedan recibirse en la provincia en que esté viajando.

Para invocar una emisora almacenada, presione el botón DN ⏮ o ⏭ UP.

Para desactivar el modo de búsqueda en viaje, presione el botón T.R.V.S.

Notas:
- Si no hay emisoras almacenadas, el visualizador mostrará "NO MEMORY".
- Cuando cambie de banda, las emisoras almacenadas en la memoria usando esta función se cancelarán.

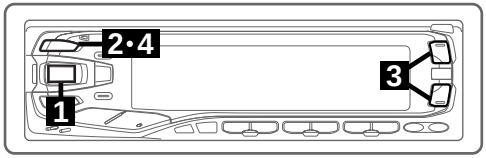

English

The RDS (Radio Data System) is a radio information system using the 57 kHz subcarrier of regular FM broadcast. The RDS allows you to receive a variety of information such as traffic information, station names, and to automatically re-tune to a stronger transmitter that is broadcasting the same programme.

Setting RDS Reception Mode and Receiving RDS Stations

1 Press the SOURCE button until a radio frequency appears in the display.

2 Press the AF button to activate the RDS mode.

3 Press the DN ⏮ or ⏭ UP button to tune in the desired RDS station.

Note: When the TITLE button is pressed while the PS(Programme Service Name) is being displayed, the display shows the station frequency. To show the PS (Programme Service Name) in the display, press the TITLE button again.

➡ next page

Français

Le RDS (Radio Data System) est un système d'informations radio qui utilise la sous-porteuse de 57 kHz de la gamme FM ordinaire. Le système RDS permet de recevoir une variété de renseignements, comme les informations routières et les noms des stations et également de refaire l'accord sur un émetteur plus puissant qui diffuse le mème programme.

Réglage du mode de réception RDS et réception des stations RDS

Appuyez sur la touche SOURCE jusqu'à ce que une fréquence radio apparaisse sur l'affichage.

Appuyez sur la touche AF pour activer le mode de RDS.

Appuyez sur la touche DN ⏮ ou ⏭ UP pour accorder la station RDS souhaitée.

Remarque: Si vous appuyez sur la touche TITLE pendant qu'un PS (nom du service de programme) est affiché, la fréquence de la station sera indiquée. Pour indiquer le PS (nom du service de programme) sur l'affichage, appuyez une nouvelle fois sur la touche TITLE.

➡ page suivante

Español

El sistema de datos radiofónicos (RDS) es un sistema de radioinformación que utiliza la subportadora de 57 kHz de la emisión normal de FM. El sistema RDS le permitirá recibir gran variedad de datos, como información sobre el tráfico y nombres de las emisoras, y resintonizar automáticamente una emisora de señal más intensa que esté transmitiendo el mismo programa.

Establecimiento del modo del sistema RDS y recepción de emisoras RDS

Presione el botón SOURCE hasta que en el visualizador aparezca una frecuencia de radio.

Para activar el modo de AF, presione el botón RDS.

Presione el botón DN ⏮ o ⏭ UP para sintonizar la emisora de RDS deseada.

Nota: Si presione el botón TITLE mientras esté visualizándose PS (nombre del servicio del programa), el visualizador mostrará la frecuencia de la emisora. Para mostrar PS (nombre del servicio del programa) en el visualizador, presione otra vez el botón TITLE.

➡ página siguiente

English

When the RDS station signal received has become weak:

- **AF seek mode**, press and hold the AF button for at least **2** seconds to have the unit automatically seek a stronger station in the AF list.

If there is no AF station, the display shows "SEEK END."

4

Press the AF button to deactivate the RDS mode.

Tips

The RDS digital data includes the followings:

PI	Programme Identification
PS	Programme Service Name
AF	List of Alternative Frequecncies
TP	Traffic Programme
TA	Traffic Announcement
PTY	Programme Type
EON	Enhanced Other Networks
R.TEXT	Radio Text Information

Français

Quand le signal de la station RDS reçue devient faible:

- **En mode de recherche AF**, appuyez sur la touche AF pendant au moins **2** secondes pour que l'appareil recherche automatiquement une station plus puissante dans la liste AF.

S'il n'y a pas de station dans la liste AF, l'affichage indique "SEEK END".

Appuyez sur la touche AF pour annuler le mode RDS.

Conseils

Les données numériques RDS comprennent:

PI	Identification du programme
PS	Nom de la chaîne de programmes
AF	Liste des fréquences alternatives
TP	Programme pour automobilistes
TA	Annonces routières
PTY	Type de programme
EON	Autres réseaux
R.TEXT	Informations alphanumériques

Español

Cuando la señal de la emisora de RDS se debilite:

- **En el modo de búsqueda de AF**, mantenga presionado el botón AF durante **2** segundos por lo menos para hacer que la unidad busque automáticamente una emisora de señal más intensa de la lista de AF.

Si no hay emisora de AF, el visualizador mostrará "SEEK END".

Para desactivar el modo de AF, vuelva a presionar el botón RDS.

Sugerencias

Los datos de señal digital de RDS incluyen lo siguiente:

PI	Identificación de programa
PS	Nombre de servicio de programa
AF	Lista de frecuencias alternativas
TP	Programa de tráfico
TA	Anuncios sobre el tráfico
PTY	Tipo de programa
EON	Otras redes mejoradas
R.TEXT	Información en texto

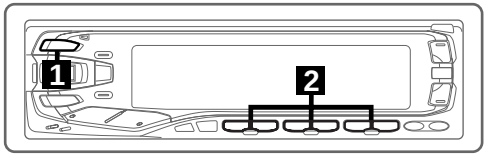

English

Recalling Preset RDS Stations

1

Press the AF button to activate the RDS mode.
The display shows "AF" when the RDS mode is activated.

2

Press the F1 through F6 buttons in which your desired RDS station is preset. If the preset station's signal is weak, the unit automatically searches and tunes to a stronger station in the AF (Alternative Frequencies) list.

3

If the preset station and the stations in the AF list cannot be received:
The unit searches again for a station in the PI (Programme Identification) list.
If there are still no stations receivable in the area, the unit displays the frequency of the preset station and the preset indicator disappears.

Français

Rappel des stations RDS préréglées

Appuyez sur la touche AF pour activer le mode RDS.
"AF" apparaît quand le mode RDS est activé.

Appuyez sur les touches F1 à F6 correspondant à la station RDS souhaitée. Si le signal de la station préréglée est faible, l'appareil recherchera et accordera automatiquement une station ayant un signal plus puissant dans la liste AF (fréquences alternatives).

Si la station préréglée et les stations de la liste AF ne peuvent pas être reçues:
L'appareil recherche de nouveau une station dans la liste PI (Identification de programme).
Si aucune station n'est émise dans la région, l'appareil affiche la fréquence de la station préréglée et l'indicateur de préréglage disparaît.

Español

Invocación de emisoras de RDS memorizadas

Presione el botón AF para activar el modo RDS.
Cuando el modo RDS esté activado el visualizador mostrará "AF".

Presione los botones F1 a F6 en el que se encuentre almacenada la emisora RDS que desea. Si la señal de la emisora memorizada es débil, la unidad buscará y sintonizará automáticamente una emisora de señal más intensa de la lista de frecuencias alternativas (AF).

Si no es posible recibir la emisora memorizada ni las de la lista de AF:
La unidad buscará de nuevo una emisora de la lista de identificación de programa (PI).
Si todavía no pueden recibirse emisoras en la zona, la unidad visualizará la frecuencia de la emisora y el indicador de memorización desaparecerá.

English

If the signal level of the Regional (Local) station being tuned becomes too weak to receive, press the same preset location button to tune in a Regional station in other district.

Note: For presetting the RDS stations, refer to the Radio Operation section. The RDS stations can be preset in the F1, F2 and F3 bands only.

Français

Si le signal de la station régionale (locale) devient trop faible pour être reçu, appuyez sur la même touche de préréglage pour accorder une station d'une autre localité.

Remarque: En ce qui concerne le préréglage des stations RDS, consultez la section "Fonctionnement de la radio". Vous pouvez prérégler des stations RDS dans les gammes F1, F2 et F3 uniquement.

Español

Si el nivel de la señal de la emisora regional (local) sintonizada se debilita hasta el punto en el que no pueda recibirse, presione el mismo botón de memorización para sintonizar la emisora regional de otro distrito.

Nota: Para memorizar las emisoras de RDS, consulte la sección de Operación de la radio. Las emisoras de RDS solamente podrán memorizarse en las bandas F1, F2 y F3.

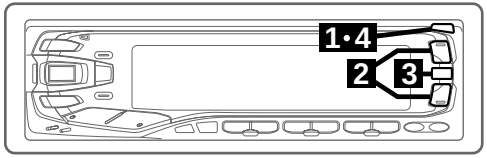

English

Receiving RDS Regional (Local) Stations

1

Press and hold the INTLZ button for at least **3** seconds to activate the setting mode.

2

Press the ▶▶I UP button repeatedly to select "REG" Each press of the ▶▶I UP button scrolls the modes as shown:

→ FM-LV → REG → PTY31 → AMBER → DIM →
BC ← SCR ← MUTE ← BEEP ← NFP ←

Note: If you press the DN I◀◀ button the display scrolls in reverse sequence.

3

Press the TUNE button to turn on or off the REG (Regional) mode.
In the REG OFF mode, the unit automatically keeps receiving the related local RDS station.

4

Press and hold the INTLZ button for at least **3** seconds to deactivate the setting mode.

Français

Réception des stations RDS régionales (locales)

Appuyez sur la touche INTLZ pendant au moins **3** secondes pour activer le mode de réglage.

Appuyez de façon répétée sur la touche ▶▶I UP pour sélectionner "REG". A chaque pression sur ▶▶I UP, les modes changent de la façon suivante:

→ FM-LV → REG → PTY31 → AMBER → DIM →
BC ← SCR ← MUTE ← BEEP ← NFP ←

Remarque: Si vous appuyez sur la touche DN I◀◀, l'affichage défile dans le sens inverse.

Appuyez sur la touche TUNE pour choisir le mode REG (régional) ON (en service) ou OFF (hors service).
En mode REG OFF, l'appareil continue de recevoir les stations RDS locales correspondantes.

Appuyez pendant au moins **3** secondes sur la touche INTLZ pour annuler le mode de réglage.

Español

Recepción de emisoras de RDS regionales (locales)

Mantenga presionado el botón INTLZ durante **3** segundos por lo menos para activar el modo de establecimiento.

Presione repetidamente el botón ▶▶I UP para seleccionar "REG". Cada vez que presione el botón ▶▶I UP cambiará el modo como se muestra en la figura de la siguiente forma:

→ FM-LV → REG → PTY31 → AMBER → DIM →
BC ← SCR ← MUTE ← BEEP ← NFP ←

Nota: Si presiona el botón DN I◀◀ el cambio de modo se realizará a la inversa.

Para activar o desactivar el modo regional (REG ON o REG OFF), presione el botón TUNE.
En el modo REG OFF, la unidad continuará recibiendo automáticamente la emisora de RDS local relacionada.

Para desactivar el modo de establecimiento, mantenga presionado el botón INTLZ durante **3** segundos por lo menos.

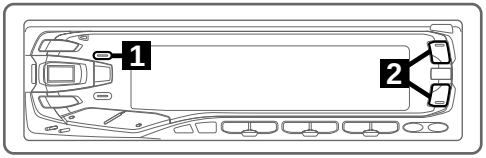

English

Receiving Traffic Information

1

Press the T.INFO button to activate the Traffic Information mode.

2

Press the DN ⏮ or ⏭ UP button to select your desired traffic information station. When a traffic information station is tuned in, the TP indicator lights up.

Traffic information is heard only when it is being broadcast. If traffic information is not being broadcast, the unit is set in the standby mode. When a traffic information broadcast begins, the unit automatically receives it and the display shows "TRF-INFO" for 5 seconds, then returns to the previous display.

When traffic information broadcast is over, the unit will automatically set in the standby mode.

Français

Réception d'informations routières

Appuyez sur la touche T.INFO pour activer le mode d'informations routières.

Appuyez sur la touche DN ⏮ ou ⏭ UP pour sélectionner une station d'informations routières. Quand une station qui diffuse des informations routières est accordée, l'indicateur TP s'allume.

Vous entendez les informations routières uniquement quand elles sont diffusées. Si aucune information routière n'est diffusée, l'appareil se met en mode d'attente. Quand des informations routières sont diffusées, l'appareil les reçoit automatiquement et "TRF-INFO" apparaît pendant 5 secondes, puis l'affichage précédent réapparaît.

Quand la diffusion des informations routières est terminée, l'appareil se met automatiquement en mode d'attente.

Español

Recepción de información sobre el tráfico

Presione el botón T.INFO para activar el modo de información sobre el tráfico.

Presione el botón DN ⏮ o ⏭ UP para seleccionar la emisora de información sobre el tráfico deseada. Cuando se sintonice una emisora de información sobre el tráfico, se encenderá el indicador TP.

La información sobre el tráfico solamente se oirá cuando se esté emitiendo. Si no se está emitiendo información sobre el tráfico, la unidad permanecerá en el modo de espera. Cuando comience a emitirse una información sobre el tráfico, la unidad la recibirá automáticamente y el visualizador mostrará "TRF-INFO" durante 5 segundos, luego retornará a la visualización previa.

Cuando finalice la transmisión de información sobre el tráfico, la unidad pasará automáticamente al modo de espera.

➡ next page ➡ page suivante ➡ página siguiente

English

Notes:

- If the traffic information broadcast signal falls below a certain level, the unit remains in the receiving mode for 1 minute. If the signal remains below a certain level for over 1 minute, the "T.INFO" indicator blinks.
- If you do not want to listen to the traffic information being received, lightly press the T.INFO button to skip that traffic information message. The T.INFO mode will remain in the ON position to receive the next traffic information message.
- If the volume level is changed while receiving traffic information, the changed volume level will be memorized. When traffic information is received next time, the volume level will be automatically adjusted to the level memorized.
- In the T.INFO mode, the SEEK tuning selects only the TP stations.

Français

Remarques:

- Quand le signal d'émission des informations routières tombe sous un certain niveau, l'appareil reste en mode de réception pendant 1 minute. Quand le signal reste inférieur à un certain niveau pendant plus d'une minute, l'indicateur "T.INFO" clignote:
- Si vous ne voulez pas écouter les informations routières en cours de réception, appuyez brièvement sur la touche T.INFO pour sauter ces informations. Le mode T.INFO reste en service (ON) pour la réception des prochaines informations routières.
- Si vous changez le niveau du volume pendant la réception d'informations routières, ce niveau sera mémorisé et la prochaine fois que vous recevrez des informations routlères, le volume sera ajusté automatiquement au niveau mémorisé.
- Dans le mode T.INFO, seules les stations TP sont sélectionnées lors de l'accord avec SEEK.

Español

Notas:

- Si la señal de emisión de información sobre el tráfico desciende por debajo de cierto nivel, la unidad permanecerá en el modo de recepción durante 1 minuto. Si la señal permanece por debajo de un cierto nivel durante más de 1 minuto, el indicador "T.INFO" parpadeará.
- Si no desea escuchar la información sobre el tráfico que esté recibiendo, presione ligeramente el botón T.INFO para saltar tal información. El modo T. INFO permanecerá activado para recibir la siguiente emisión de información sobre el tráfico.
- Si cambia el volumen cuando esté recibiendo información sobre el tráfico, la unidad memorizará el nuevo volumen ajustado. La próxima vez que reciba información sobre el tráfico, la recibirá automáticamente al nivel de volumen memorizado.
- En el modo T.INFO, la sintonización SEEK únicamente selecciona las emisoras de TP.

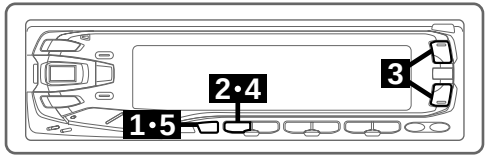

English

PTY (Programme Type) Tuning

1

Press the "F" button. The FUNC indicator will illuminate.

2

Press the F1 button (PTY) to activate the PTY mode. The Programme Type of the station being currently received will be displayed for 5 seconds.

- If there is no receivable PTY broadcast, "NO PTY" will be displayed for 5 seconds.
- If no RDS station can be received, the display shows "NO PTY."

Note: If no button is pressed within 5 seconds after pressing the F1 button, the PTY mode will be automatically cancelled.

3

Press the DN ⏮ and ⏭ UP buttons within 5 seconds after activating the PTY mode to choose the desired programme type while the PTY (programme type) is being displayed. Each press scrolls the programme type by one.

→ LIGHT M ← CLASSICS → OTHER M -

➡ next page

Français

Accord PTY (Type de programme)

Appuyez sur la touche "F" (fonction). L'indicateur FUNC (fonction) s'allume.

Appuyez sur la touche F1 (PTY) pour activer le mode PTY. Le type de programme de la station en cours de réception est affiché pendant 5 secondes.

- Si aucun programme PTY n'est diffusé, "NO PTY" est affiché pendant 5 secondes.
- Si aucune station RDS n'est reçue, l'affichage indique "NO PTY".

Remarque: Si vous n'appuyez sur aucune touche dans les 5 secondes qui suivent une pression sur la touche F1, le mode PTY est automatiquement annulé*.

Appuyez sur les touches DN ⏮ et ⏭ UP dans les 5 secondes après la mise en service du mode PTY pour choisir le type de programme souhaité pendant qu'un type de programme est affiché. Chaque fois que vous appuyez sur la touche, un type de programme défile sur l'affichage.

→ LIGHT M ← CLASSICS → OTHER M

➡ page suivante

Español

Sintonía por tipo de programa (PTY)

Presione el botón "F" (Función). El indicador FUNC se iluminará.

Presione el botón F1 (PTY) por lo menos para activar el modo PTY. El tipo de programa de la emisora que esté recibiéndose se visualizará durante 5 segundos.

- Si no hay ninguna emisión de PTY, se visualizará "NO PTY" durante 5 segundos.
- Si no puede recibirse ninguna emisora de RDS, el visualizador mostrará "NO PTY".

Nota: Si una vez presionado el botón F1 no presiona ningún botón antes de 5 segundos, el modo PTY se cancelará automáticamente.

Presione los botones DN ⏮ y ⏭ UP antes de 5 segundos de haber activado el modo PTY para elegir el tipo de programa deseado mientras esté visualizándose PTY (tipo de programa). Con cada presión, el tipo de programa se desplazará en uno.

→ LIGHT M ← CLASSICS → OTHER M -

➡ página siguiente

English

4

Press the F1 button (PTY) within 5 seconds after selecting the programme type to start searching for a station in the selected programme type.
The chosen programme type indicator blinks during searching and lights when a station is found.

If no station is found, "NO PTY" will be displayed for 5 seconds.

5

Press the "F" button to activate the normal mode. The FUNC indicator will turn off.

Français

Appuyez sur la touche F1 (PTY) dans les 5 secondes après la sélection du type de programme pour que l'appareil commence à rechercher une station diffusant le type de programme sélectionné.
L'indicateur du type de programme choisi clignote pendant la recherche et s'allume quand une station est trouvée.

Si l'appareil ne trouve aucune station, "NO PTY" est affiché pendant 5 secondes.

Appuyez sur la touche "F" (fonction) pour activer le mode normal. L'indicateur FUNC s'éteint.

Español

Presione el botón F1 (PTY) antes de 5 segundos de haber seleccionado el tipo de programa para iniciar la búsqueda de una emisora del tipo de programa seleccionado.
El indicador de tipo de programa elegido parpadeará durante la búsqueda y permanecerá encendido cuando se encuentre una emisora.

Si no se encuentra ninguna emisora, se visualizará "NO PTY" durante 5 segundos.

Para activar el modo normal, presione el botón "F". El indicador FUNC se apagará.

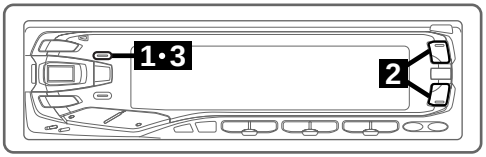

English

Receiving Traffic Information While Playing MD or Radio

1

Press the T.INFO button repeatedly until the T.INFO indicator appears in the display.

2

Press the DN ⏮ and ⏭ UP buttons to select a traffic information station if necessary.

- When a traffic information broadcast starts, the unit automatically mutes the MD player or the regular FM broadcast.
- When the traffic information broadcast finishes, the unit automatically returns to the original source play before the traffic information broadcast began.

Français

Réception des informations routières pendant la lecture de MD ou l'écoute de la radio

Appuyez plusieurs fois sur la touche T.INFO jusqu'à ce que l'indicateur T.INFO apparaisse sur l'affichage.

Appuyez sur les touches DN ⏮ et ⏭ UP pour sélectionner une station qui diffuse des informations routières si nécessaire.

- Quand les informations routières sont diffusées, l'appareil coupe automatiquement la MD ou de la radio FM ordinaire.
- Quand les informations routières sont terminées, la lecture de cassette ou la réception radio reprend selon la source écoutée avant la diffusion des informations routières.

Español

Recepción de información sobre el tráfico durante la reproducción de un MD o le escucha de la radio

Presione repetidamente el botón T.INFO hasta que en el visualizador aparezca el indicador "T.INFO".

Presione los botones DN ⏮ y ⏭ UP para seleccionar una emisora de información sobre el tráfico, si es necesario.

- Cuando comience la emisión de información sobre el tráfico, la unidad silenciará el MD o la emisora de FM normal.
- Cuando finalice la emisión de información sobre el tráfico, la unidad volverá automáticamente a la reproducción de la fuente que estaba escuchándose antes de comenzar dicha emisión.

➡ next page ➡ page suivante ➡ página siguiente

English

- **When traffic information stations cannot be received:**

  In the tuner mode:

  When the TP signal can no longer be received for over 1 minute, the "T.INFO" indicator blinks.

  In the MD mode:

  When the TP signal can no longer be received, the traffic information station of another frequency will be selected automatically.

Note: The receiver is equipped with the EON (Enhanced Other Networks) function in order to keep track of additional alternative frequencies to the AF list. The EON indicator appears while an RDS EON station is being received. If the station being received does not broadcast the traffic information, the receiver automatically tunes in the related station that broadcasts the traffic information when it occurs.

3

Press the T.INFO button to deactivate the Traffic Information mode. The T.INFO indicator disappears.

Français

- **Quand les stations d'informations routières ne peuvent pas être reçues:**

  En mode tuner:

  Quand le signal de la station TP ne peut pas être reçu pendant plus d'une minute, l'indicateur "T.INFO" clignote.

  En mode MD:

  Quand le signal TP ne peut plus être reçu, une station d'informations routiéres d'une autre fréquence est automatiquement sélectionnée.

Remarque: L'ampli-tuner est équipé de la fonction EON (Enhanced Other Networks) qui permet la mise à jour de la liste des fréquences alternatives (AF). L'indicateur EON apparaît quand une station RDS EON est reçue. Si la station en cours de réception ne diffuse pas d'informations routières, l'ampli-tuner accorde automatiquement une station correspondante qui diffuse des informations routières.

Appuyez sur la touche T.INFO pour annuler le mode de réception d'informations routières. L'indicateur T.INFO disparaît.

Español

- **Cuando no puedan recibirse emisoras de información sobre el tráfico:**

  En el modo de sintonizador:

  Cuando la señal TP no pueda recibirse durante más de 1 minuto, el indicador "T.INFO" parpadeará.

  En el modo MD:

  Cuando ya no se pueda recibir señal de TP, se seleccionará automáticamente la emisora de información sobre el tráfico de otra frecuencia.

Nota: El receptor dispone de la función de otras redes mejoradas (EON) para seguir la pista de frecuencias alternativas adicionales a la lista de AF. El indicador EON aparece durante la recepción de una emisora RDS EON. Si la emisora que esté recibiéndose no emite información sobre el tráfico, el receptor sintonizará automáticamente la emisora relacionada que emita información sobre el tráfico cuando inicie la emisión.

Para desactivar el modo de información sobre el tráfico, presione el botón T.INFO. El indicador T.INFO desaparecerá.

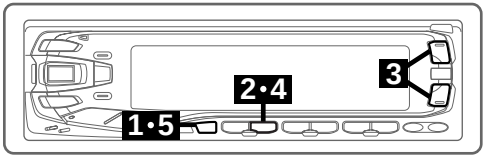

English

Priority PTY (Programme Type)

This function allows presetting of a programme type such as music category, news, etc. You can listen to a programme in the preset programme type as the unit automatically gives priority to the preset programme type when it begins broadcasting, and interrupts the programme you are currently listening. This feature is functional when your unit is set to a mode other than the LW and MW.

1

Press the F button. The FUNC indicator will illuminate.

2

Press the F2 button (P.PTY) to activate the PRIORITY PTY mode.
"PRIO-PTY" is displayed for 2 seconds and then the programme type for 3 seconds. The initial setting is "NEWS."

Note: If no button is pressed within 5 seconds after pressing the F2 button (P.PTY), the PRIORITY PTY mode is automatically cancelled.

➡ next page

Français

PTY (Programme type) prioritaire

Cette fonction permet de prérégler un type de programme, comme un programme musical ou les informations. Vous pouvez écouter une émission du type de programme souhaité car l'appareil choisit en priorité ce type de programme quand la diffusion commence et interrompt l'émission que vous êtes en train d'écouter. Vous pouvez utiliser cette fonction quand l'appareil est réglé dans un autre mode que PO et GO.

Appuyez sur la touche "F" (fonction).
L'indicateur FUNC (fonction) s'allume.

Appuyez sur la touche F2 (P.PTY) pour activer le mode PRIORITY PTY.
"PRIO-PTY" est affiché pendant 2 secondes, puis le type de programme pendant 3 secondes. Le réglage initial est "NEWS".

Remarque: Si vous n'appuyez sur aucune touche dans les 5 secondes après avoir appuyé sur la touche F2 (P.PTY), le mode PRIORITY PTY est automatiquement annulé.

➡ page suivante

Español

Prioridad del tipo de programa (PTY)

Esta función le permitirá preajustar un tipo de programa, como categoría de música, noticias, etc. Usted podrá escuchar un programa del tipo preajustado ya que la unidad dará automáticamente prioridad al tipo de programa preajustado cuando comience su emisión, e interrumpirá el que esté escuchando actualmente. Esta función solamente trabajará cuando la unidad en un modo que no sea LW o MW.

Presione el botón "F" (Función). El indicador FUNC se iluminará.

Presione el botón F2 (P.PTY) por lo menos para activar el modo de prioridad de tipo de programa (PRIORITY PTY).
"PRIO-PTY" se visualizará durante 2 segundos, y después el tipo de programa durante 3 segundos. El ajuste inicial es "NEWS".

Nota: Si no presiona ningún botón antes de 5 segundos de haber presionado el botón F2 (P.PTY), el modo de prioridad de tipo de programa (PRIORITY PTY) se cancelará automáticamente.

➡ página siguiente

English

3

Press the DN ⏮ or ⏭ UP button within 5 seconds while "NEWS" is being displayed to choose a desired programme type. Then press F2 button (P.PTY). The PRIORITY PTY function will activate.

4

Press the F2 button (P.PTY) to activate the PRIORITY PTY mode again.

- To change the programme category, perform the step 3.
- To disable the PRIORITY PTY function, press the F2 button (P.PTY).

Note: In the PRIORITY PTY function, unlike in the T.INFO function, the volume does not increase during operation.

5

Press the F button to activate the normal mode. The FUNC indicator will turn off.

Français

Appuyez sur la touche DN ⏮ ou ⏭ UP pendant 5 secondes tandis que "NEWS" est affiché pour choisir un type de programme. Appuyez ensuite sur la touche F2 (P.PTY). La fonction PRIORITY PTY est activée.

Appuyez sur la touche F2 (P.PTY) pour activer de nouveau le mode PRIORITY PTY.

- Pour changer de catégorie de programme, suivez l'étape 3.
- Pour désactiver la fonction PRIORITY PTY, appuyez sur la touche F2 (P.PTY).

Remarque: Contrairement à la fonction T.INFO, avec la fonction PRIORITY PTY, le volume n'augmente pas quand une émission est diffusée.

Appuyez sur la touche "F" (fonction) pour activer le mode normal. L'indicateur FUNC s'éteint.

Español

Presione el botón DN ⏮ o ⏭ UP antes de 5 segundos mientras esté visualizándose "NEWS" para elegir el tipo de programa deseado. Después mantenga presionado el botón F2 (P.PTY). Se activará la función PRIORITY PTY.

Para volver a activar el modo PRIORITY PTY, presione el botón F2 (P.PTY) por lo menos.

- Para cambiar la categoría de programa, realice el paso 3.
- Para desactivar la función de prioridad de tipo de programa (PRIORITY PTY), mantenga presionado el botón F2 (P.PTY).

Nota: Con la función PRIORITY PTY, a diferencia de la función T.INFO, el volumen no aumentará durante la operación.

Para activar el modo normal, presione el botón "F". El indicador FUNC se apagará.

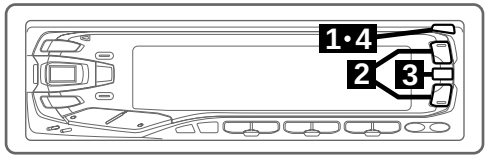

English

Turning Emergency Alarm On or Off

1

Press and hold the INTLZ button for at least **3** seconds.

2

Press the ▶▶I UP button repeatedly to select "PTY31" Each press of the ▶▶I UP button scrolls the modes as shown:

→ FM-LV → REG → PTY31 → AMBER → DIM →
← BC ← SCR ← MUTE ← BEEP ← NFP ←

Note: If you press the DN I◀◀ button the display scrolls in reverse sequence.

3

Press the TUNE button repeatedly to select the PTY31 ON or PTY31 OFF mode.
In the PTY31 ON mode, the unit will show "ALARM" in the display when the unit receives the PTY31 (Emergency Broadcast) signal.

4

Press and hold the INTLZ button for at least **3** seconds to activate the selected mode.

Français

Mise en ou hors service de l'alarme d'urgence

Appuyez sur la touche INTLZ pendant au moins **3** secondes.

Appuyez de façon répétée sur la touche ▶▶I UP pour sélectionner "PTY31". A chaque pression sur ▶▶I UP, les modes changent de la façon suivante:

→ FM-LV → REG → PTY31 → AMBER → DIM →
← BC ← SCR ← MUTE ← BEEP ← NFP ←

Remarque: Si vous appuyez sur la touche DN I◀◀, l'affichage défile dans le sens inverse.

Appuyez de façon répétée sur la touche de TUNE pour sélectionner le mode PTY31 ON ou PTY31 OFF.
Dans le mode PTY31 ON, "ALARM" apparaît quand le signal PTY31 (Diffusion urgente) est reçu.

Appuyez pendant au moins **3** secondes sur la touche INTLZ pour activer le mode sélectionné.

Español

Activación/desactivación de la alarma de emergencia

Mantenga presionado el botón INTLZ durante **3** segundos por lo menos.

Presione repetidamente el botón ▶▶I UP para seleccionar "PTY31". Cada vez que presione el botón ▶▶I UP cambiará el modo como se muestra en la figura de la siguiente forma:

→ FM-LV → REG → PTY31 → AMBER → DIM →
← BC ← SCR ← MUTE ← BEEP ← NFP ←

Nota: Si presiona el botón DN I◀◀ el cambio de modo se realizará a la inversa.

Presione repetidamente el botón de TUNE para seleccionar el modo PTY31 ON o PTY31 OFF.
En el modo PTY31 ON (activado), cuando la unidad reciba la señal PTY31 (Radifusión de emergencia), el visualizador mostrará "ALARM".

Mantenga presionado el botón INTLZ durante **3** segundos por lo menos para activar el modo seleccionado.

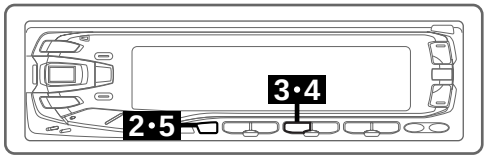

English

Displaying Radio Text

Text messages from a radio station can be displayed.

1

Tune in a radio station that transmits text messages.

2

Press the "F" button. The FUNC indicator illuminates.

3

Press the F3 button (R-TEXT) to activate the Radio Text mode. The display shows "WAIT" for a few seconds, then starts scrolling the text message. It continues until other operation is performed.

4

To cancel the Radio Text mode, press the F3 button (R-TEXT).

Français

Affichage alphanumérique

Des messages diffusés par une station de radio peuvent apparaître sur l'afficheur.

Accordez une station de radio qui transmet des messages sous forme de texte.

Appuyez sur la touche "F". L'indicateur FUNC s'allume.

Appuyez sur la touche F3 (R-TEXT) pour activer le mode d'affichage alphanumérique. "WAIT" apparaît pendant quelques secondes, puis le message commence à défiler sur l'affichage. Il continue tant que vous n'effectuez aucune autre opération.

Pour annuler ce mode, appuyez sur la touche F3 (R-TEXT).

Español

Visualización de radiotexto

Puede visualizarse mensajes en texto de una emisora de radio.

Sintonice una emisora de radio que transmita mensajes en texto.

Presione el botón "F". El indicador FUNC se iluminará.

Presione el botón F3 (R-TEXT) para activar el modo de Radiotexto. El visualizador mostrará "WAIT" durante unos segundos, luego comenzará a visualizarse el mensaje en texto. La operación continuará hasta completarse el texto.

Para cancelar el modo de radiotexto, presione el botón F3 (R-TEXT).

➡ next page ➡ page suivante ➡ página siguiente

English

5

Press the F button to return to the normal operation mode. The FUNC indicator disappears from the display.

Note: If there is no receivable text message or the unit cannot receive a text message properly, the display shows "NO TEXT" for 2 seconds.

Français

Appuyez sur la touche "F" pour revenir au mode de fonctionnement normal. L'indicateur FUNC disparaît de l'afficheur.

Remarque: Si aucun message n'est diffusé, ou si l'appareil ne peut pas recevoir correctement un message, "NO TEXT" apparaît pendant 2 secondes sur l'afficheur.

Español

Presione el botón F para retornar al modo de operación normal. El indicador FUNC desaparecerá del visualizador.

Nota: Si no hay mensaje en texto que se pueda recibir, o si la unidad no puede recibir el mensaje en texto adecuadamente, el visualizador mostrará "NO TEXT" durante 2 segundos.

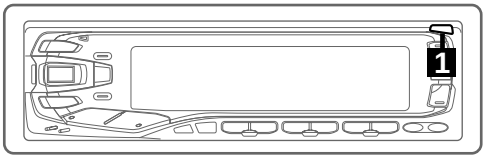

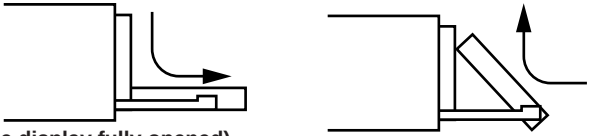

(Movable display fully opened)
(Affichage mobile est complètement ouvert)
(Visualizador abatible completamente abierto)

English

1 Opening and Closing of the Movable Display

Press the ⏏ button.
The movable display opens.
To close the movable display, press the ⏏ button again.
The movable display closes.

Notes:

- Do not apply shock to the movable display when it is open as it may result in malfunction of the unit.
- The display may be dim during low temperatures and immediately after turning on the power. The brightness will return to normal as time elapses.
- The display will stop at the set angle when closing.

Français

Ouverture et fermeture de l'affichage mobile

Appuyez sur la touche ⏏.
L'affichage mobile s'ouvre.
Pour fermer l'affichage mobile, appuyez à nouveau sur la touche ⏏.
L'affichage mobile se ferme.

Remarques:

- Ne soumettez pas l'affichage mobile à des chocs quand il est ouvert car il pourrait en résulter un dysfonctionnement de l'appareil.
- L'affichage peut être sombre à basse température et immédiatement après la mise sous tension. La luminosité redevient normale après un certain temps.
- L'affichage s'arrête à l'angle préréglé au moment de sa fermeture.

Español

Apertura y cierre de la consola abatible

Presione el botón ⏏.
La consola abatible se abrirá.
Para cerrar la consola abatible, vuelva a pulsar el botón ⏏.
La consola abatible se cerrará.

Notas:

- Tenga cuidado de no golpear el visualizador abatible cuando esté abierto porque podría ocasíonar un mal funcionamiento en la unidad.
- El visualizador podrá aparecer oscuro cuando la temperatura sea baja e inmediatamente después de encender la unidad. La luminosidad recobrará su estado normal a medida que pase el tiempo.
- El visualizador se parará en el ángulo ajustado cuando lo cierre.

➡ next page ➡ page suivante ➡ página siguiente

English

Caution:

- Keep hands (or any other object) away from the display while it is opening or closing to avoid damage or injury. The back of the movable display will get very warm under normal operating conditions. This is not a malfunction. Do not touch.
- If the movable display remains fully opened for approximately 30 seconds, a warning beep will sound continuously. Close the display to stop the beeping and do not drive with the movable display fully opened.

Français

Attention:

- N'approchez pas les mains (ni aucun autre objet) de l'afficheur lorsque vous l'ouvrez ou le fermez afin d'éviter toute blessure. Le dos de l'afficheur devient très chaud lorsque l'appareil fonctionne. C'est normal. Ne le touchez pas.
- Une sonnerie d'avertissement retentit continuellement si l'affichage mobile reste complètement ouvert pendant 30 secondes environ. Fermez l'affichage pour arrêter la sonnerie, et ne conduisez pas quend l'affichage mobile est complètement ouvert.

Español

Precaución:

- Mantenga las manos (u otros objetos) alejadas del visualizador mientras se esté abriendo o cerrando para evitar causar daños o heridas. La parte posterior del visualizador extraíble se calentará mucho en condiciones de operación normal. Esto no es un malfuncionamiento. No lo toque.
- Cuando el visualizador abatible permanezca completamente abierto durante 30 segundos aproximadamente sonará continuamente un zumbador de aviso. Cierre el visualizador para detener el zumbador de aviso y no condozca con el visualizador abatible completamente abierto.

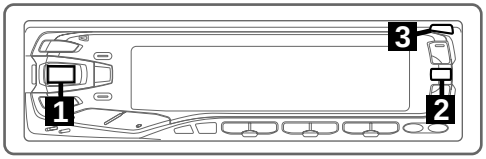

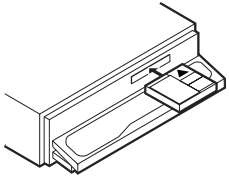

English

Normal Play and Pause

1

Open the movable display and insert an MD. The movable display automatically closes and the playback starts.
When an MD is already inserted, press the SOURCE button to set the mode to MD. The mode will change each time the button is pressed.

Note: Insert the MD in the direction the arrow indicates with the label facing up.

2

Press the ►/II button during MD play to temporarily pause the MD play.

To resume the MD play, press the ►/II button again.

3

Press the ⏏ button when you want to eject the MD.

Notes:

- Insert only one MD at a time into the unit.
- Make sure the MD is clean before inserting into the unit.
- Do not insert MDs with layered or peeling labels.
- Do not insert an MD with the power off. Forcing an MD into the unit will cause damage to the mechanism.
- Do not pull on the MD when it is being inserted automatically into the unit.

Français

Lecture normale et pause

Ouvrir l'affichage mobile et introduire un MD. L'affichage mobile se referme automatiquement et la lecture commence.
Si un MD est déjà introduit, appuyez sur la touche SOURCE pour régler en mode MD.
Le mode change à chaque pression sur la touche.

Remarque: Insérer le MD dans la direction indiquée par la flèche avec l'étiquette vers le haut.

Pour arrêter la lecture de MD temporairement, appuyez sur la touche ►/II pendant la lecture d'un MD.

Appuyez à nouveau sur la touche ►/II pour redémarrer la lecture.

Appuyez sur le bouton ⏏ pour éjecter le MD.

Remarques:

- Insérez un seul MD à la fois dans l'appareil.
- Assurez-vous que le MD est propre avant de l'insérer dans l'appareil.
- N'insérez pas des MD sur lesquels plusieurs étiquettes ont été collées ou dont les étiquettes se décollent.
- N'insérez pas de MD lorsque l'appareil est éteint. Si vous l'insérez en forçant, le mécanisme risque d'être endommagé.
- Ne tirez pas sur le MD lorsqu'il est attiré automatiquement dans l'appareil.

Español

Reproducción y pausa normales

Abra la consola abatible e inserte un MD. La consola abatible se cerrará automáticamente y la reproducción comenzará.
Si ya hay un MD cargado, presione el botón SOURCE para ajustar en modo MD. El modo cambiará cada vez que el botón sea presionado.

Nota: Inserte el MD en la dirección indicada por la flecha, con la etiqueta hacia arriba.

Para detener la lectura de MD temporalmente, presione el botón ►/II durante la reproducción de un MD.

Presione de nuevo el botón ►/II para recomenzar la lectura.

Cuando quiera extraer el MD, presione el botón ⏏.

Notas:

- Inserte sólo un MD a la vez en el aparato.
- Asegúrese de que el MD esté limpio antes de insertarlo en el aparato.
- No inserte un MD con varias etiquetas superpuestas o desprendidas.
- No inserte un MD estando apagado el aparato. Si lo inserta a la fuerza ocasionará daños al mecanismo.
- No tire del MD cuando haya empezado a introducirse automáticamente al interior del aparato.

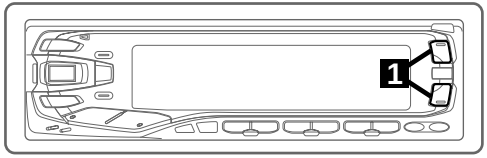

English

Music Sensor (Skip)

1

Momentarily press the DN ⏮ button once to return to the beginning of the current track. If you wish to access a track further back, repeatedly press until you reach the desired track.

Press the ⏭ UP button once to advance to the beginning of the next track. If you wish to access a track further ahead, press repeatedly until the desired track is reached.

Note: The music sensor feature is functional in the play or pause mode.

Français

Détecteur de plage (Saut)

Appuyez un moment sur la touche DN ⏮ pour revenir au début de la plage en cours.
Si vous voulez accéder à une plage précédente, appuyez de façon répétée sur la touche jusqu'à ce que vous atteigniez la page souhaitée.

Appuyez une fois sur la touche ⏭ UP pour avancer jusqu'au début de la plage suivante. Si vous voulez accéder à une plage ultérieure, appuyez de façon répétée sur la touche jusqu'à ce que la plage souhaitée soit atteinte.

Remarque: La détection de plage fonctionne en mode de lecture ou de pause.

Español

Sensor de música (Salto)

Presione momentáneamente una vez el botón DN ⏮ para volver al principio de la canción reproduciéndose actualmente. Si desea acceder a una canción previa, presione dicho botón repetidamente hasta que dé con la canción deseada.

Presione el botón ⏭ UP una vez para avanzar al principio de la siguiente canción. Si desea acceder a una canción posterior, presione dicho botón repetidamente hasta que dé con la canción deseada.

Nota: La función del sensor de música puede utilizarse en el modo de reproducción o pausa.

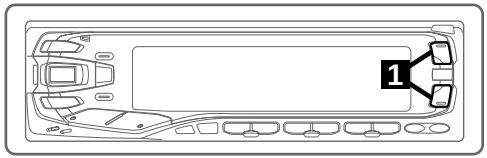

Fast Forward and Backward

1

Press and hold the DN ⏮ or ⏭ UP button to quickly move backward or forward until you reach the desired section of the track.

Recherche rapide vers l'avant ou l'arrière

Appuyez sur la touche DN ⏮ ou ⏭ UP et tenez-la enfoncée pour avancer ou reculer rapidement sur le disque jusqu'à ce que vous atteigniez le passage souhaité de la plage.

Avance rápido o retroceso

Mantenga presionado el botón DN ⏮ o ⏭ UP para retroceder o avanzar rápidamente hasta alcanzar la parte deseada de la canción.

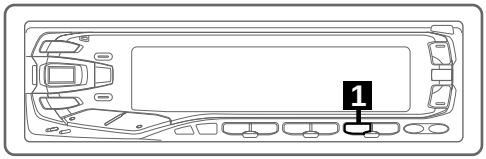

English

Repeat Play

1

Press the F5 button (RPT) to play back repeatedly the track being played. The RPT indicator appears and the track will be played repeatedly.

→ ► RPT → RPT (OFF) →

Press the F5 button (RPT) again to deactivate the repeat play.

Français

Lecture répétée

Appuyez sur la touche F5 (RPT) pour répéter la plage en cours de lecture. L'indicateur RPT apparaît et la plage est répétée.

→ ► RPT → RPT (OFF) →

Appuyez une nouvelle fois sur la touche F5 (RPT) pour arrêter la lecture répétée.

Español

Reproducción con repetición

Presione el botón F5 (RPT) para reproducir de forma repetida la canción que esté reproduciéndose. El indicador RPT aparecerá y la canción se reproducirá repetidamente.

→ ► RPT → RPT (OFF) →

Presione el botón F5 (RPT) de nuevo para desactivar el modo de repetición.

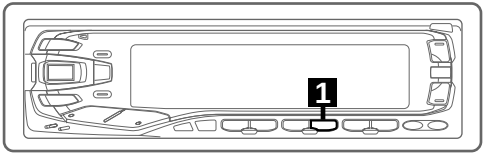

English

M.I.X. (Random Play)

1

Press the F4 button (M.I.X.) in the play or pause mode. The M.I.X. indicator will illuminate and the tracks on the disc will be played back in a random sequence. After all the tracks on the disc have been played back once, the player will begin a new random sequence play until the M.I.X. mode is cancelled.

→ ► M.I.X. → M.I.X. (OFF) →

To cancel M.I.X. play, press the F4 button (M.I.X.) again.

Français

M.I.X. (Lecture aléatoire)

Appuyez sur la touche F4 (M.I.X.) en mode de lecture ou de pause. L'indicateur M.I.X. s'allume et les plages du disque sont reproduites dans un ordre aléatoire. Quand toutes les plages du disque ont été reproduites une fois, le lecteur commence une nouvelle séquence de lecture aléatoire jusqu'à ce que vous annuliez le mode M.I.X..

→ ► M.I.X. → M.I.X. (OFF) →

Pour annuler la lecture M.I.X., appuyez de nouveau sur la touche F4 (M.I.X.).

Español

M.I.X. (Reproducción aleatoria)

Presione el botón F4 (M.I.X.) en el modo de reproducción o pausa. El indicador M.I.X. se iluminará y las canciones del disco se reproducirán en secuencia aleatoria. Cuando se hayan reproducido todas las canciones del disco una vez, el reproductor repetirá la reproducción aleatoria hasta que se cancele el modo M.I.X..

→ ► M.I.X. → M.I.X. (OFF) →

Para cancelar la reproducción M.I.X., presione el botón F4 (M.I.X.) de nuevo.

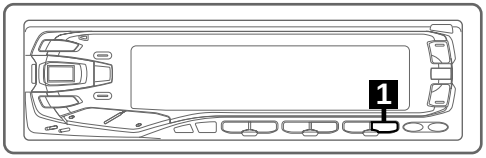

English

Scanning Programmes

1

Press the F6 button (SCAN) to activate the Scan mode. The first 10 seconds of each track will be played back in succession.

To stop scanning, press the F6 button (SCAN) to deactivate the Scan mode.

Français

Balayage des plages

Appuyez sur la touche F6 (SCAN) pour activer le balayage. Les 10 premières secondes de chaque plage sont reproduites dans l'ordre.

Pour arrêter le balayage, appuyez sur la touche F6 (SCAN) pour désactiver le mode de balayage.

Español

Escaneo de programas

Presione el botón F6 (SCAN) para activar el modo escáner. Se reproducirán los primeros 10 segundos de cada canción en sucesión.

Para parar el escáner, presione el botón F6 (SCAN) para desactivar el modo escáner.

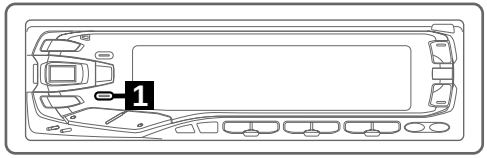

English

To Display MD titles

1

Press the TITLE button during play back of MD.
Select the MD title or TRACK title mode.

TRACK No. and ELAPSED TIME display → TEXT DISPLAY (MD name) → TEXT DISPLAY (TRACK name)

Notes:

- The unit may not display every title properly, depending on the unit used to record/enter the title.
- If no MD title nor track name has been entered, "NO TEXT" will be displayed.

When CDA-5755R is conected:
MDA-7755R displays:

TRACK No. and ELAPSED TIME display → TRACK No. and ELAPSED TIME display → TRACK No. and ELAPSED TIME display

CDA-5755R displays:

Audio Processor MODE DISPLAY → TEXT DISPLAY (MD name) → TEXT DISPLAY (TRACK name)

Français

Pour afficher (Display) les titres du MD

Appuyez sur la touche TITLE pendant la lecture du MD.
Sélectionnez le mode titre MD ou titre TRACK (plage).

TRACK No. and ELAPSED TIME display → TEXT DISPLAY (MD name) → TEXT DISPLAY (TRACK name)

Remarques:

- L'unité peut ne pas afficher tous les titres correctement, selon l'appareil utilisé pour enregistrer/entrer le titre.
- Si aucun titre de MD ni nom de plage n'a été entre, "NO TEXT" est affichée.

S'il ya un CDA-5755R connecté:
Le MDA-7755R indique:

TRACK No. and ELAPSED TIME display → TRACK No. and ELAPSED TIME display → TRACK No. and ELAPSED TIME display

Le CDA-5755R indique:

TEXT DISPLAY (MD name) → TEXT DISPLAY (TRACK name)

Español

Cómo visualizar títulos de MD

Presione el botón TITLE durante la reproducción del MD.
Seleccione el modo de título de MD o de título de TRACK (canción).

TRACK No. and ELAPSED TIME display → TEXT DISPLAY (MD name) → TEXT DISPLAY (TRACK name)

Notas:

- La unidad puede no exhibir correctamente el título dependiendo de la unidad usada para la grabación/registro del título.
- Si no se ha ingresado ningún título de MD o nombre de pista, "NO TEXT" será exhibida.

Si hay un CDA-5755R conectado:
Visualizaciones del MDA-7755R:

TRACK No. and ELAPSED TIME display → TRACK No. and ELAPSED TIME display → TRACK No. and ELAPSED TIME display

Visualizaciones del CDA-5755R:

TEXT DISPLAY (MD name) → TEXT DISPLAY (TRACK name)

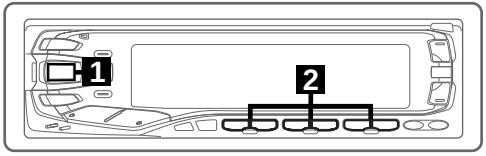

English

Controlling CD/CD Shuttle (Optional)

An optional 6-disc, 12-disc CD Shuttle or add-on CD player (CDA-5755 etc.) may be connected to the MDA-7755R if it is Ai-NET compatible. With a CD Shuttle or add-on CD player (CDA-5755 etc.) properly connected, the MDA-7755R will control their functions.
Using the KCA-400C (the Multi-Changer Switching device) multiple changers can be controlled by the MDA-7755R.
See the Multi-Changer Selection section on page 79 for selecting the CD Shuttles.

Notes:
- The controls on the MDA-7755R for CD Shuttle operation are operative only when a CD Shuttle or add-on CD player is connected.
- The "Shuttle" indicator illuminates in the CD Shuttle mode.

1

Press the SOURCE button to activate the CHANGER or CD mode.

Note:
The source indicator varies depending on the connected source.

2

CD Shuttle only

Press the F1 through F6 buttons corresponding to one of the discs loaded in the CD Shuttle. The selected disc number appears in the display and CD playback starts.

➡ next page

Français

Commande d'un CD/ changeur CD (optionnel)

Un changeur optionnel 6 disques, 12 disques ou un lecteur CD (CDA-5755, etc.) peut être raccordé au MDA-7755R, s'il est compatible avec le système Ai-NET. Lorsqu'un de ces appareils est raccordé au MDA-7755R, il peut être piloté depuis le MDA-7755R.
Avec le KCA-400C (commutateur multichangeur), plusieurs changeurs peuvent être pilotés à partir du MDA-7755R.
Voir la section "Sélection multichangeur" à la page 79 pour la sélection de changeurs CD.

Remarques:
- Les commandes du MDA-7755R pour l'exploitation d'un changeur CD ne fonctionnent que si un changeur CD ou un lecteur CD est raccordé.
- L'indicateur "Shuttle" s'allume dans le mode de changeur CD.

Appuyez sur la touche SOURCE pour activer le mode CHANGER ou CD.

Remarque:
L'indicateur de source dépend de la source raccordée.

Changeur CD seulement

Appuyez sur les touches F1 à F6 correspondant à l'un des disques chargés dans le changeur CD. Le numéro de disque sélectionné apparaît et la lecture de CD commence.

➡ page suivante

Español

Cómo controlar el CD/ Shuttle CD (opcional)

Al MDA-7755R se podrá conectar un Shuttle de CD de 6, 12 discos opcional o reproductor de CD-añadido (CDA-5755, etc.) si es compatible con Ai-NET. Si conecta el Shuttle de CD o reproductor de CD-añadido (CDA-5755, etc.) a el MDA-7755R, podrá controlarlo desde el MDA-7755R.
Utilizando el KCA-400C (dispositivo de conmutación del multicambiador), se podrán controlar varios multicambiadores con el MDA-7755R.
Para seleccionar los Shuttles de CD, consulte la sección Selección de multicambiador en la página 79.

Notas:
- Los controles del MDA-7755R para la operación del Shuttle de discos compactos sólo son operables cuando se haya conectado un Shuttle de discos compactos o reproductor de CD-añadido.
- El indicador "Shuttle" se iluminará en el modo de cambiador de discos compactos.

El indicador de fuente varía en función de la fuente conectada.

Nota:

CD Shuttle solamente

Presione los botones F1 a F6 correspondientes a uno de los discos cargados en el Shuttle de discos compactos. El número de disco seleccionado aparecerá en elvisualizador y comenzará la reproducción del disco compacto.

➡ página siguiente

English

Note: If the FUNC indicator is illuminated the Disc Select buttons become nonfunctional.

When a 12-disc CD Shuttle is connected:
To select discs numbered from 1 to 6, the procedure is the same as for the 6-disc CD Shuttle. To select discs numbered from 7 to 12, first press the "F" button. This changes the "1 to 6" indicator to "7 to 12." Then press the desired "F1 to F6" button. With the "F" button activated, the "F1 to F6" buttons will represent discs 7 to 12 respectively.

Français

Remarque: Si l'indicateur FUNC est allumé, les touches de sélection de disque ne fonctionnent pas.

Quand un changeur 12 disques est sélectionné:
Pour sélectionner les disques 1 à 6, vous procédez de la même façon que pour le changeur 6 CD. Pour sélectionner les disques 7 à 12, appuyez d'abord sur la touche "F". L'indicateur "1 à 6" est remplacé par l'indicateur "7 à 12". Appuyez ensuite sur le touche "F1 à F6" souhaitée. Quand la touche "F" est activée, les touches "F1 à F6" correspondent en fait au touches 7 à 12.

Español

Nota: Si el indicador FUNC está iluminado, la función de los botones de selección de disco se anulará.

Si hay un cambiador de discos compactos de 12 discos conectado:
El procedimiento para seleccionar discos con números del 1 al 6 es igual que para el cambiador de discos compactos de 6 discos. Para seleccionar discos con números del 7 al 12, primero presione el botón "F". Esto cambiará el indicador "1 a 6" a "7 a 12". Luego presione el botón de "F1 a F6" deseado. Con el botón "F" activado, los botones "F1 a F6" representarán a los discos 7 a 12 respectivamente.

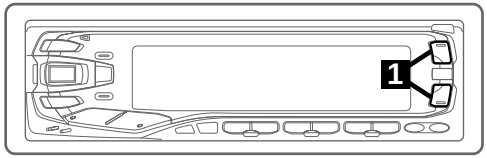

English

Music Sensor (Skip)

1

Momentarily press the DN ⏮ button once to return to the beginning of the current track. If you wish to access a track further back, repeatedly press until you reach the desired track.

Press the ⏭ UP button once to advance to the beginning of the next track. If you wish to access a track further ahead, press repeatedly until the desired track is reached.

Note: The music sensor feature is functional in the play or pause mode.

Français

Détecteur de plage (Saut)

Appuyez un moment sur la touche DN ⏮ pour revenir au début de la plage en cours.
Si vous voulez accéder à une plage précédente, appuyez de façon répétée sur la touche jusqu'à ce que vous atteigniez la page souhaitée.

Appuyez une fois sur la touche ⏭ UP pour avancer jusqu'au début de la plage suivante. Si vous voulez accéder à une plage ultérieure, appuyez de façon répétée sur la touche jusqu'à ce que la plage souhaitée soit atteinte.

Remarque: La détection de plage fonctionne en mode de lecture ou de pause.

Español

Sensor de música (Salto)

Presione momentáneamente una vez el botón DN ⏮ para volver al principio de la canción reproduciéndose actualmente. Si desea acceder a una canción previa, presione dicho botón repetidamente hasta que dé con la canción deseada.

Presione el botón ⏭ UP una vez para avanzar al principio de la siguiente canción. Si desea acceder a una canción posterior, presione dicho botón repetidamente hasta que dé con la canción deseada.

Nota: La función del sensor de música puede utilizarse en el modo de reproducción o pausa.

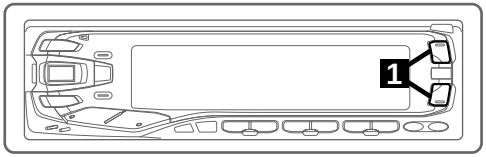

Fast Forward and Backward

1

Press and hold the DN ⏮ or ⏭ UP button to quickly move backward or forward until you reach the desired section of the track.

Recherche rapide vers l'avant ou l'arrière

Appuyez sur la touche DN ⏮ ou ⏭ UP et tenez-la enfoncée pour avancer ou reculer rapidement sur le disque jusqu'à ce que vous atteigniez le passage souhaité de la plage.

Avance rápido o retroceso

Mantenga presionado el botón DN ⏮ o ⏭ UP para retroceder o avanzar rápidamente hasta alcanzar la parte deseada de la canción.

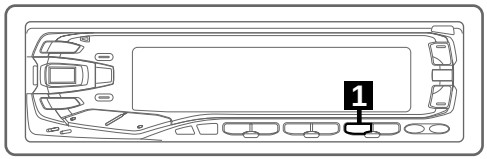

English

Repeat Play

1

When the "FUNC" indicator is illuminated, press the F5 button (RPT) to play back repeatedly the track being played. The RPT indicator appears and the track will be played repeatedly.

Press the F5 button (RPT5) again to deactivate the repeat play.

Note: If a CD Shuttle is connected and the RPT ALL mode is selected, the unit repeatedly plays back all tracks on the disc selected.

→ ► RPT → ► RPT A → RPT (OFF) ┐

Notes:
In case a add-on CD player or 6-disc CD Shuttle is connected:
- Press the "F" button to illuminate the "FUNC" (Function) indicator and go to step **1**.

In case a 12-disc CD Shuttle is connected:
- Press the "F" button twice to illuminate the "FUNC" (Function) indicator and go to step **1**.

Français

Lecture répétée

Quand l'indicateur "FUNC" est allumé, appuyez sur la touche F5 (RPT) pour répéter la plage en cours de lecture. L'indicateur RPT apparaît et la plage est répétée.

Appuyez une nouvelle fois sur la touche F5 (RPT) pour arrêter la lecture répétée.

Remarque: Si un changeur CD est raccordé et que le mode RPT ALL est sélectionné, l'appareil répète toutes les plages du disque sélectionné.

→ ► RPT → ► RPT A → RPT (OFF) ┐

Remarques:
S'il y a un lecteur CD ou changeur CD à 6 disques connecté:
- Appuyez sur la touche "F". L'indicateur "FUNC" (fonction) s'allume et passer à l'étape **1**.

S'il y a un changeur CD à 12 disques connecté:
- Appuyez deux fois sur la touche "F". L'indicateur "FUNC" (fonction) s'allume et passer à l'étape **1**.

Español

Reproducción con repetición

Cuando el indicador "FUNC" esté iluminado, presione el botón F5 (RPT) para reproducir de forma repetida la canción que esté reproduciéndose. El indicador RPT aparecerá y la canción se reproducirá repetidamente.

Presione el botón F5 (RPT) de nuevo para desactivar el modo de repetición.

Nota: Si se ha conectado un Shuttle de discos compactos y se selecciona el modo RPT ALL, el reproductor reproducirá de forma repetida todas las canciones del desco seleccionado.

→ ► RPT → ► RPT A → RPT (OFF) ┐

Notas:
Si hay un reproductor de CD-añadido o cambiador CD de 6 discos conectado:
- Presione el botón "F". El indicador "FUNC" (función) se iluminará y vaya al paso **1**.

Si hay un cambiador CD de 12 discos conectado:
- Presione el botón "F" dos veces. El indicador "FUNC" (función) se iluminará y vaya al paso **1**.

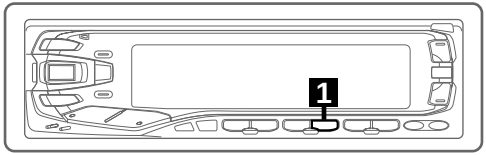

English

M.I.X. (Random Play)

1

When the "FUNC" indicator is illuminated, press the F4 button (M.I.X.) in the play or pause mode. The M.I.X. indicator will illuminate and the tracks on the disc will be played back in a random sequence. After all the tracks on the disc have been played back once, the player will begin a new random sequence play until the M.I.X. mode is cancelled.

To cancel M.I.X. play, press the F4 button (M.I.X.) again.

Note: If a CD Shuttle equipped with the ALL M.I.X. function is connected, ALL M.I.X. will also be selectable. In this mode, the tracks on all the CDs in the current magazine will be included in the random playback sequence.

→ ► M.I.X. → ► M.I.X.A → M.I.X. (off) ┐

Français

M.I.X. (Lecture aléatoire)

Quand l'indicateur "FUNC" est allumé, appuyez sur la touche F4 (M.I.X.) en mode de lecture ou de pause. L'indicateur M.I.X. s'allume et les plages du disque sont reproduites dans un ordre aléatoire. Quand toutes les plages du disque ont été reproduites une fois, le lecteur commence une nouvelle séquence de lecture aléatoire jusqu'à ce que vous annuliez le mode M.I.X..

Pour annuler la lecture M.I.X., appuyez de nouveau sur la touche F4 (M.I.X.).

Remarque: Si vous avez raccordé un changeur CD équipé de la fonction ALL M.I.X., vous pourrez également sélectionner la fonction ALL M.I.X. Dans ce mode, les plages de tous les CD du magasin en cours seront comprises dans la séquence de lecture aléatoire.

→ ► M.I.X. → ► M.I.X.A → M.I.X. (off) ┐

Español

M.I.X. (Reproducción aleatoria)

Cuando el indicador "FUNC" esté iluminado, presione el botón F4 (M.I.X.) en el modo de reproducción o pausa. El indicador M.I.X. se iluminará y las canciones del disco se reproducirán en secuencia aleatoria. Cuando se hayan reproducido todas las canciones del disco una vez, el reproductor repetirá la reproducción aleatoria hasta que se cancele el modo M.I.X..

Para cancelar la reproducción M.I.X., presione el botón F4 (M.I.X.) de nuevo.

Nota: Si conecta un Shuttle de discos compactos equipado con la función ALL M.I.X., podrá seleccionarse también la función ALL M.I.X. En este modo, todas las canciones de todos los discos en el cargador actual serán incluidas en la reproducción en secuencia aleatoria.

→ ► M.I.X. → ► M.I.X.A → M.I.X. (off) ┐

➡ next page

➡ page suivante

➡ página siguiente

English

Notes:

In case a add-on CD player or 6-disc CD Shuttle is connected:

- Press the "F" button to illuminate the "FUNC" (Function) indicator and go to step **1**.

In case a 12-disc CD Shuttle is connected:

- Press the "F" button twice to illuminate the "FUNC" (Function) indicator and go to step **1**.

Français

Remarques:

S'il y a un lecteur CD ou changeur CD à 6 disques connecté:

- Appuyez sur la touche "F". L'indicateur "FUNC" (fonction) s'allume et passer à l'étape **1**.

S'il y a un changeur CD à 12 disques connecté:

- Appuyez sur la touche "F" deux fois. L'indicateur "FUNC" (fonction) s'allume et passer à l'étape **1**.

Español

Notas:

Si hay un reproductor de CD-añadido o cambiador CD de 6 discos conectado:

- Presione el botón "F". El indicador "FUNC" (función) se iluminará y vaya al paso **1**.

Si hay un cambiador CD de 12 discos conectado:

- Presione el botón "F" dos veces. El indicador "FUNC" (función) se iluminará y vaya al paso **1**.

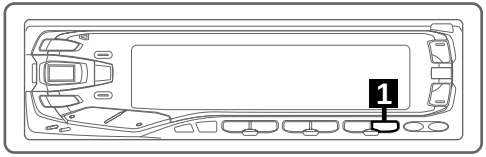

English

Scanning Programmes

1

When the "FUNC" indicator is illuminated press the F6 button (SCAN) to activate the Scan mode. The first 10 seconds of each track will be played back in succession.

To stop scanning, press the F6 button (SCAN) to deactivate the Scan mode.

Notes:
In case a add-on CD player or 6-disc CD Shuttle is connected:
- Press the "F" button to illuminate the "FUNC" (Function) indicator and go to step **1**.

In case a 12-disc CD Shuttle is connected:
- Press the "F" button twice to illuminate the "FUNC" (Function) indicator and go to step **1**.

Français

Balayage des plages

Quand l'indicateur "FUNC" est allumé, appuyez sur la touche F6 (SCAN) pour activer le balayage. Les 10 premières secondes de chaque plage sont reproduites dans l'ordre.

Pour arrêter le balayage, appuyez sur la touche F6 (SCAN) pour désactiver le mode de balayage.

Remarques:
S'il y a un lecteur CD ou changeur CD à 6 disques connecté:
- Appuyez sur la touche "F". L'indicateur "FUNC" (fonction) s'allume et passer à l'étape **1**.

S'il y a un changeur CD à 12 disques connecté:
- Appuyez sur la touche "F" deux fois. L'indicateur "FUNC" (fonction) s'allume et passer à l'étape **1**.

Español

Escaneo de programas

Cuando el indicador "FUNC" esté ilumina-do, presione el botón F6 (SCAN) para activar el modo escáner. Se reproducirán los primeros 10 segundos de cada canción en sucesión.

Para parar el escáner, presione el botón F6 (SCAN) para desactivar el modo escáner.

Notas:
Si hay un reproductor de CD-añadido o cambiador CD de 6 discos conectado:
- Presione el botón "F". El indicador "FUNC" (función) se iluminará y vaya al paso **1**.

Si hay un cambiador CD de 12 discos conectado:
- Presione el botón "F" dos veces. El indicador "FUNC" (función) se iluminará y vaya al paso **1**.

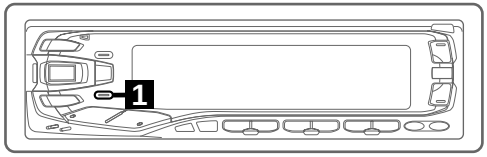

English

Displaying the Title/Text

It is possible to display the CD title if the title has been previously inputted. For details, see Titling Disc (page 75). Text information, such as the disc name and the track name, will be displayed if a CD text compatible CD Shuttle or add-on CD player is connected.

1

Press the TITLE button during CD playback. The mode will change every time the button is pressed.

*1 Displayed during playback of text compatible CD (when using an optional text compatible add-on CD player or CD Shuttle). "NO TEXT" will be displayed when the CD is not text compatible.

*2 "--------" will be displayed when the title has not been inputted.
"DISC" will be displayed when using with CDA-5755.

About "Title" and "Text"

Title: With this device, it is possible to input the CD name (see page 75). This inputted name is referred to as a "title."

Text: Text compatible CDs contain text information such as the disc name and track name. Such text information is referred to as "text."

➡ next page

Français

Affichage du titre/texte

Il est possible d'afficher le titre de CD si le titre a été entré précédemment. Pour les détails, voir Titrage d'un disque (page 75). Les informations, comme les noms du disque et des plages seront affichées si un changeur ou lecteur CD compatibles avec le système CD-Text est raccordé.

Appuyez sur la touche TITLE pendant la reproduction d'un CD. Le mode change à chaque pression sur cette touche.

*1 Affiché pendant la lecture d'un CD compatible avec le système CD-Text (à l'utilisation d'un changeur/lecteur CD compatible). "NO TEXT" sera affiché si le CD n'est pas compatible avec l'affichage de texte.

*2 "--------" est affiché si le titre n'a pas été entré.
"DISC" sera affiché si le CDA-5755 est utilisé.

A propos de "Titre" et "Texte"

Titre: Avec cet appareil, il est possible d'entrer le nom du CD (voir page 75). Ce nom entré est appelé "titre".

Texte: Les CD compatibles texte contiennent des informations sous forme de texte telles que le nom de disque et le nom de plage. De telles informations sont appelées "texte".

➡ page suivante

Español

Visualización del título/texto

El título de CD se podrá visualizar si lo ha introducido previamente en la unidad. Para más detalles, consulte Para tiular los discos (página 75). El texto informativo, tal como los títulos de discos y canciones, se visualizará si se conecta un cargador de CD o reproductor de CD-añadido compatible con texto.

Presione el botón TITLE durante la reproducción del CD. Cada vez que presione el botón cambiará el modo.

*1 Visualizado durante le reproducción de CD compatible con texto (cuando se esté usando un reproductor de CD-añadido o cargador de CD compatible con texto opcional). Cuando el CD no sea compatible con texto d CD, se visualizará "NO TEXT".

*2 Cuando no se haya introducido título se visualizará "--------".
Cuando se use el CDA-5755, se visualizará "DISC".

Acerca de "Título" y "Texto"

Título: Con este aparato se puede introducir el nombre del CD (consulte la página 75). Este nombre introducido se denomina "título".

Texto: Los CDs compatibles con texto contienen texto informativo tal como el nombre del disco y nombre de las canciones. Este texto informativo se denomina "texto".

➡ página siguiente

English | Français | Español

- Sample display with CD shuttle connected/Exemple d'affichage lorsque le changeur CD est raccordé/Visualización de ejemplo con el Shuttle de CD conectado.

→ TRACK No. and ELAPSED TIME DISPLAY → TEXT DISPLAY(DISC NAME)*1 → TEXT DISPLAY(TRACK NAME)*1 → TITLE DISPLAY*2 →

- Sample display when connected to CDA-5755/Exemple d'affichage lorsque le CDA-5755 est raccordé/Visualización de ejemplo cuando esté conectado al CDA-5755.

MDA-7755R: TRACK No. and ELAPSED TIME DISPLAY | TRACK No. and ELAPSED TIME DISPLAY | TRACK No. and ELAPSED TIME DISPLAY | TITLE DISPLAY*2

CDA-5755: → Audio Processor MODE DISPLAY | TEXT DISPLAY (DISC NAME) | TEXT DISPLAY (TRACK NAME) | TRACK No. and ELAPSED TIME DISPLAY

2

When the unit is set to the Text Display mode, each line of text is scrolled one at a time. After the scrolling is completed, the unit returns to the normal mode.
(When the scroll setting is set to the manual mode)
Only text can be scrolled. The scroll feature will not work for titles.

Notes:

- When the scroll setting is set to AUTO, the display will continuously scroll regardless.
  To cancel the auto scrolling of text, the scroll setting is to the manual mode.
- Some characters may not be displayed correctly with this device, depending on the character type.
- Scrolling may be automatic in some cases.

Lorsque l'appareil est réglé sur le mode d'affichage de texte, chaque ligne du texte défile l'une après l'autre. Lorsque le défilement est terminé, l'appareil revient au mode normal.
(Lorsque le défilement est réglé sur le mode manuel)
Seul le texte peut défiler. Les titres ne peuvent pas défiler.

Remarques:

- Lorsque le défilement est réglé AUTO, l'affichage défile continuellement. Pour annuler le défilement automatique de l'affichage, sélectionnez le mode manuel.
- Certains caractères peuvent ne pas être affichés correctement sur cet appareil.
- Dans certains cas, le défilement sera automatique.

Cuando el aparato esté puesto en el modo de visualización de texto, las líneas de texto se desplazarán una a una. Una vez completado el desplazamiento, el aparato volverá al modo normal.
(Cuando el ajuste de desplazamiento esté puesto en el modo manual)
Sólo se puede desplazar el texto. La función de desplazamiento no funciona con títulos.

Notas:

- Cuando la función de desplazamiento esté puesta en AUTO, el texto informativo continuará desplazándose independientemente. Para cancelar el desplazamiento automático de texto, deberá poner el ajuste de desplazamiento en el modo manual.
- Dependiendo del tipo de caracteres, algunos caracteres podrán no visualizarse correctamente con este aparato.
- El desplazamiento podrá ser automático en algunos casos.

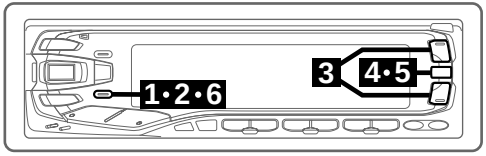

English

Titling Discs (CD Shuttle only)

1

Press the TITLE button to display the disc title. (Refer to pages 73 and 74).

2

Press and hold the TITLE button for at least **3** seconds. The first digit will blink.

3

Press the I◄◄ DN or UP ►►I button to select the desired letter/numeral/symbol available for naming.

4

Press the ►/II button to store the first character. The first character will stop blinking and the display will automatically advance to the next character. When that character begins to blink, you may choose the next letter or symbol of your title.

Français

Titrage d'un disque (Changeur CD seulement)

Appuyez sur la touche TITLE pour sélectionner le mode de titrage de disque. (Voir pages 73 et 74).

Appuyer sur la touche TITLE et la maintenir enfoncée pendant au moins **3** secondes. Le premier caractére clignote.

Appuyez sur la touche I◄◄ DN ou UP ►►I pour sélectionner la lettre, le nombre ou le symbole souhaité pour le titre.

Appuyez sur la touche ►/II pour mémoriser le premier caractère. Le premier caractère cesse de clignoter et l'affichage passe automatiquement au second caractère. Quand ce caractère clignote, vous pouvez choisir la lettre ou le symbole suivant de votre titre.

Español

Para titular los discos (Cambiador CD solamente)

Presione el botón TITLE para seleccionar el modo de titulación de discos. (Consulte las páginas 73 y 74).

Presione el botón TITLE y manténgalo presionado durante al menos **3** segundos. El primer dígito parpadeará.

Presione el botón I◄◄ DN o UP ►►I para seleccionar la letra/número/símbolo deseado disponible para poner nombres.

Presione el botón ►/II para memorizar el primer carácter. El primer carácter dejará de parpadear y el visualizador automáticamente avanzará al siguiente carácter. Cuando ese carácter comience a parpadear podrá elegir la siguiente letra o símbolo del título.

➡ next page ➡ page suivante ➡ página siguiente

English

5

Repeat the steps **3** and **4** above to complete the titling. Pressing the ►/II button after entering the eighth character, automatically stores the title into memory.

When entering a title of less than 8 characters (for example, 3 character title): After entering 3 characters to complete your title, the 4th character space will be blinking. Go to step **6** to complete the title.

6

Press and hold the TITLE button for at least **3** seconds to record the title.

Notes:
- If you try to store beyond the limit, the display will show "FULL DATA." At this point, no more titles can be stored.
- If a CD Shuttle is connected, the memory capacity varies depending on the connected CD Shuttle.
- The CD titles stored in memory will be erased if the Ai-NET cable to the CD Shuttle is disconnected.

Français

Refaites les opérations **3** et **4** ci-dessus pour inscrire tout le titre. En appuyant sur la touche ►/II après avoir entré le 8ème caractère, le titré sera mémorisé automatiquement.

Si vous désirez mémoriser un titre de moins de 8 caractères (par exemple, un titre de 3 caractères):
Après avoir entré 3 caractères pour compléter le titre, le 4 ème caractère commence à clignoter. Effectuez le pas **6** pour compléter le titre.

Appuyez sur la touche TITLE et la maintenir enfoncée pendant au moins **3** secondes pour enregistrer le titre.

Remarques:
- Si vous essayez de mémoriser d'autres titres au-delà de cette limite, l'affichage indique "FULL DATA" et aucun autre titre ne peut être enregistré.
- La longueur des titres des disques du changeur CD ou la capacité de la mémoire varie selon le modèle utilisé.
- Les titres de CD mémorisés seront effacés si le câble Ai-NET du changeur CD est débranché.

Español

Repita los pasos **3** y **4** de arriba para completar título. Presionando el botón ►/II después de haber introducido el octavo carácter, el título sera almacenado automáticamente en la memoria.

Si desea almacenar un título de menos de 8 caracteres (por ejemplo, un título de 3 caracteres):
Una vez que ha metido tres caracteres para completar el título, el cuarto carácter empieza a parpadear. Realice el paso **6** para completar el título.

Presione el botón TITLE y manténgalo presionado durante al menos **3** segundos para memorizar el título.

Notas:
- Si intenta sobrepasar este límite el visualizador mostrara "FULL DATA". A partir de ese mensaje no podrá memorizar más título.
- La longitud de título o capacidad de la memoria del cambiador de discos compactos variará en función del modelo que se utilice.
- Si se desconecta el cable Ai-NET de conexión al cambiador de discos compactos, los títulos de discos compactos guardados en la memoria se borrarán.

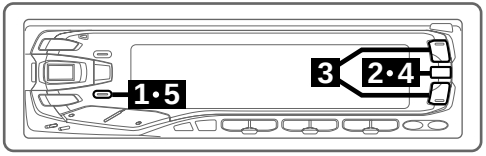

English

Erasing Disc Title (CD Shuttle only)

1

Press the TITLE button to select the disc titling mode. Then, press and hold for at least **3** seconds.

2

Press and hold the ►/II button for at least **2** seconds to activate the title scanning mode. The title in the display will blink.

3

Press the DN I◄◄ or ►►I UP button repeatedly unitl the disc title you want to erase is displayed.

4

Press and hold the ►/II button for at least **2** seconds to erase the disc title displayed.

5

Press and hold the TITLE button for at least **3** seconds to cancel the disc title erasing mode.

Français

Effacement du titre d'un disque (Changeur CD seulement)

Appuyez sur la touche TITLE pour sélectionner le mode de titrage de disque. Appuyer ensuite sur cette touche et la maintenir enfoncee pendant au moins **3** secondes.

Appuyer sur la touche ►/II et la maintenir enfoncée pendant au moins **2** secondes pour activer le mode de balavage des titres. Un titre sur l'affichage clignote.

Appuyez de façon répétée sur DN I◄◄ ou ►►I UP jusqu'à ce que le titre du disque que vous voulez effacer soit affiché.

Appuyer sur la touche ►/II et la maintenir enfoncée pendant au moins **2** secondes pour effacer le titre de disque affiché.

Appuyer sur la touche TITLE et lqa maintenir enfoncée pendant au moins **3** secondes pour annuler le mode d'effacement de titre de disque.

Español

Borrado de títulos del disco (Cambiador CD solamente)

Presione el botón TITLE para seleccionar el modo de titulación de disco. Luego, presione este botón y manténgalo presionado durante al menos **3** segundos.

Presione el botón ►/II y manténgalo presionado durante al menos **2** segundos para activar el modo de exploración de títulos. El título mostrado en el visualizador parpadeará.

Presione el botón DN I◄◄ o ►►I UP repetidamente hasta que aparezca el título pue desea borrar.

Presione el botón ►/II y manténgalo presionado durante al menos **2** segundos para borrar el título de disco mostrado.

Presione el botón TITLE y manténgalo presionado durante al menos **3** segundos para cancelar el modo de borrado de titulos de disco.

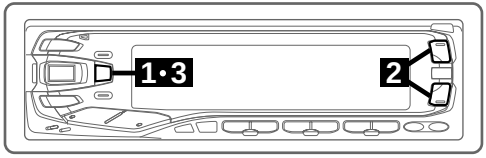

English

Searching for Titled Discs (CD Shuttle only)

You can search for CDs with their titles if they are titled. (To title CDs, refer to "Titling Discs" on pages 75 and 76.)

1

Press and hold the T.S.M. button for at least **2** seconds while a CD title is displayed. The title blinks in the display.

2

Press the DN ⏮ or ⏭ UP button to select the desired disc title.

3

Press the T.S.M. button to play the selected disc.
The unit will search for the disc, then automatically load and play the disc.

Français

Recherche d'un disque titré (Changeur CD seulement)

Vous pouvez rechercher un disque d'après son titre, s'il a été titré auparavant. (Pour titrer des CD, voir "Titrage d'un disque" aux pages 75 et 76.)

Appuyez pendant au moins **2** secondes sur la touche T.S.M. pour activer le mode T.S.M. quand le titre est affiché. Les titres de CD défilent automatiquement.

Appuyez sur la touche DN ⏮ ou ⏭ UP pour sélectionner le titre du disque souhaité.

Appuyez sur la touche T.S.M. pour écouter le disque sélectionné.
L'appareil recherchera le disque, puis chargera le disque automatiquement et le reproduira.

Español

Búsqueda de discos titulados (Cambiador CD solamente)

Si los discos compactos están titulados, podrá buscarlos por sus títulos. (Para titular discos compactos, consulte "Titulación de discos" en las páginas 75 a 76.)

Mantenga presionado el botón T.S.M. durante al menos **2** segundos para activar el modo T.S.M. La unidad desplazará automáticamente los títulos de discos compactos en el visualizador.

Presione el botón DN ⏮ o ⏭ UP para seleccionar el título de disco deseado.

Presione el botón T.S.M. para reproducir el disco seleccionado.
La unidad buscará el disco, luego cargará el disco automáticamente y lo reproducirá.

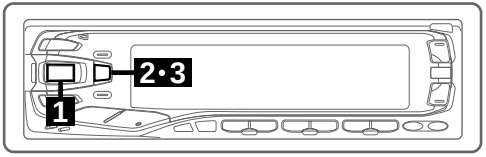

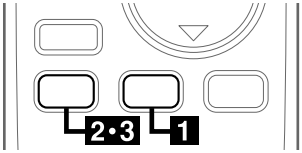

English

Multi-Changer Selection

Alpine's Ai-NET system will support up to 6 CD Shuttles. When operating two or more changers, the KCA-400C (Multi-Changer Switching device) must be used. If you use 1 Switching device, you can connect up to 4 CD Shuttles. If you use 2 Switching devices, you can connect up to 6 CD Shuttles.

1

Press the SOURCE button on the MDA-7755R to activate the CD Shuttle mode.

Alternatively, press the SOURCE button on the Remote Control (RUE-4185) to activate the CD Shuttle mode. Proceed to Step **3** below to select the desired CD Shuttle.

2

Press the BAND button on the MDA-7755R or the RUE-4185 to activate the CD Shuttle Selection mode.

➡ next page

Français

Sélection du multi-changeur

Le système Ai-NET Alpine supporte jusqu'à 6 changeurs CD. Si vous voulez utiliser deux changeurs ou plus, vous devrez utiliser le KCA-400C (commutateur multi-changeurs). Si vous utilisez un seul commutateur, vous pouvez raccorder jusqu'à 4 changeurs CD, mais si vous en utilisez 2 vous pourrez en raccorder 6.

Appuyez de façon répétée sur la touche SOURCE sur le MDA-7755R pour sélectionner la source souhaitée.

Ou bien, appuyez sur la touche SOURCE de la télécommande (RUE-4185) pour activer le mode changeur CD. Effectuez ensuite l'étape **3** ci-dessous pour sélectionner le changeur CD.

Appuyez sur la touche BAND du MDA-7755R ou de la RUE-4185 pour activer le mode de sélection de changeur CD.

➡ page suivante

Español

Selección de cambiador múltiple

El sistema Ai-NET podrá manejar hasta 6 cambiadores de discos compactos Alpine. Cuando quiera operar dos o más cambiadores, deberá usar el KCA-400C (dispositivo de conmutación de cambiadores múltiples). Si utiliza un dispositivo de conmutación, podrá conectar hasta 4 cambiadores de discos compactos. Si utiliza 2 dispositivos de conmutación, podrá conectar hasta 6 cambiadores de discos compactos.

Presione repetidamente el botón SOURCE en el MDA-7755R para seleccionar la fuente deseada.

Presione, alternativamente, el botón SOURCE del controlador remoto (RUE-4185) para activar el modo de cambiador de discos compactos. Para seleccionar el Shuttle de discos compactos deseado, vaya al paso **3** siguiente.

Mantenga presionado el botón BAND del MDA-7755R o del RUE-4185 para activar el modo de selección de cambiador de discos compactos.

➡ página siguiente

English

3

The CD Shuttle Selection mode remains active for 3 seconds after Step **2** is performed. Press the BAND button until the desired CD Shuttle indicator appears on the display.

Note: If the selected CD Shuttle is not connected, the display will show "NO CHGRX."

Alternatively press the BAND button on the Remote Control until the desired changer indicator appears on the display.

4

To operate the selected changer, see "MD Operation" section.

Français

Le mode de sélection de changeur CD reste actif pendant environ 3 secondes après l'étape **2**. Appuyez sur la touche BAND jusqu'à ce que l'indicateur du changeur CD souhaité apparaisse sur l'affichage.

Remarque: Si le changeur CD sélectionné n'est pas raccordé, l'affichage indique "NO CHGRX".

Appuyez alternativement sur la touche BAND de la télécommande jusqu'à ce que l'indicateur du changeur souhaité apparaisse sur l'affichage.

Pour mettre le changeur sélectionné en marche, voir le paragraphe "Fonctionnement du lecture MD".

Español

El modo de selección de cambiador de discos compactos permanecerá activo durante 3 segundos después de haber realizado el paso **2**. Presione el botón BAND hasta que aparezca el indicador del cambiador de discos compactos deseado.

Nota: Si el cambiador de discos compactos seleccionado no está conectado, el visualizador mostrará "NO CHGRX".

Presione alternativamente el botón BAND del controlador remoto hasta que en el visualizador aparezca el indicador del cambiador.

Para utilizar el cambiador seleccionado, consulte la sección "Operación de reproducción MD".

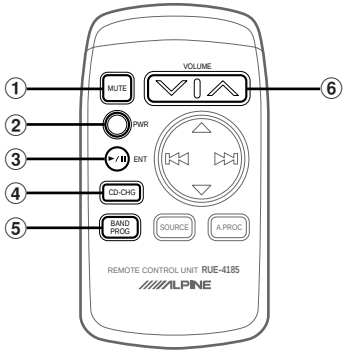

English

Controls on Remote Control (RUE-4185 supplied)

① **Mute Button**
Press the button to lower the volume by 20 dB instantly.
Press the button again to cancel.

② **Power Switch**
Press the switch to turn the power on/off.

③ **►/II Button**
Press the button to switch between the Play and Pause modes for MD or CD.

④ **CD Changer Button**
Press the button to change to the CD changer operation.
CD Shttle mode: DISC Select (UP) Button
Press the button to select a disc in ascending order.

⑤ **Band/Program Button**
Radio mode: BAND Button
Press the button and the band will change as shown below.

→ F1 → F2 → F3 → MW → LW ┐

⑥ **Volume Adjustment Buttons**
To increase the volume level:
Press the ∧ button
To decrease the volume level:
Press the ∨ button

Français

Commandes sur la télécommande (RUE-4185 fournie)

① **Touche de silencieux**
Appuyez sur cette touche pour réduire instantanément le volume de 20 dB.
Appuyez de nouveau sur la touche pour rétablir le son.

② **Interrupteur d'alimentation**
Appuyez sur l'interrupteur pour mettre l'appareil sous ou hors tension.

③ **Touche ►/II**
Appuyez sur cette touche pour mettre en mode de lecture ou pause le lecteur de MD ou CD.

④ **Touche de changeur CD**
Appuyez sur cette touche pour utiliser le changeur CD.
Mode Changeur CD: Touche de sélection de disque (DISC) en ordre ascendant (UP)
Appuyer sur la touche pour sélectionner un disque en ordre ascendant.

⑤ **Touche de gamme/programme**
Mode radio: Sélecteur de gamme
Appuyer sur la touche pour changer la gamme de la manière suivante.

→ F1 → F2 → F3 → MW → LW ┐

⑥ **Touches de réglage du volume**
Pour augmenter le niveau du volume:
Appuyez sur la touche ∧
Pour réduire le niveau du volume:
Appuyez sur la touche ∨

Español

Controles del controlador remoto (RUE-4185, suministrado)

① **Botón de silenciamiento**
Presiónelo para bajar el volumen 20 dB instantáneamente.
Presiónelo otra vez para cancelar el silenciamiento.

② **Botón de alimentación**
Presiónelo para encender/apagar el aparato.

③ **Botón de reproducción/pausa ►/II**
Presiónelo para cambiar entre los modos de reproducción y pausa de MD o CD.

④ **Botón del cambiador de discos compactos**
Presiónelo para cambiar a la función del cambiador de discos compactos.
Modo de Camblador de CD: Botón de selección de disco (ARRIBA UP)
Presione el botón para seleccionar un disco en orden ascendente.

⑤ **Botón de banda/programa**
Modo de la radio: Botón de banda
Presione el botón y la banda cambiará como se indica a continuación.

→ F1 → F2 → F3 → MW → LW ┐

⑥ **Botones de ajuste de volumen**
Para subir el nivel de volumen:
Presione el botón ∧
Para a bajar el nivel de volumen:
Presione el botón ∨

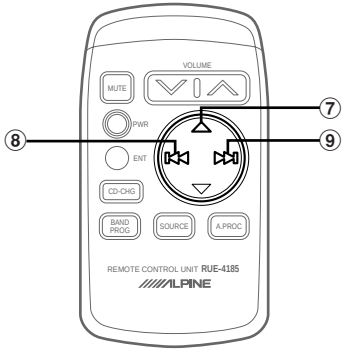

English

⑦ **▲ Button**
Radio mode: Pressing the button will select, in ascending order, stations programmed into the radio's presets as shown below.

→1→2...6

CD Shuttle mode: DISC Select (UP) Button
Press the button to select a disc in ascending order.

⑧ **I◄◄ Button**
Radio mode: SEEK (DN) Button
MD/CD/CD Shuttle mode: Press the button to go back to the beginning of the current track.

⑨ **►►I Button**
Radio mode: SEEK (UP) Button
MD/CD/CD Shuttle mode: Press the button to advance to the beginning of the next track.

Français

⑦ **Touche ▲**
Mode radio: Appuyez sur cette touche pour sélectionner dans l'ordre ascendant les stations radio préréglées, comme indiqué ci-dessous.

→1→2...6

Mode Changeur CD: Touche de sélection de disque (DISC) en ordre ascendant (UP)
Appuyer sur la touche pour sélectionner un disque en ordre ascendant.

⑧ **Touche I◄◄**
Mode radio: Touche de recherche descendante (SEEK (DN)
Mode MD/CD/Changeur CD: Appuyez sur cette touche pour revenir au début de la plage actuelle.

⑨ **Touche ►►I**
Mode radio: Touche de recherche ascendante (SEEK (UP)
Mode MD/CD/Changeur CD: Appuyez sur cette touche pour avancer au début de la plage suivante.

Español

⑦ **Botón ▲**
Modo de la radio: Al presionar este botón se seleccionará, en orden ascendente, las emisoras memorizadas en la memoria de la radio de la forma siguiente:

→1→2...6

Modo de Cambiador de CD: Botón de selección de disco (ARRIBA (UP))
Presione el botón para seleccionar un disco en orden ascendente.

⑧ **Botón I◄◄**
Modo de la radio: Botón de búsqueda (descendente)
Modo MD/CD/Cambiador CD: Presiónelo para volver al principio de la canción actual.

⑨ **Botón ►►I**
Modo de la radio: Botón de búsqueda (ascendente)
Modo MD/CD/Cambiador CD: Presiónelo para volver al principio de la canción siguiente.

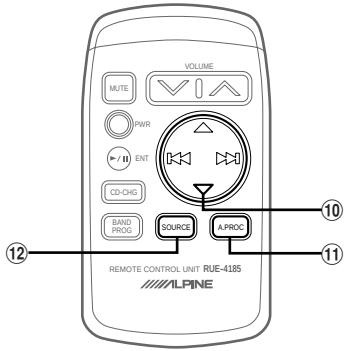

English

⑩ **▼ Button**
Radio mode: Pressing the button will select, in descending order, stations programmed into the radio's presets as shown below.

6→5…1

CD Shuttle mode: DISC Select (DN) Button
Press the button to select a disc in descending order.

⑪ **Audio Processor Button****
Press the button to call the external audio processor mode.*

⑫ **Audio Select Button**
Press to select the audio source.

* For the operation of external audio processor, refer to the Owner's Manual of the external audio processor you purchased.
** This button is used in conjunction with an optional Ai-NET processor.

Français

⑩ **Touche ▼**
Mode radio: Appuyez sur cette touche pour sélectionner dans l'ordre descendant les stations radio préréglées, comme indiqué ci-dessous.

6→5…1

Mode changeur CD: Touche de sélection descendante de disque (DISC DN)
Appuyez sur cette touche pour sélectionner un disque dans l'ordre descendant.

⑪ **Touche du processeur audio****
Appuyez sur cette touche pour rappeler le mode de processeur audio externe.*

⑫ **Touche de sélection audio**
Appuyer sur la touche pour sélectionner la source audio désirée.

* Pour le fonctionnement d'un processeur audio externe, voir le mode d'enploi du processeur audio externe que vous avez acheté.
** Cette touche s'utilise en conjonction avec un processeur Ai-NET en option.

Español

⑩ **Botón ▼**
Modo de la radio: Al presionar este botón se seleccionará, en orden descendente, las emisoras memorizadas en la memoria de la radio de la forma siguiente:

6→5…1

Modo de cambiador de discos compactos:
Botón de selección de disco (descendente)
Presiónelo para seleccionar un disco en orden descendente.

⑪ **Botón de procesador de audio****
Presione el botón para invocar el modo de procesador de audio externo.*

⑫ **Botón de selector de audio**
Presióne el botón para seleccionar la fuente audio deseada.

* Con respecto a la operación del procesador de audio externo, consulte el manual de instrucciones del procesador de audio externo que haya adquirido.
** Este botón se utiliza conjuntamente con un procesador Ai-NET opcional.

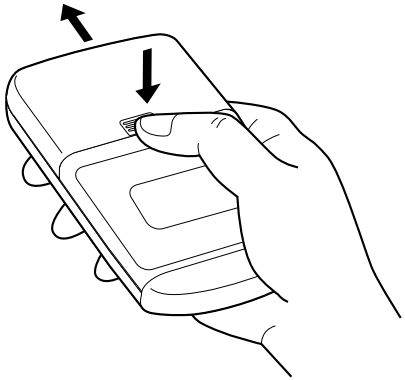

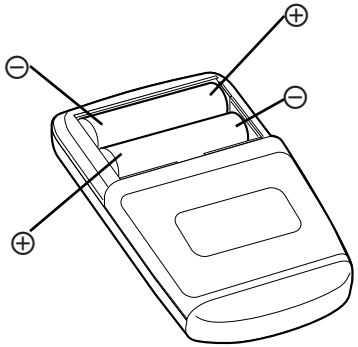

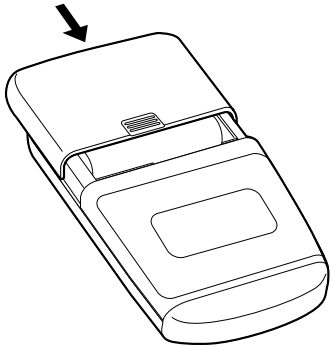

English

Battery Replacement

Applicable battery: Use two "AAA" sized dry batteries or equivalent.

1

Opening the battery cover
Slide out the battery cover while firmly pressing outward.

2

Replacing the battery
Put the batteries in the case observing the polarities as illustrated.

3

Closing the cover
Push the cover as illustrated until a click is heard.

Français

Remplacement des piles

Piles nécessaires: Utilisez deux piles sèches "AAA" ou équivalentes.

Ouverture du couvercle du logement des piles.
Faites glisser le couvercle en appuyant fermement dessus et poussant vers l'extérieur.

Remplacement des piles
Mettez les piles dans le logement en respectant les polarites indiquées.

Fermeture du couvercle
Poussez le couvercle comme illustré jusqu'au déclic.

Español

Reemplazo de las pilas

Pilas a usar: Utilice dos pilas secas de tamaño "AAA" o equivalentes.

Abertura de la tapa de las pilas
Deslice la tapa de las pilas a la vez que presiona firmemente hacia afuera.

Reemplazo de las pilas
Coloque las pilas en el compartimiento orientando las polaridades como se indica.

Cierre de la tapa
Empuje la tapa como se indica hasta que produzca un chasquido.

English

What is an MD

The small, compact cartridge containing a 64mm diameter disc is very easy to handle. The signals on the disc are digital and are read without touching the disc, so the quality of the sound remains unchanged upon playback (unlike cassette).
It uses a recording method called ATRAC (Adaptive TRansform Acoustic Coding). This is a compression technique used to reduce the music data to 1/5 of its original size. This compression is such that the quality of the sound approaches that of a Compact Disc.

Français

Qu'est-ce qu'un MD

La petite cartouche compacte qui contient un disque de 64 mm de diamètre est très facile à manipuler. Les signaux sur le disque sont numériques et sont lus sans contacts avec le disque, de telle sorte que la qualité du son reste inchangée à la lecture (contrairement à la cassette).
Elle utilise une méthode d'enregistrement appelée ATRAC (Adaptive TRansform Acoustic Coding, ou encodage acoustique à transformation adaptée). Ceci est une compression technique utilisée pour réduire les données musicales à 1/5 de leur volume original. Cette compression est telle que la qualité du son approche celle d'un disque compact.

Español

¿Qué es un MD?

El cartucho pequeño y compacto que contiene un disco de 64 mm de diámetro es muy fácil de manipular. Las señales del disco son digitales y son leídas sin tocar el disco, por lo que la calidad del sonido no se deteriora con la reproducción (a diferencia de los cassettes).
El MD utiliza un método de grabación llamado ATRAC (adaptación codificada de transformación acústica). Esta es una técnica de compresión que se utiliza para reducir los datos musicales a 1/5 de su tamaño original. Esta compresión permite lograr una calidad de sonido similar a la de los discos compactos.

➡ next page ➡ page suivante ➡ página siguiente

English

Handling

The MD is enclosed in a plastic cartridge. It can be handled without worrying about dust or fingerprints. However, dust can still enter from the small gaps in the cartridge or mishandling the MD could damage the MD.

Please follow the instructions below when using the MD.

- Do not open the shutter (window) on the cartridge.
- Do not touch the disc inside the cartridge.
- Wipe off any dust or debris on the cartridge. Pay special attention to the spindle side of the MD.
- Do not expose to direct sun light.
- Do not expose to a location where sand or dust could enter.
- Make sure labels are properly positioned.
- Use only 1 label per MD.
- Do not use an MD with its label peeling off.
- Store in its case when not in use.

Français

Manipulation

Le MD est enfermé dans une cartouche en plastique. Il peut être manipulé sans se soucier de la poussière ni des traces de doigts. Cependant, de la poussière peut toujours entrer par les interstices du boîtier et une manipulation incorrecte du MD peut endommager l'appareil.

Veuillez suivre les instructions ci-dessous pour l'utilisation du MD.

- Ne pas ouvrir le volet de fermeture.
- Ne pas toucher le disque à l'intérieur de la cartouche.
- Essuyer toutes poussières ou impuretés sur la cartouche. Porter une attention particulière à la face du MD avec le coté ou la structure est apparente.
- Ne pas exposer aux rayons directs du soleil.
- Ne pas exposer dans un endroit où du sable ou de la poussière peut entrer.
- S'assurer si les étiquettes sont correctement positionnées.
- Utiliser seulement une étiquette par MD.
- Ne pas utiliser un MD avec une étiquette en partie arrachée.
- Ranger dans sa boîte lorsque pas utilisé.

Español

Manipulación

El MD está cubierto por un cartucho plástico. Puede ser manipulado sin necesidad de preocuparse por el polvo y las huellas digitales.
Sin embargo, el polvo puede entrar por las pequeñas aberturas del cartucho, y una manipulación incorrecta del MD puede causar mal funcionamiento de la unidad.

Observe las siguientes recomendaciones al usar un MD.

- No abra el obturador.
- No toque el disco dentro del cartucho.
- Quite el polvo y la suciedad del cartucho, particularmente en la parte del eje del MD.
- No exponga el MD a la luz directa del sol.
- No deje el MD en un lugar donde quede expuesto a arena o polvo.
- Asegúrese de colocar correctamente las etiquetas.
- Pegue sólo 1 etiqueta en cada MD.
- No use un MD cuya etiqueta esté suelta.
- Guarde el MD en su caja protectora cuando no esté en uso.

In Case of Difficulty

English

If you encounter a problem, please review the items in the following check-list. This guide will help you isolate the problem if the unit is at fault. Otherwise, make sure the rest of your system is properly connected or consult your authorized Alpine dealer.

No function or display.

- Vehicle's ignition is off.
  - If connected following instructions, the unit will not operate with the vehicle's ignition off.

- Improper power lead connections.
  - Check power lead connections.

- Blown fuse.
  - Check the fuse on the battery lead of the unit; replace with the proper value if necessary.

- Internal micro-computer malfunctioned due to interference noise etc.
  - Press the Reset button with a ball-point pen or other pointed article.

En cas de problème

Français

En cas de problème, consultez la liste de vérifications suivantes. Ce guide devrait vous aider à résoudre tout problème provenant de l'appareil. Sinon, vérifiez les connexions du reste du système ou consultez un revendeur Alpine autorisé.

Fonctions inopérantes ou pas d'affichage.

- La clé de contact du véhicule est sur la position d'arrêt.
  - Si l'appareil est raccordé selon les instructions, il ne fonctionne pas quand la clé de contact est sur la position d'arrêt.

- Connexions incorrectes du cordon d'alimentation.
  - Vérifiez les connexions du cordon d'alimentation.

- Le fusible a sauté.
  - Vérifiez le fusible sur le câble de l'appareil conduisant à la batterie, et remplacez-le par un fusible de même puissance, si nécessaire.

- Dysfonctionnement du microprocesseur ínterne dû à des interférences,etc.
  - Appuyez sur la touche de réinitialisation avec un stylobille ou un objet pointu.

En caso de dificultad

Español

Cuando se presente algún problema, consulte los ítemes de la lista de comprobaciones siguiente. Esta lista le ayudará a resolver los problemas de su unidad. Si el problema persiste, compruebe si el resto de su sistema está adecuadamente conectado o consulte a un proveedor autorizado por Alpine.

La unidad no funciona ni hay visualización.

- La llave de encendido del automóvil está en OFF.
  - Si ha realizado las conexiones de acuerdo con las instrucciones, la unidad no funcionará con la llave de encendido en OFF.

- Las conexiones de los conductores de alimentación no son adecuadas.
  - Compruebe las conexiones de los conductores de alimentación.

- Fusible quemado.
  - Compruebe el fusible de cable de la unidad a la batería. Si fuera necesario cámbielo por otro del valor apropiado.

- El microordenador interno funciona mal a causa de interferencias, ruido, etc.
  - Presione el botón de reposición con un bolígrafo u otro objeto puntiagudo.

In Case of Difficulty

English

Unable to receive stations.

- No antenna or open connection in cable.
  - Make sure the antenna is properly connected; replace the antenna or cable if necessary.

Unable to tune stations in the seek mode.

- You are in a weak signal area.
  - Make sure the tuner is in the DX mode.
- If the area you are in is a primary signal area, the antenna may not be grounded and connected properly.
  - Check your antenna connections; make sure the antenna is properly grounded at its mounting location.
- The antenna may not be the proper length.
  - Make sure the antenna is fully extended; if broken, replace the antenna with a new one.

En cas de problème

Français

Impossible de recevoir les stations.

- Pas d'antenne ou connexion incorrecte des câbles.
  - Vérifiez que l'antenne est bien raccordée; remplacez l'antenne ou le câble si nécessaire.

Impossible d'accorder les stations en mode de recherche automatique.

- Les signaux dans la région sont faibles.
  - Vérifiez que le tuner est en mode DX.
- Si vous êtes dans une région à signal fort, l'antenne n'est peut (peut-être) être pas mise à la terre ou raccordée correctement.
  - Vérifiez les connexions de l'antenne; vérifiez qu'elle est correctement reliée à un point de masse à l'emplacement du montage.
- La longueur de l'antenne ne convient pas.
  - Vérifiez si l'antenne est complètement déployée. Si l'antenne est cassée, remplacez-la par une neuve.

En caso de dificultad

Español

Es imposible recibir emisoras.

- La antena no está conectada o el cable está desconectado.
  - Compruebe si la antena está adecuadamente conectada y, si es necesario, reemplace la antena o el cable.

Es imposible sintonizar emisoras en el modo de búsqueda.

- Usted se encuentra en un área de recepción débil.
  - Compruebe si el sintonizador está en el modo DX.
- Si usted se encuentra en una zona de señal intensa, es posible que la antena no esté puesta a tierra o conectada adecuadamente.
  - Compruebe las conexiones de la antena, si está bien conectada a tierra, y si la ubicación de montaje es correcta.
- Es posible que la longitud de la antena no sea adecuada.
  - Compruebe si la antena está completamente desplegada. Si está rota, reemplácela por otra nueva.

In Case of Difficulty

English

Broadcast is noisy.

- The antenna is not the proper length.
  – Extend the antenna fully; replace it if it is broken.
- The antenna is poorly grounded.
  – Make sure the antenna is grounded properly at its mounting location.

MD Mode

The MD could not be inserted.

- Another MD is already inserted.
  – Eject the inserted MD and insert the MD.
- The MD is inserted incorrectly.
  – Insert the MD correctly.

Sound skips due to vibration.

- Improper mounting.
  – Securely re-mount the unit.

Sound skips without vibration.

- Dirty or scratched MD. Bad recording condition.
  – Change the MD.

En cas de problème

Français

Réception parasitée.

- La longueur de l'antenne ne convient pas.
  – Déployez complètement l'antenne, remplacez-la si elle est cassée.
- L'antenne n'est pas correctement reliée à la masse.
  – Vérifiez que l'antenne est correctement reliée à un point de masse à l'emplacement du montage.

Mode de MD

On ne peut pas insérer le MD.

- Il y a déjà un MD dans l'unité.
  – Ejecter le MD inséré et introduire le MD.
- Le MD a été inséré incorrectement.
  – Insérer le MD correctement.

Le son saute à cause de vibrations.

- Montage incorrect de l'unité.
  – Remonter l'appareil de manière sûre.

Le son saute en l'absence de vibration.

- Le MD est sale ou rayé. Mauvaises conditions d'enregistrement.
  – Changer le MD.

En caso de dificultad

Español

La recepción es ruidosa.

- Es posible que la longitud de la antena no sea adecuada.
  – Extienda completamente la antena. Si está rota, reemplácela por otra.
- La antena está mal conectada a tierra.
  – Compruebe si la antena está bien conectada a tierra y si la ubicación de montaje es correcta.

Modo de MD

El MD no puede ser insertado.

- Ya hay un MD insertado en la unidad.
  – Expulse el MD que está cargado en la unidad, e inserte el nuevo MD.
- El MD ha sido insertado incorrectamente.
  – Inserte el MD correctamente.

Se producen interrupciones en el sonido debido a vibraciones.

- Instalación incorrecta de la unidad.
  – Reinstale la unidad de manera segura.

Se producen interrupciones en el sonido sin que haya vibraciones.

- El MD está sucio o rayado. Malas condiciones de grabación.
  – Cambie el MD.

In Case of Difficulty

English

The play back won't start.

- Dirty or scratched MD. Bad recording condition. A non-recorded MD. Not a music MD.
  – Change the MD.
- Dew condensation.
  – Wait for a while before using.

The power turns on but the playback won't start.

- The sound volume level of the head unit is adjusted to minimum.
  – Increase the sound volume of the head unit.

CD Player/Shuttle not functioning.

- Out of operating temperature range +50˚C (+120˚F) for CD.
  – Allow the vehicle's interior (or trunk) temperature to cool.

CD playback sound is wavering.

- Moisture condensation in the CD Module.
  – Allow enough time for the condensation to evaporate (about 1 hour).

En cas de problème

Français

Le lecture ne commence pas.

- Le MD est sale ou rayé. Mauvaises conditions d'enregistrement. Le MD inséré n'a pas été enregistré. Le MD n'est pas musicale.
  – Changer le MD.
- Condensation d'humidité.
  – Attendre un moment avant d'utiliser.

Il y a alimentation mais la lecture ne démarre pas.

- Le niveau du volume sonore de l'unité principale est réglé au minimum.
  – Augmentez le niveau du volume sonore de l'unité principale.

Le lecteur/changeur CD ne fonctionne pas.

- La température dépasse +50°C (+120°F).
  – Laissez la température de l'habitacle (ou du coffre) baisser.

Le son de lecture de CD est déformé.

- Condensation d'humidité dans le module CD.
  – Attendez que l'humidité s'évapore (environ 1 heure).

En caso de dificultad

Español

La reproducción no comienza.

- El MD está sucio o rayado. Malas condiciones de grabación. Se ha insertado un MD que no ha sido grabado. No es un MD musical.
  – Cambie el MD.
- Condensación de humedad.
  – Espere algunos instantes antes de usar la unidad.

Hay alimentación pero no comienza la reproducción.

- El nivel de volumen sonoro de la unidad principal está ajustado al mínimo.
  – Aumente el volumen del sonido de la unidad principal.

El reproducir/cambiador de discos compactos no funciona.

- Se encuentra a más de +50°C (+120°F) de temperatura.
  – Deje que se enfríe la temperatura en el interior (o en el portaequipajes) del vehículo.

El sonido de reproducción de un disco compacto oscila.

- Se ha condensado humedad en el módulo de discos compactos.
  – Espere el tiempo necesario para que se evapore la humedad (aproximadamente 1 hora).

In Case of Difficulty

English

Unable to fast forward or backward the CD.

- The CD has been damaged.
  – Eject the CD and discard it; using a damaged CD in your unit can cause damage to the mechanism.

CD playback sound skips due to vibration.

- Improper mounting of the unit.
  – Securely re-mount the unit.
- Disc is very dirty.
  – Clean the disc.
- Disc has scratches.
  – Change the disc.

CD playback sound skips without vibration.

- Dirty or scratched disc.
  – Clean the disc; damaged disc should be replaced.

En cas de problème

Français

Avance rapide ou inversion impossibles.

- Le CD est endommagé.
  – Ejectez le CD et jetez-la. L'emploi d'un CD endommagé peut abîmer le mécanisme de l'appareil.

Pertes de son dues à des vibrations.

- Mauvais montage de l'appareil.
  – Réinstallez l'appareil correctement.
- Disque sale.
  – Nettoyez le disque.
- Disque rayé.
  – Remplacez le disque.

Pertes de son non dues à des vibrations.

- Disque sale ou rayé.
  – Nettoyez le disque; remplacez tout disque endommagé.

En caso de dificultad

Español

El disco no avanza ni retrocede.

- El disco compacto está dañado.
  – Extraiga el disco compacto y tírelo. La utilización de un disco compacto dañado en su unidad podría averiar el mecanismo.

El sonido salta debido a las vibraciones.

- Montaje inadecuado de la unidad.
  – Vuelva a montar la unidad firmemente.
- El disco está muy sucio.
  – Límpie el disco.
- El disco posee rayaduras.
  – Cambie el disco.

El sonido salta sin haber vibraciones.

- El disco está sucio o rayado.
  – Límpie el disco. Los discos dañados deberán reemplazarse.

In Case of Difficulty

English

Indication

- No MD is inserted.
  – Insert an MD.
- Although a disc is inserted into the unit, "T– – – – –" is displayed and the MD cannot be played back or ejected.
  – Remove the disc using the following method.
    (1) Press the ⏏ button. The movable display will open.
    (2) Press and hold the ⏏ button for at least **3** seconds with the movable display opened.

BLK DISC

- No recording on disc (Blank disk)
  – Load disc after recording.

HI TEMP

- Protective circuit is activated due to high temperature.
  – The indicator will disappear when the temperature returns to within operation range.

En cas de problème

Français

Indication

T– – – – – –

- Aucun MD n'a été introduit.
  – Introduire un MD.
- Bien qu'un disque soit inséré dans l'appareil, "T– – – – – –" est affiché et le MD ne peut pas être lu ou éjecté.
  – Enlevez le disque en utilisant la méthode suivante.
    (1) Appuyez sur la touche ⏏. L'affichage mobile s'ouvre.
    (2) Appuyez sur la touche ⏏ et maintenez-la enfoncée pendant au moins **3** secondes avec l'affichage mobile ouvert.

BLK DISC

- Aucun enregistrement sur le disque (disque vierge)
  – Insérez le disque après l'enregistrement.

HI TEMP

- Le circuit de protection est activé à cause d'une température élevée.
  – L'indicateur disparaît lorsque la température revient dans les normes de fonctionnement.

En caso de dificultad

Español

Indicación

- No se ha insertado ningún MD.
  – Inserte un MD.
- Aunque hay un disco insertado en el aparato, se visualiza "T– – – – – –" y el MD no se puede reproducir ni expulsar.
  – Extraiga el disco empleando el método siguiente.
    (1) Presione el botón ⏏. El visualizador abatible se abrirá.
    (2) Presione el botón ⏏ y manténgalo presionado durante **3** segundos por lo menos con el visualizador abatible abierto.

BLK DISC

- El disco no está grabado (Disco en blanco)
  – Cargue el disco después de grabarlo.

HI TEMP

- El circuito de protección se ha activado debido a que la temperatura es excesivamente alta.
  – El indicador desaparecerá cuando la temperatura vuelve al nivel normal de operación.

In Case of Difficulty

English

Indication

- Dirty or scratched MD. Bad recording condition. A non recorded MD. Not a music MD.
  – Press the ⏏ button and change the MD.
- The MD is inserted incorrectly.
  – Press the ⏏ button and insert the MD correctly.
- Dew condensation.
  – Wait a while.
- Mechanism error.
  1. Press the ⏏ button and eject the MD. If not ejecting, consult your Alpine dealer.
  2. When the error indication remains after ejecting, press the ⏏ button again. If the error indication still does not turn off after pressing the ⏏ button for a few times, consult your Alpine dealer.

En cas de problème

Français

Indication

ERROR

- MD sale ou griffé. Mauvaises conditions d'enregistrement. Un MD non-enregistré. Pas un MD musical.
  – Appuyer sur la touche ⏏ et changer le MD.
- Le MD est introduit incorrectement.
  – Appuyer sur la touche ⏏ et introduire le MD correctement.
- Condensation de buée.
  – Attendre un moment.
- Erreur de mécanisme.
  1. Appuyer sur la touche ⏏ et ejecter le MD. Si l'éjection n'a pas lieu, consulter le revendeur Alpine.
  2. Lorsque une indication d'erreur reste après avoir éjecté, appuyer à nouveau sur la touche ⏏. Si une indication d'erreur ne s'éteint toujours pas après avoir appuyé plusieurs fois sur la touche ⏏, consulter le détaillant Alpine.

En caso de dificultad

Español

Indicación

- El MD está sucio o rayado. Malas condiciones de grabación. Se ha insertado un MD que no ha sido grabado. El disco no es un MD musical.
  – Pulse el botón ⏏ y cambie el MD.
- El MD ha sido insertado incorrectamente.
  – Pulse el botón ⏏ e inserte el MD correctamente.
- Condensación de humedad.
  – Espere algunos instantes.
- Error del mecanismo.
  1. Pulse el botón ⏏ y expulse el MD. Si el disco no es expulsado, consulte a su distribuidor Alpine.
  2. Si la indicación de error no desaparece después de expulsar el MD, vuelva a pulsar el botón ⏏. Si la indicación de error no desaparece después de pulsar el botón ⏏ unas cuantas veces, consulte a su distribuidor Alpine.

In Case of Difficulty

English

Indication for CD Shuttle

- No magazine is loaded into the CD Shuttle.
  – Insert a magazine.

NO DISC

- No indicated disc.
  – Choose another disc.

HI TEMP

- Protective circuit is activated due to high temperature.
  – The indicator will disappear when the temperature returns to within operation range.

En cas de problème

Français

Indications pour le changeur CD

NO MAGZN

- Le changeur CD ne contient pas de chargeur.
  – Insérez un chargeur.

NO DISC

- Le disque sélectionné n'est pas en place.
  – Choisissez un autre disque.

HI TEMP

- Le circuit de protection s'est déclenché car la température est trop élevée.
  – L'indication disparaît quand la température revient dans la plage de fonctionnement.

En caso de dificultad

Español

Indicaciones para el cambiador de discos compactos

NO MAGZN

- No hay cargador insertado en el cambiador de discos compactos.
  – Inserte un cargador.

NO DISC

- El disco indicado no existe.
  – Elija otro disco.

HI TEMP

- Se ha activado el circuito protector debido a la alta temperatura.
  – El indicador desaparecerá cuando la temperatura vuelva a la gama de operación.

In Case of Difficulty

English

Indication for CD Shuttle

ERROR – 0 1

- Malfunction in the CD Shuttle.
  – Consult your Alpine dealer.
  Press the magazine eject button and pull out the magazine. Check the indication. Insert the magazine again. If the magazine cannot be pulled out, consult your Alpine dealer.

- Magazine ejection not possible.
  – Press the magazine eject button. If the magazine does not eject, consult your Alpine dealer.

ERROR – 0 2

- A disc is left inside the CD Shuttle.
  – Press the Eject button to activate the eject function. When the CD Shuttle finishes the eject function, insert an empty CD magazine into the CD Shuttle to receive the disc left inside the CD Shuttle.

En cas de problème

Français

Indications pour le changeur CD

ERROR – 0 1

- Mauvais fonctionnement du changeur de CD.
  – Consultez votre revendeur Alpine.
  Appuyez sur la touche d'éjection du chargeur et sortez-le. Vérifiez l'indication. Insérez de nouveau le chargeur. Si vous ne pouvez pas sortir le chargeur, consultez votre revendeur Alpine.

- Impossible d'éjecter le chargeur.
  – Appuyez sur la touche d'éjection du chargeur. Si le chargeur n'est pas éjecté, consultez un revendeur Alpine.

ERROR – 0 2

- Un disque est coincé dans le changeur CD.
  – Appuyez sur la touche EJECT pour activer la fonction d'éjection. Quand le changeur CD finit l'éjection, insérez un chargeur de disques vide dans le changeur CD pour récupérer le disque coincé dans le changeur CD.

En caso de dificultad

Español

Indicaciones para el cambiador de discos compactos

- Mal funcionamiento del cambiador de discos compactos.
  – Consulte a su proveedor Alpine.
  Presione el botón de expulsión del cargador y extraiga éste. Compruebe la indicación. Vuelva a insertar el cargador.
  Si no puede extraer el cargador, consulte a su proveedor Alpine.

- No es posible extraer el cargador.
  – Presione el botón de extracción del cargador. Si no puede extraer el cargador, consulte a su proveedor Alpine.

- En el interior del cambiador de CD ha quedado un disco.
  – Presione el botón EJECT para activar la función de expulsión. Cuando el cambiador de discos compactos finalice la función de expulsión, inserte un cargador de discos compactos vacío en el cambiador de discos compactos para recibir el disco que ha quedado en el interior del cambiador de discos compactos.

Specifications

FM TUNER SECTION

Tuning Range ..... 87.5 – 108.0 MHz
Mono Usable Sensitivity ..... 0.7 µV
Alternate Channel Selectivity ..... 80 dB
Signal-to-Noise Ratio ..... 65 dB
Stereo Separation ..... 35 dB

MW TUNER SECTION

Tuning Range ..... 531 – 1,602 kHz
Sensitivity (IEC Standard) ..... 25.1 µV/28 dB

LW TUNER SECTION

Tuning Range ..... 153 – 281 kHz
Sensitivity (IEC Standard) ..... 31.6 µV/30 dB

MD SECTION

Frequency Response ..... 20 – 20,000 Hz (±1 dB)
Wow & Flutter (% WRMS) ..... Bleow measurable limits
Dynamic Range ..... 90 dB (at 1 kHz)
Signal-to-Noise Ratio ..... 90 dB

REMOTE CONTROL

Battery Type ..... "AAA" sized dry battery
Battery Quantity 2
Dimensions (W × H × D)
..... 56mm (2-1/4") × 14mm (9/16") × 105mm (4-1/8")
Weight (without battery) ..... 50 g (1.8 oz)

GENERAL

Power Requirement ..... 14.4 V DC (11–15 V allowable)
Maximum Power Output* ..... 40 W × 4
Continuous Power Output** ..... 19 W × 4
Output Voltage ..... 500 mV/10k ohms
Bass ..... ±15 dB at 30 Hz
Treble ..... ±10 dB at 10 kHz
Weight ..... 1.3 kg (2 lbs. 14 oz)

CHASSIS SIZE

Width ..... 178 mm (7")
Height ..... 50 mm (2")
Depth ..... 155 mm (6-1/8")

NOSEPIECE SIZE

Width ..... 170 mm (6–3/4")
Height ..... 46 mm (1-13/16")
Depth ..... 19.5 mm (25/32")

* Under maximum operating voltage and input signal, into 4 ohms.
** 0.8% THD, at 14.4 V battery voltage.

Note: Due to continuous product improvement, specifications and design are subject to change without notice.

Spécifications

SECTION TUNER FM

Plage d'accord ..... 87,5 – 108,0 MHz
Sensibilité mono utilisable monoaural ..... 0,7 µV
Sélectivité de canal alternatif ..... 80 dB
Rapport signal sur bruit ..... 65 dB
Séparation stéréo ..... 35 dB

SECTION TUNER PD

Plage d'accord ..... 531 – 1.602 kHz
Sensibilité (norme IEC) ..... 25,1 µV/28 dB

SECTION TUNER GO

Plage d'accord ..... 153 – 281 kHz
Sensibilité (norme IEC) 31,6 µV/30dB

SECTION MD

Réponse en fréquence ..... 20 – 20.000 Hz (±1 dB)
Pleurage et scintillement (% efficace) ..... En dessous de la limite mesurable
Plage dynamique ..... 90 dB (à 1 kHz)
Rapport signal sur bruit ..... 90 dB

TELECOMMANDE

Type de pile ..... Piles sèches "AAA"
Nombre de pile 2
Dimensions (L × H × P) ..... 56 mm × 14 mm × 105 mm
Poids (sans pile) ..... 50 gm

GENERALITES

Alimentation ..... 14,4 V CC (11 – 15V permissible)
Sortie max. d'alimentation* ..... 40 W × 4
Puissance de sortie continue** ..... 19 W × 4
Tension de sortie ..... 500 mV/10k ohms
Graves ..... ±15 dB/30 Hz
Aigus ..... ±10 dB/10 kHz
Poids ..... 1,3 kg

DIMENSIONS DU CHASSIS

Largeur ..... 178 mm
Hauteur ..... 50 mm
Profondeur ..... 155 mm

DIMENSIONS DE L'AVANT

Largeur ..... 170 mm
Hauteur ..... 46 mm
Profondeur ..... 19,5 mm

* Avec une tension de fonctionnement et un signal d'entrée maximum, sur 4 ohms.
** 0,8% DHT, pour une tension de batterie de 14,4 V.

Remarque: La conception et les spécifications sont modifiables sans préavis dans le but d'améliorer les produits.

Especificaciones

SECCIÓN DEL SINTONIZADOR DE FM

Gama de sintonía ..... 87,5 – 108,0 MHz
Sensibilidad útil en modo monoaural ..... 0,7 µV
Selectividad de canal alternativo ..... 80 dB
Relación señal-ruido ..... 65 dB
Separación estéreo ..... 35 dB

SECCIÓN DEL SINTONIZADOR DE MW

Gama de sintonía ..... 531 – 1.602 kHz
Sensibilidad (normas de la IEC) ..... 25,1 µV/28 dB

SECCIÓN DEL SINTONIZADOR DE LW

Gama de sintonía ..... 153 – 281 kHz
Sensibilidad (normas de la IEC) ..... 31,6 µV/30 dB

SECCIÓN DEL REPRODUCTOR MD

Frecuencia de respuesta ..... 20 – 20.000 Hz (±1 dB)
Fluctuación y trémolo medibles ..... Por debajo de los límites medibles
Gama dinámica ..... 90 dB (a 1 kHz)
Relación entre señal y ruido ..... 90 dB

CONTROLADOR REMOTO

Tipo de pila ..... Pilas secas de tamaño "AAA"
Calidad de la pila 2
Tmamño (An × Al × Prf) ..... 56 mm ×14 mm × 105 mm
Peso (sin pila) ..... 50 gm

GENERALES

Alimentación ..... 14,4 V CC (11 – 15 V permisible)
Salida máx. de alimentación* ..... 40 W × 4
Salida de potencia continua** ..... 19 W × 4
Tensión de salida ..... 500 mV/10k ohms
Graves ..... ±15 dB/30 Hz
Agudos ..... ±10 dB/10 kHz
Peso ..... 1,3 kg

TAMAÑO DEL CHASIS

An ..... 178 mm
Al ..... 50 mm
Prf ..... 155 mm

TAMAÑO DE LA PIEZA FRONTAL

An ..... 170 mm
Al ..... 46 mm
Prf ..... 19,5 mm

* Con la tensión de alimentación y la señal de entrada máximas, y con 4 ohmios.
** Distorsión armónica total del 0,8%, con una tensión de batería de 14,4 V.

Nota: Debido a la mejora continua del producto, las especificaciones y el diseño están sujetos a cambio sin previo aviso.

Index

A - C

Adjusting Source Signal Level 32
Adjusting Volume/Bass/Treble/Balance (Between Left and Right)/Fader (Between Front and Rear) 16
Attaching the Front Panel 13
Audio Mute Function 26
Auto Station Search While Travelling 41
Automatic Memory of Station Presets 39
Automatic Seek Tuning 37
Changing Display Pattern of Audio Level 24
Changing Lighting Colour 23
Controlling CD/CD Shuttle (Optional) 66
Controls on Remote Control (RUE-4185 supplied) 81

D - H

Demonstration 31
Detaching the Front Panel 12
Dimmer Control 25
Display Angle Adjustment 33
Displaying Radio Text 56
Fast Forward and Backward 61

I - M

In Case of Difficulty 87
Initial System Start-Up 14
M.I.X. (Random Play) 63
Manual Storing of Station Presets 38
Manual Tuning 36
Music Sensor (Skip) 61

N - R

Non Fading Pre-Out (N.F.P.) On and Off 19
Normal Play and Pause 60
Opening and Closing of the Movable Display 58
Precautions 9
Priority PTY (Programme Type) 53
PTY (Programme Type) Tuning 49
Recalling Preset RDS Stations 44
Receiving RDS Regional (Local) Stations 46
Receiving Traffic Information 47
Receiving Traffic Information While Playing MD or Radio 51
Repeat Play 62

S - Z

Scanning Programmes 64
Selecting BBE Mode 28
Setting Bass Frequency 21
Setting RDS Reception Mode and Receiving RDS Stations 42
Sound (Beep) Guide Function 22
Sound Position Selector (S.P.S.) 27
Specifications 96
Subwoofer On and Off 17
To Display MD titles 65
Tuning to Preset Stations 40
Turning Emengency Alarm On or Off 55
Turning Mute Mode On/Off 29
Turning Power On and Off 15
Turning Scroll Display On or Off 34
What is an MD 85

Index

A - C

Accord d'une station préréglée 40
Accord manuel 36
Accord par recherche automatique 37
Accord PTY (Type de programme) 49
Affichage alphanumérique 56
Balayage des plages 64
Changement de la couleur de l'éclairage 23
Changement de la manière d'afficher le niveau des sons 24
Commande d'un CD/changeur CD (optionnel) 65
Commande d'éclairage 25
Commandes sur la télécommande (RUE-4185 fournie) 81

D - H

Démonstration 31
Détecteur de plage (Saut) 61
En cas de problème 87
Guide sonore (bip) 22

I - M

Lecture normale et pause 60
Lecture répétée 62
M.I.X. (Lecture aléatoire) 63
Mise en et hors service de la fonction Mute 29
Mise en et hors service de sortie préampli sans fader (N.F.P.) 19
Mise en et hors service du subwoofer 17
Mise en ou hors service de l'affichage défilant 34
Mise en ou hors service de l'alarme d'urgence 55
Mise en service de l'appareil 14
Mise sous et hors tension 15
Mémorisation automatique des stations 39
Mémorisation manuelle des stations 38

N - R

Ouverture et fermeture de l'affichage mobile 58
Pose du panneau avant 13
Pour afficher (Display) les titres du MD 65
Précautions 9
PTY (Programme type) prioritaire 53
Qu'est-ce qu'un MD 85
Rappel des stations RDS préréglées 44
Recherche rapide vers l'avant ou l'arrière 61
Retrait du panneau avant 12
Réception d'informations routières 47
Réception des informations routières pendant la lecture MD ou l'écoute de la radio 51
Réception des stations RDS régionales (locales) 46
Réglage de l'angle de l'affichage 33
Réglage de la fréquence de transition des basses 21
Réglage du mode de réception RDS et réception des stations RDS 42
Réglage du niveau du signal de source 32
Réglage du volume/graves/aigus/balance droite-gauche/ balance avant-arrière 16

S - Z

Silencieux (fonction MUTE) 26
Spécifications 97
Sélecteur de position sonore (S.P.S.) 27
Sélection du mode BBE 28
Utilisation du mode de recherche en voyage 41

Índice alfabético

A - B

Activación y desactivación de la no difuminación en la salida de preamplificación (N.F.P.) 19
Activación y desactivación del altavoz de subgraves 17
Activación/desactivacion de la alarma de emergencia 55
Activación/desactivación del modo de silenciamiento 29
Adjuste del nivel de señal de la fuente 32
Ajuste de la frecuencia de los graves 21
Ajuste del volumen/los graves/los agudos/el equilibrio entre los altavoces derechos e izquierdos/el equilibrio entre los altavoces delanteros y traseros 16
Ajuste del ángulo de la consola 33
Almacenamiento automático de emisoras 39
Almacenamiento manual de emisoras 38
Apertura y cierre de la consola abatible 58
Avance rápido o retroceso 61

C - E

Cambio del color de iluminación 23
Cambio del patrón de visualización del nivel de audio 24
Conexión y desconexión de la alimentación 15
Control de illuminación 25
Controles del controlador remoto (RUE-4185, suministrado) 81
Cómo controlar el CD/Shuttle CD (opcional) 66
Cómo visualizar títulos de MD 65
Demonstración 31
Empleo de la búsquedo en viaje 41
En caso de dificultad 87
Encendido o apagado del avance de la visualización 34
Escaneo de programas 64
Especificaciones 98
Establecimiento del modo del sistema RDS y recepción de emisoras RDS 42
Extracción del panel frontal 12

F - O

Fijación del panel frontal 13
Función de guía acústica (pitido) 22
Función de silenciamiento de audio 26
Invocación de emisoras de RDS memorizadas 44
M.I.X. (Reproducción aleatoria) 63

P - R

Precauciones 9
Prioridad del tipo de programa (PTY) 53
Puesta en funcionamiento inicial del sistema 14
Recepción de emisoras de RDS regionales (locales) 46
Recepción de información sobre el tráfico 47
Recepción de información sobre el tráfico durante la reproducción de un MD o le escucha de la radio 51
Reproducción con repetición 62
Reproducción y pausa normales 60

S - Z

Selección del modo BBE 28
Selector de posición de sonido (S.P.S) 27
Sensor de música (Salto) 61
Sintonia por tipo de programa (PTY) 49
Sintonía con búsqueda automática 37
Sintonía de emisoras memorizadas 40
Sintonía manual 36
Visualización de radiotexto 56
¿Qué es un MD? 85

ALPINE ELECTRONICS, INC.
Tokyo office: 1-1-8 Nishi Gotanda,
Shinagawa-ku, Tokyo 141-8501, Japan
Tel.: (03) 3494-1101

ALPINE ELECTRONICS OF AMERICA, INC.
19145 Gramercy Place, Torrance,
California 90501, U.S.A.
Tel.: 1-800-ALPINE-1 (1-800-257-4631)

ALPINE ELECTRONICS OF CANADA, INC.
Suite 203, 7300 Warden Ave. Markham,
Ontario L3R 9Z6, Canada
Tel.: 1-800-ALPINE-1 (1-800-257-4631)

ALPINE ELECTRONICS OF AUSTRALIA PTY. LTD.
6-8 Fiveways Boulevarde Keysborough,
Victoria 3173, Australia
Tel.: (03) 9769-0000

ALPINE ELECTRONICS GmbH
Kreuzerkamp 7-11
40878 Ratingen, Germany
Tel.: 02102-45 50

ALPINE ITALIA S.p.A.
Via C. Colombo 8, 20090 Trezzano Sul
Naviglio MI, Italy
Tel.: 02-48 47 81

ALPINE ELECTRONICS FRANCE S.A.R.L.
(RCS PONTOISE B 338 101 280)
98, Rue De La Belle Etoile, Z.I. Paris Nord II
B.P. 50016 F-95945, Roissy,
Charles De Gaulle Cedex, France
Tel.: 01-48 63 89 89

ALPINE ELECTRONICS OF U.K., LTD.
13 Tanners Drive, Blakelands,
Milton Keynes MK14 5BU, U.K.
Tel.: 01908-61 15 56

ALPINE ELECTRONICS DE ESPAÑA, S.A.
Portal De Gamarra 36, Pabellón 32
01013 Vitoria (Alava)-Apdo. 133, Spain
Tel.: 34-45-283588

SERIAL NUMBER/NUMÉRO DE
SÉRIE/NÚMERO DE SERIE: _____
INSTALLATION DATE/DATE D'INSTALLATION/FECHA DE
INSTALACIÓN: _____
INSTALLATION
TECHNICIAN/INSTALLATEUR/INSTALADOR: _____
PLACE OF PURCHASE/LIEU
D'ACHAT/LUGAR DE ADQUISICIÓN: _____

Designed by ALPINE Japan
Printed in Korea (Y)
68P01149K76-O

Je Il Moon Hwa Co.
23-5, 1Ga, Pil-dong, Jung-gu,
Seoul, Korea

ALPINE®